

X5

ASCENT X SERIES

VM0261

HIGH-PERFORMANCE BLENDER

SYMBOLS	
	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Electric Shock Hazard
	High temperatures exist when blending hot liquids.
	Unplug while not in use, before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.
	ALWAYS operate with the lid and lid plug in place.
	Read and understand the owner's manual.
	NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.
	Parts will become hot with extended use. NEVER touch the motor base drive socket or the drive spline in the blade base.
	On / Off
	Start / Stop
	Pulse
	Self-Cleaning



SPECIFICATIONS

Voltage:	220 - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Power:	1200 - 1400 W
Height:	with 1.4 L / 48 oz container on motor base: 43.2 cm / 17 in
Depth:	24.8 cm / 9.75 in
Width:	19.7 cm / 7.75 in



! WARNING


  	Carefully read all instructions before operating the appliance for the first time. Save these instructions for future reference. ALWAYS use grounded outlets. NEVER remove the ground. NEVER use an adapter. NEVER use an extension cord. NEVER plug the appliance into a timer or an outlet controlled by a switch. ALWAYS turn off AND unplug the appliance when not in use and before assembling, disassembling, moving, cleaning, and storing. ALWAYS disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning	    NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid. If the appliance becomes submerged, unplug immediately. Failure to follow instructions can cause death or electrical shock. ALWAYS operate the blender with the lid or the guard in position as indicated in the instructions. NEVER put a hand in the container when it is placed on the base unit. If food needs to be pushed down, USE ONLY the tamper provided with the unit. This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.
--	---	--

1. THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX APPLIANCE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
2. The instructions appearing in this manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when operating and maintaining any appliance.
3. Strictly follow the care and cleaning instructions provided in this manual.
4. NEVER use the appliance for anything other than its intended use.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the cord out of reach from children.
8. Remove and discard packaging materials, the power plug cover, and promotional labels before using the appliance for the first time.
9. NEVER unplug the appliance by pulling on the cord. To unplug the appliance, grasp the power plug and pull from the outlet.
10. NEVER come in contact with moving parts, especially the blades.
11. NEVER operate the appliance with loose, nicked, or damaged blending blades. Check the blending blades prior to each use and replace if damaged.
12. NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.
13. NEVER place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat.
14. NEVER modify the plug in any way. If the appliance will not operate, unplug the appliance and reset the household electrical system circuit protector. If the circuit protector continues to trip, unplug the appliance from the outlet and contact a qualified electrician.
15. NEVER allow the power cord to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted.
16. ALWAYS ensure the appliance is completely and properly assembled before operation including the unwinding of the power cord fully before use.
17. The blending blade assembly is very sharp. Handle carefully and keep out of reach of children.
18. NEVER use attachments other than those provided with the appliance or offered separately from Vitamix. The use of attachments, including preserving jars, not sold or recommended by Vitamix may cause fire, electric shock, or injury and will void the warranty.
19. Alteration or modification of any part of the appliance, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
20. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the power outlet before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.

IMPORTANT SAFEGUARDS

21. NEVER fill the container above the “MAXIMUM CAPACITY” line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.
22. When blending hot liquids or ingredients in the container, use caution; spray or escaping steam may cause burns.
23. ALWAYS begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.
24. Extreme caution must be used when moving an appliance or container filled with hot oil or other hot liquids; spray or escaping steam may cause burns.
25. NEVER touch surfaces that may be hot.
26. NEVER remove ingredients from the appliance during operation. Ensure the motor has completely stopped and the container removed from the motor base before removing any ingredients.
27. If food becomes lodged around the blending blade, remove the container from the motor base, and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp.
28. Keep hands, hair, clothing, and utensils away from all moving parts during operation to reduce the risk of severe injury to persons and/or damage to the appliance. A spatula may be used, but only when the container has been removed from the motor base.
29. If the blend is not processing when blending dry, thick, or heavy mixtures, stop operation and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp. Allow the motor to cool for 1 minute before turning the appliance back on.
30. NEVER allow the blending blade to soak in water.
31. NEVER leave the working area when the appliance is in use.
32. NEVER leave any foreign object, such as spoons, forks, knives, or the lid plug in the container as this will damage the blades and other components when starting the appliance and may cause injury.
33. If during use, the sound of the appliance changes or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, NEVER serve the food being made with the appliance.
34. NEVER expose the container to temperatures or ingredients over 99°C (210°F).
35. ALWAYS operate the appliance with the lid and lid plug firmly in place when the machine is in operation. NEVER remove the 2-part lid while the blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
36. NEVER operate the appliance without the centering pad installed properly underneath the container.
37. Ensure the container is flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
38. NEVER place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container to reduce the risk of injury.
39. NEVER attempt to place a container on an operating motor base or operate a motor base without a container properly in place.
40. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
41. Regularly inspect the power cord, power plug, and the appliance for any damage. NEVER operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and visit www.vitamix.com or call Vitamix Household Technical Support at 1.800.484.2649 or 1.440.235.4840 or email service@vitamix.com at once for examination, repair, replacement, or adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
42. This product has received KC safety certification in accordance with the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act of Korea. Do not remove or damage the KC mark affixed to the product.
43. Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.
44. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

TAMPER HOLDER INSTALLATION

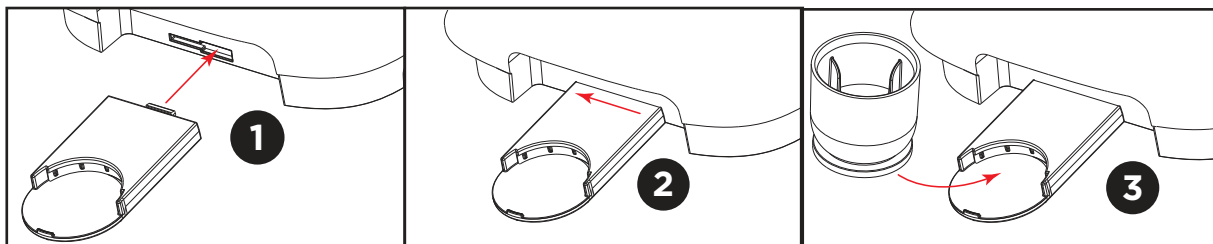

CAUTION

Rotating Blades Can Cause Damage. Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper that was supplied with your appliance.

Container, Lid, Lid Plug, and Tamper

NOTE: Previous Ascent-interlock containers are not compatible with Ascent X Series. For a list of accessories compatible with your blender, visit your local Vitamix Authorized Distributor's website found at www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- The blender and containers communicate through SELF-DETECT technology. Each container is programmed to run on the motor base for optimum performance according to its size and functionality.
- ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove ONLY the lid plug to use the tamper or to add ingredients.
- NEVER use the tamper for more than 30 consecutive seconds to avoid overheating. The container should not be more than 2/3 full when the tamper is used.


- NEVER operate the appliance without ensuring the lid is securely locked in place.

NOTE: The appliance will run without a lid on the container, but a lid MUST be attached to contain the ingredients during processing.

- The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.
- Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock the plug in place by rotating it clockwise. To remove, turn the plug counter-clockwise and lift it out.
- Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. **Use only the tamper and lid supplied with your appliance. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Technical Support.**
- ALWAYS load the container according to the Vitamix recipe directions or the Load Order Illustration (see page 8).

Motor Base

- The motor is designed to protect itself from overheating.
- If the appliance will not start immediately, check to ensure the appliance is plugged in and the On/Off Switch is ON.
- If the motor has overheated, allow the motor to cool. See "User Notifications" on page 6.

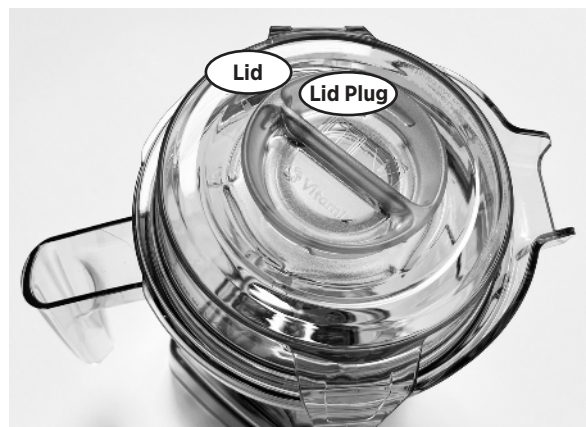

PARTS AND FEATURES

On/Off Switch  – Controls power to the machine and is located on the lower right side of the motor base.

Display

- **Two-Touch Operation** – Requires two interactions of the controls to activate the blending cycle.
- **Container Detect** – Displays  on the control panel and the appliance will not operate until a compatible SELF-DETECT container is properly positioned on the motor base.
- **Sleep Mode** – Dims the screen if the control panel is not used for 30 seconds. To exit sleep mode, rotate the Variable Speed Dial to the desired speed or program for the next blend.
- **Screen Saver** – Displayed if the control panel is not used for 60 seconds. To exit screen saver mode, rotate the Variable Speed Dial to the desired speed or program for the next blend.
- **Error Code** – Shows numbers on the display indicating the appliance has experienced a fault. Document the error code number and contact Vitamix Household Technical Support for resolution.
- **Timer** – Counts up when using variable speed until Start/Stop is pressed. Each container is programmed with a specific maximum run time. The blender will shut down automatically when the maximum run time has elapsed.
- **Programs** – Operates the appliance for preset times and will stop automatically at the end of the program.

When the Start/Stop  is pressed in the middle of a program, the machine will stop and the program time will reset on the display to the beginning of the run time.

Menu  – Displays the available programs once the container is placed on the motor base. Use the Variable Speed Dial to scroll through the available programs. The Program Icons are displayed in Vitamix recipes and can be found on page 7.

Self-Cleaning  – Runs the cleaning cycle after water and dishwashing liquid have been added to the machine and the lid and lid plug are in place. See page 9 for cleaning procedures.

Add Time  – Increases the program blend time by 15 seconds.

NOTE: The Add Time button can only be pressed two times to add a maximum of 30 seconds to the blend time as long as the run time does not exceed the maximum run time for the container to avoid motor overheating. Once the Add Time limit has been reached, the following will appear on the display: 



Pulse  – Rotates the blade at the speed displayed on the control panel when pressed and is located on the left side of the control panel.

Variable Speed Dial – Provides manual speed control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest). The dial is also used to scroll through the program options.

Start/Stop  – Starts or stops the blending at any time and is located on the right side of the control panel.

! WARNING



To Avoid Injury. NEVER TOUCH MOVING PARTS.

Keep hands and utensils out of the container during appliance operation. NEVER insert fingers or utensils around the blades while the blades are spinning.



NEVER fill the container above the "MAXIMUM CAPACITY" line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.




To avoid possible burns, NEVER start on speeds above Variable Speed 1 when processing hot liquids in a large container. Escaping steam, splashes, or contents may burn. ALWAYS operate with the lid and lid plug in place and start on Variable Speed 1, then slowly increase to 10.

Parts will become hot with extended use. NEVER touch the motor base drive socket or the drive spline in the blade base.

TIPS TO PREVENT OVERHEATING

- Process only Vitamix recipes when learning to use the appliance.
- NEVER process recipes at lower or higher speeds than recommended. Speed is indicated both numerically and visually by the completion of the circular indicator around the number as illustrated below.

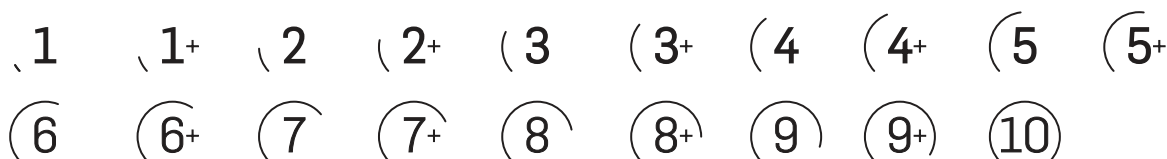

USER NOTIFICATIONS

- Overheating Notification** - NEVER process recipes for longer than recommended. Over-processed blends can result in the incorrect recipe texture and overheat the appliance. The temperature indicators help identify overheating conditions.



The flashing thermometer indicates the motor is approaching overheating. To avoid overheating, increase to Variable Speed 10 or add more liquid to make the blend thinner.



The partial thermometer in the center of the display indicates the motor has over-heated. Allow the motor to cool for 5-15 minutes and the unit will return to ready state.



The full thermometer in the center of the display indicates the motor is overheated. Allow the motor to cool for 20-45 minutes.

- Use Tamper Notification** - Use the tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades. The tamper indicator helps during recipe programs to determine the best times to use the tamper. The tamper indicator is available for specific recipe programs and is not available when using Variable Speed.



The tamper icon indicates the tamper will be needed with this program



The flashing tamper with a down arrow indicates the tamper should be used now


BLENDING

Program Symbols	
	Smoothie
	Frozen Dessert
	Hot Soup
	Frozen Cocktail
	Dips & Spreads
	Smoothie Bowl
	Frappé
	Nut Butter
	Non-Dairy Milk
	Spice Grinding

Other Symbols	
	No Container Detected OR Program not available with the current container placed on the motor base.
	Program Carousel Arrows
	Menu
	Self-Cleaning
	Add Time (15 seconds)
	Add Time (15 seconds) Limit Reached
	Tamper Required
	Use Tamper Now
	Approaching Overheat (flashing)
	Overheated

BLENDING IN THE CONTAINER

1. Press the On/Off Switch on the lower right side of the motor base (see page 5 for location) to the ON (I) position.
2. Load the container according to the Vitamix recipe directions or the Load Order Illustration.

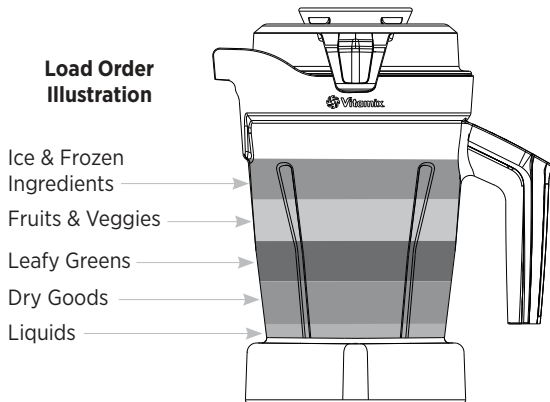

IMPORTANT! ALWAYS operate the appliance with the lid and lid plug firmly in place when the machine is in operation. NEVER remove the lid while blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.

3. Place the lid onto the container:
 - Push down on the lid until the two tabs snap onto the lip of the container.
 - Insert the lid plug and turn clockwise to lock it into the lid.
4. Place the container with lid onto the motor base and Variable Speed 1 will display.

NOTES:

- Displays  on the control panel and the appliance will not operate until a compatible container is properly positioned on the motor base.
- The appliance will run without a lid on the container, but a lid **MUST** be attached to contain the ingredients during processing.

5. TO USE VARIABLE SPEED:

- a. Turn the dial clockwise to Variable Speed 1.
- b. Press Start/Stop  and the blades will begin to turn. The timer will count the minutes and seconds that the blend has been processing.

0:00

- c. Rotate the dial between Variable Speed 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
- d. At the end of the blend, press Start/Stop  to stop the appliance.

TO USE PROGRAMS:



- a. Press the Menu  button display the programs.
 - b. Rotate the Variable Speed Dial to the icon for the desired program.
 - c. Press Start/Stop  to select and start the program. The selected program icon will display along with the processing time that the appliance will automatically stop at, the speed, and if a tamper will be needed during processing: .
 - d. To increase the blend time by 15 seconds, use the Add Time button on the control panel. 

NOTE: The Add Time button can only be pressed two times to add a maximum of 30 seconds to the blend time as long as the run time does not exceed the maximum run time for the container to avoid motor overheating. Once the Add Time limit has been reached, the following will appear on the display: .
 - e. Press Start/Stop  at any time to stop the program.
6. If the mixture stops circulating or the “Use Tamper Now” icon illuminates. 
 - a. Remove the lid plug by turning it counter-clockwise, insert the tamper through the lid plug opening, and stir until the mixture ‘burps’.
 - b. If this does not work, press the On/Off  Switch to stop the motor.
 - c. Remove the container from the motor base, remove the lid, and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades.
 - d. Add liquid if necessary.
 - e. Replace the lid and lid plug and return the container to the motor base and continue blending.
 7. After blending, wait until the blades stop completely before removing the lid or removing the container from the motor base.
 8. Use a Vitamix Under Blade Scraper or spatula to remove salsa, jelly, jam, peanut butter, and other ingredients from the container.

! WARNING



Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.

Non-dimmed display indicates ready to operate. Avoid inadvertent contact with the touch screen.



NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.



Electrical Shock Hazard

NEVER put the motor base in water or other liquid. Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

BEFORE FIRST USE

- NEVER attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. The container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. The cleaning and sanitizing procedures or a dishwasher cleaning cycle will ensure a complete and thorough cleaning of the container and components.
 - If the container is damaged, DO NOT USE IT. Contact Vitamix Household Technical Support IMMEDIATELY for assistance.
1. Wipe the motor base with a damp, soft cloth or sponge rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water and dry with a soft cloth.
 2. Wash and install the tamper holder. See page 3 for tamper holder installation instructions.
 3. Wash the container, lid, lid plug, and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts and wipe dry with a dry, soft cloth.
 4. Place the appliance on a counter that is level, dry, and clean.
 5. Plug the appliance into a grounded, 3-prong outlet.

MOTOR BASE CLEANING

1. Turn off and unplug the appliance and remove the container from the motor base.
2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water.
NOTE: NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.
3. The centering pad can be removed for more thorough cleaning and is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water.
4. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

TAMPER CLEANING

The tamper is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water. Rinse clean under running water and then dry.

CONTAINER CLEANING - DISHWASHER

The container, lid, blade base, and seal are dishwasher safe or can be hand-washed and sanitized using the following procedures.

CONTAINER CLEANING - SELF-CLEANING

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press the Self-Cleaning icon.
4. The Self-Cleaning icon will display along with the processing time and the speed.
5. Press Start/Stop.
6. The program will stop automatically when complete.
7. Rinse and drain all pieces.



CONTAINER CLEANING - VARIABLE SPEED

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press Start/Stop to turn on the appliance and slowly increase to Variable Speed 10.
4. Run the appliance for 30 to 60 seconds.
5. Rotate the Variable Speed Dial to Standby | or to Variable Speed 1 and press Start/Stop to turn off the appliance.
6. Rinse and drain all pieces.

CONTAINER SANITIZING - BLEACH

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but add 7.5 ml (1.5 tsp) of liquid bleach to 475 ml (16 oz) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1-1/2 minutes.
4. Pour the bleach mixture out. Allow container to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

CONTAINER SANITIZING - VINEGAR

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but use 475 ml (16 oz) of vinegar for every 475 ml (16 oz) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
4. Pour the vinegar solution out of the container over the inside surface of the 2-part lid.
5. Repeat the sanitizing procedure a second time (Steps 2 through 4).
6. Allow the container and lid to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

10-Year Limited Warranty

1. Product Warranty.

To verify warranty, contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Who Can Seek Warranty Coverage.

This Warranty is extended by Vitamix to the original owner of this product when purchased from Vitamix or its authorized retailers who are subject to Vitamix's quality controls. Please note that because Vitamix is unable to oversee or control the quality of its products sold by unauthorized sellers, this Warranty is not available in the United States of America or Canada for products purchased from unauthorized sellers. This Warranty is not transferable.

3. What is Covered.

Vitamix warrants that this product will be free from defective materials or workmanship when this product is used and maintained in accordance with the owner's manual. If in Vitamix's sole discretion it deems a product defective in materials or workmanship, Vitamix will at no charge to you and in Vitamix's sole discretion (1) repair the product, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with the same or similar product that is new or refurbished from new or serviceable used parts, and is at least functionally equivalent to the original product.

A replacement or repaired product assumes the remaining warranty period of the original product. When a product or part is replaced or repaired, any replacement product or part becomes your property and any parts that are replaced or repaired become Vitamix's property. Any incorrect or non-Vitamix product sent to Vitamix will, at Vitamix's sole discretion, be destroyed or return to you at your cost.

This Warranty extends for a period of 10 years measured from the early of the date of purchase or date of delivery, as permitted by law.

4. What is Not Covered.

This Warranty does not apply to: products used commercially, rental, or in non-household applications; products with altered or missing serial numbers. This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration, food build up, or scratches. This Warranty does not cover damage or product failure caused by misuse, negligent handling, failure to follow the instructions in the owner's manual, which includes failing to perform maintenance and cleaning of your product. This Warranty does not cover damage to property due to spills, improper installation, inadequate operating environments, or other factors beyond Vitamix's control. Removal of the data label containing serial number information will void your warranty.

Using third party parts will not void this Warranty. However, any parts that are used and/or installed on your product that are not genuine Vitamix parts are not covered by this Warranty. This Warranty does not cover damage or failure that results from the use and/or installation of parts on your product that are not genuine Vitamix parts or parts authorized by Vitamix. This Warranty does not cover damage or defect caused by service or repair performed by any person or entity other than Vitamix or an authorized Vitamix service provider. Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorized warranty repairs. This Warranty does not cover damage resulting from use of the product outside of the country where it was sold and built to be used, and Warranty service may be restricted to the country where Vitamix or its authorized distributors originally sold the Vitamix product. This warranty does not cover parts which require regular replacement to ensure the proper functioning of your product or products offered as special promotions with purchase, which include filters, seals, etc.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, JURISDICTION TO JURISDICTION OR COUNTRY TO COUNTRY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE WARRANTY PERIOD OF THIS WARRANTY. SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. VITAMIX'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTION AND DEFECTS ARE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT. THE MAXIMUM LIABILITY FOR WHICH VITAMIX MAY BE RESPONSIBLE WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF THE CLAIM.

NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY THIRD PARTY IS AUTHORIZED TO MODIFY OR MAKE ANY ADDITIONS TO THIS WARRANTY. NO OTHER WARRANTIES GIVEN BY ANY PERSON, INCLUDING A DEALER OR RETAILER, WITH RESPECT TO ANY PRODUCT SHALL BIND VITAMIX. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE. SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

5. How to Obtain Return Authorization Under This Warranty.

Contact the Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country for assistance servicing your Vitamix. For a list of Vitamix Distributors, visit https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ŘADA ASCENT X

VM0261

VYSOCE VÝKONNÝ MIXÉR

SYMBOLY	
	Varování a upozornění
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Do nádoby nekládejte ruce ani náčiní.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Vysoká teplota při mixování horkých tekutin.
	Spotřebič odpojte, když jej nepoužíváte, když čistíte podstavec s motorem nebo středící podložku, nebo se chcete dotknout částí, které se pohybují.
	Přístroj používejte VŽDY s nasazeným víčkem i krytkou.
	Přečtěte si návod k obsluze a ujistěte se, že jste mu správně porozuměli.
	NIKDY neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo podstavec s motorem do vody nebo jiné kapaliny.
	Delším používáním se části spotřebiče zahřívají. NIKDY se nedotýkejte zásuvky pohonu na podstavci s motorem ani hnacích drážek na dně s čepelemi.
	Hlavní vypínač
	Start/stop
	Pulzní režim
	Samočištění



SPECIFIKACE

Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Výkon:	1 200-1 400 W
Výška:	s 1,4l nádobou na podstavci s motorem: 43,2 cm
Hloubka:	24,8 cm / 9,75 in
Šířka:	19,7 cm / 7,75 in





VAROVÁNÍ



Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete všechny pokyny. Tyto pokyny si uložte pro budoucí použití.

VŽDY používejte uzemněné zásuvky.

NIKDY neodstraňujte uzemnění.

NIKDY nepoužívejte adaptér.

NIKDY nepoužívejte prodlužovací kabel.

NIKDY nezapojujte spotřebič do časového spínače nebo do zásuvky ovládané vypínačem.

VŽDY vypněte A odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, dále před montáží, demontáží, přemísťováním, čištěním a skladováním.

VŽDY odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo čištěním.



NIKDY neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo podstavec s motorem do vody nebo jiné kapaliny.

Pokud se spotřebič ponoří, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

VŽDY používejte mixér s víkem nebo krytem v poloze, jak je uvedeno v návodu.



NIKDY nevkládejte ruku do nádoby, když je umístěna na základně.



Pokud potřebujete suroviny stlačit dolů, **POUŽIJTE POUZE** pěchovadlo dodané s mixérem.

Tento výrobek je určen pouze pro POUŽITÍ V DOMÁC-NOSTI a není určen ke komerčním účelům.




1. POKUD NEBUDETE DODRŽOVAT DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A NEBUDETE SE ŘÍDIT DŮLEŽITÝMI POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ, JEDNÁ SE O NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE VITAMIX, KTERÉ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY A PŘEDSTAVUJE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.
2. Pokyny v tomto návodu nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při používání a údržbě jakéhokoli spotřebiče je vždy nutné používat zdravý rozum a opatrnost.
3. Důsledně dodržujte pokyny pro péči a čištění uvedené v této příručce.
4. Spotřebič NIKDY nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
5. Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
6. Tento spotřebič není určen pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo pokud je osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepoučila o používání tohoto spotřebiče.
7. Děti by měly být pod dohledem, aby nedošlo k tomu, že si se spotřebičem budou hrát. Kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a zlikvidujte obalové materiály, kryt zástrčky a propagační štítky.
9. NIKDY neodpojujte spotřebič taháním za kabel. Chcete-li spotřebič odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
10. NEDOTÝKEJTE SE pohyblivých částí, především čepelí.
11. NIKDY nepoužívejte spotřebič s uvolněnými, prořezanými nebo poškozenými mixovacími čepelími. Před každým použitím zkontrolujte mixovací nože a pokud jsou poškozené, vyměňte je.
12. NIKDY neutahujte uzavřenou matici (na horní straně sestavy čepelí). Pokud je uvolněná, ihned sestavu nožů vyměňte.
13. Spotřebič NIKDY neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani na místa, kde by se mohl dotýkat jiného zdroje tepla.
14. NIKDY žádným způsobem neupravujte zástrčku. Pokud spotřebič nebude fungovat, odpojte jej a resetujte ochranu obvodu domácího elektrického systému. Pokud ochrana obvodu nadále vypíná, odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
15. NIKDY nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, dotýkat se horkých povrchů nebo aby se vám zauzloval.
16. VŽDY se ujistěte, že je spotřebič před použitím kompletně a řádně sestavený, včetně úplného odvinutí napájecího kabelu.
17. Soustava mixovacích čepelí je velmi ostrá. Zacházejte s ní opatrně a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
18. NIKDY nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je dodáváno se spotřebičem nebo nabízeno samostatně společností Vitamix. Použití příslušenství, včetně konzervačních sklenic, které společnost Vitamix neprodává ani nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a vede ke ztrátě záruky.
19. Změna nebo úprava jakékoliv součásti spotřebiče, včetně používání dílu nebo dílů, které nejsou originálními schválenými díly Vitamix, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a má za následek ztrátu platnosti záruky.
20. VŽDY se před čištěním podstavce s motorem nebo středicí podložky nebo před dotykem pohyblivých částí ujistěte, že je spotřebič odpojený od elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

21. NIKDY neplňte nádobu nad rysku „MAXIMÁLNÍ KAPACITA“, abyste předešli riziku zranění způsobenému poškozením víčka a nádoby.
22. Při mixování horkých tekutin nebo surovin v nádobě postupujte opatrně; unikající kapky nebo pára mohou způsobit popáleniny.
23. Začínáte VŽDY na nejnižší rychlosti, označené na kolečku číslem 1. Ruce a další nechráněné části těla udržujte mimo otvor ve víčku, aby nedošlo k opaření.
24. Při přemísťování spotřebiče nebo nádoby naplněné horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba postupovat velmi opatrně. Kapky nebo unikající pára mohou způsobit popáleniny.
25. NIKDY se nedotýkejte povrchů, které by mohly být horké.
26. NIKDY nevýjímajte přísady ze spotřebiče během provozu. Před odstraněním jakýchkoli přísad se ujistěte, že se motor úplně zastavil a sejměte nádobu z podstavce s motorem.
27. Pokud se kolem mixovacích čepelí zachytí potraviny, sejměte nádobu z podstavce s motorem a pomocí stěrky je odstraňte. NIKDY nepoužívejte prsty, protože mixovací čepele jsou ostré.
28. Během provozu udržujte ruce, vlasy, oblečení a nádobí mimo dosah všech pohyblivých částí, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození spotřebiče. Stěrku lze použít pouze tehdy, když je nádoba sejmuta z podstavce s motorem.
29. Pokud se směs při mixování suchých, hustých nebo těžkých směsí nezpracovává, přerušte provoz a pomocí stěrky odstraňte zachycené potraviny. NIKDY nepoužívejte prsty, protože mixovací čepele jsou ostré. Před opětovným zapnutím spotřebiče nechte motor 1 minutu vychladnout.
30. NIKDY nenechávejte mixovací čepel namočenou ve vodě.
31. NIKDY neopouštějte pracovní prostor, když se spotřebič používá.
32. NIKDY nenechávejte v nádobě žádné cizí předměty, jako jsou lžice, vidličky, nože nebo krytka víčka, protože při spuštění spotřebiče dojde k poškození čepelí a dalších součástí a může dojít ke zranění.
33. Pokud se během používání změní zvuk spotřebiče nebo pokud se do kontaktu s čepelemi dostane tvrdý nebo cizí předmět, NIKDY nepodávejte jídlo připravované pomocí spotřebiče.
34. NIKDY nevystavujte nádobu teplotám nebo surovinám s teplotou vyšší než 99°C (210°F).
35. Za provozu spotřebič použijte VŽDY s pevně nasazeným víčkem a krytkou víčka. Když se čepele otáčejí, NIKDY nesundávejte dvoudílné víčko. Krytku víčka sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití přechovadla.
36. NIKDY nepoužívejte spotřebič bez správně nainstalované středící podložky pod nádobou.
37. Před spuštěním se ujistěte, že je nádoba zarovnaná se středící podložkou, aby hnací drážka zapadla do zásuvky pohonu.
38. NIKDY neumísťujte sestavu čepelí na podstavec s motorem, pokud není připevněna k nádobě Vitamix. Snížíte tak riziko zranění.
39. NIKDY se nepokoušejte umístit nádobu na podstavec s motorem, který je v provozu, nebo provozovat podstavec s motorem bez správně nasazené nádoby.
40. Při výrobě ořechových máseľ nebo jídel na bázi oleje nemixujte směs déle než jednu minutu od doby, kdy se začne v nádobě pohybovat. Při delším mixování může dojít k přehřátí.
41. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka a spotřebič. NIKDY jej nepoužívejte, pokud je jakkoli poškozený nebo po poruše spotřebiče. Pokud potřebujete kontrolu, opravu, výměnu nebo seřizení, okamžitě přestaňte spotřebič používat a navštivte stránky www.vitamix.com nebo zavolejte na technickou podporu společnosti Vitamix pro domácnosti na čísle 1 800 484 2649 nebo 1 440 235 4840 nebo zašlete e-mail na adresu service@vitamix.com. Pokud jste přístroj zakoupili mimo USA nebo Kanadu, kontaktujte svého místního prodejce Vitamix.
42. Tento výrobek získal bezpečnostní certifikaci KC v souladu se zákonem Koreje o bezpečnosti elektrických spotřebičů a spotřebního zboží. Neodstraňujte ani nepoškozujte značku KC umístěnou na výrobku.
43. Veškeré opravy, seřizení nebo výměnu dílů musí provádět společnost Vitamix nebo autorizovaný servisní zástupce společnosti Vitamix.
44. **TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.**

INSTALACE DRŽÁKU PĚCHOVADLA

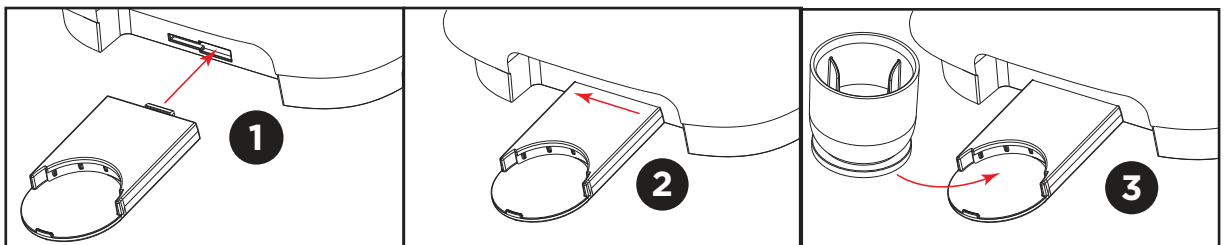



POZOR

Rotující čepele mohou způsobit poškození. Víčka a pěchovadla NEJSOU zaměnitelné mezi různými styly, typy a velikostmi nádob. Používejte pěchovadlo dodané se spotřebičem.

Nádoba, víčko, krytka víčka a pěchovadlo

POZNÁMKA: Předchozí nádoby se systémem bezpečnostní blokace Ascent nejsou kompatibilní s řadou Ascent X. Seznam příslušenství kompatibilního s vaším mixérem najdete na webových stránkách místního autorizovaného distributora Vitamix na adrese www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Mixér a nádoby komunikují prostřednictvím technologie SELF-DETECT. Každá nádoba je naprogramována tak, aby na podstavci s motorem dosahovala optimálních výsledků.
- VŽDY při provozu spotřebiče ponechte víčko nasazené a odstraňte POUZE krytku víčka, abyste mohli použít pěchovadlo nebo přidat přísady.
- PĚCHOVADLO nepoužívejte déle než 30 po sobě jdoucích sekund (aby nedošlo k přehřátí). Když se používá pěchovadlo, nádoba by neměla být naplněná více než do 2/3.
- NIKDY nepoužívejte spotřebič, aniž byste se ujistili, že je víko bezpečně zajištěno.
POZNÁMKA: Spotřebič bude fungovat i bez víka na nádobě, ale pro zachycení přísad během zpracování MUSÍ být víko nasazeno.
- Na krytce víčka jsou rysky, takže ji můžete použít i k odměřování.
- Zasuňte krytku víčka do příslušného otvoru. Zajistěte zástrčku na místě otočením ve směru hodinových ručiček. Chcete-li zástrčku vyjmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček a zvedněte ji.
- Víčka a pěchovadla NEJSOU zaměnitelná mezi různými tvary, typy a velikostmi nádob. **Používejte pouze pěchovadla a víčka dodaná s vaším spotřebičem. Pokud nemáte správné pěchovadlo pro vaši nádobu, kontaktujte technickou podporu společnosti Vitamix pro domácnosti.**
- VŽDY plňte nádobu podle pokynů v receptu Vitamix nebo podle obrázku s pořadím plnění (viz strana 18).

Podstavec s motorem

- Motor je navržen tak, aby se chránil před přehřátím.
- Pokud se spotřebič nespustí okamžitě, zkontrolujte, zda je zapojený do zásuvky a zda je vypínač ZAPNUTÝ.
- Pokud se motor přehřál, nechte ho vychladnout. Viz „Upozornění pro uživatele“ na straně 16.



Vypínač |O – Ovládá napájení přístroje a nachází se na pravé spodní straně podstavce s motorem.

Displej

- **Dvoudotykový provoz** – K aktivaci cyklu mixování vyžaduje kombinaci dvou ovládacích prvků.
- **Detekce nádoby** – Zobrazí  na ovládacím panelu a spotřebič nebude fungovat, dokud nebude na podstavci s motorem správně umístěna kompatibilní nádoba SELF-DETECT.
- **Režim spánku** – Pokud nepoužijete ovládací panel po dobu 30 sekund, obrazovka zhasne. Chcete-li ukončit režim spánku, otočte regulátorem rychlosti na požadovanou rychlost nebo na program, který právě potřebujete.
- **Spořič obrazovky** – Zobrazí se, pokud se ovládací panel nepoužívá po dobu 60 sekund. Chcete-li ukončit režim spořiče obrazovky, otočte regulátorem rychlosti na požadovanou rychlost nebo na program, který právě potřebujete.
- **Chybový kód** – Na displeji se zobrazí čísla, která signalizují, že došlo k poruše spotřebiče. Číslo chybového kódu zdokumentujte a obraťte se na technickou podporu Vitamix pro domácnosti, abyste jej vyřešili.
- **Časovač** – Při použití proměnné rychlosti se bude časovač odpočítávat do stisknutí tlačítka Start/stop. Každá nádoba má nastavenou konkrétní maximální dobu provozu. Po uplynutí této doby se mixér automaticky vypne.
- **Programy** – Provozuje spotřebič po předem nastavenou dobu a automaticky se zastaví na konci programu.


Když je spínač Start/Stop  stisknut uprostřed programu, spotřebič se zastaví a čas programu se na displeji vrátí na začátek doby běhu.

Nabídka  – Zobrazí dostupné programy, jakmile je nádoba umístěna na základně motoru. Pomocí otočného ovladače rychlosti můžete procházet dostupné programy. Ikony programů jsou zobrazeny v receptech Vitamix a najdete je na straně 17.

Samočištění  – Spustí čisticí cyklus poté, co do přístroje přidáte vodu a prostředek na mytí nádobí a nasadíte víčko a krytku víčka. Postupy čištění najdete na straně 19.

Přidat čas  – Prodlouží dobu mixování programu o 15 sekund.

POZNÁMKA: Tlačítko Přidat čas lze stisknout pouze dvakrát a přidat tak k době mixování maximálně 30 sekund, pokud celková doba chodu nepřesáhne maximální dobu chodu pro danou nádobu, aby se zabránilo přehřátí motoru. Po dosažení limitu funkce Přidat čas se na displeji zobrazí následující: .

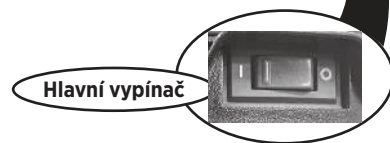

Pulzní režim  – Při stisknutí otáčí čepelí rychlosti zobrazenou na ovládacím panelu a je umístěn na levé straně ovládacího panelu.

Regulátor rychlosti – Umožňuje manuální ovládání rychlosti od 1 (nejpomalejší) do 10 (nejvyšší). Regulátor se používá také k procházení možností programů.

Start/Stop  – Spouští nebo zastavuje mixování v libovolném okamžiku a nachází se na pravé straně ovládacího panelu.

VAROVÁNÍ



Aby nedošlo ke zranění. **NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.**



Během provozu spotřebiče udržujte ruce a náčiní mimo nádobu. **NIKDY NEVSUNUJTE prsty nebo náčiní k čepelím, když se otáčejí.**




NIKDY neplňte nádobu nad rysku „MAXIMÁLNÍ KAPACITA“, abyste předešli riziku zranění v důsledku poškození víka a nádoby.

Abyste předešli možným popáleninám, NIKDY při zpracování horkých tekutin ve velké nádobě nespouštějte na rychlostech vyšších než 1. Unikající pára, stříkající voda nebo obsah mohou popálit. VŽDY pracujte s nasazeným víkem a krytkou víka a začínejte s rychlostí 1, poté pomalu zvyšujte na 10.

Díly se při delším používání zahřejí. NIKDY se nedotýkejte zásuvky pohonu podstavce s motorem nebo drážky pohonu ve dnu s čepelí.

TIPY, JAK ZABRÁNIT PŘEHŘÁTÍ

- Když se učíte spotřebič používat, používejte pouze recepty Vitamix.
- U receptů NIKDY nepoužívejte nižší nebo vyšší rychlost, než se doporučuje. Rychlost je udávána jak číselně, tak vizuálně dokončením kruhového ukazatele kolem čísla, jak je znázorněno níže.

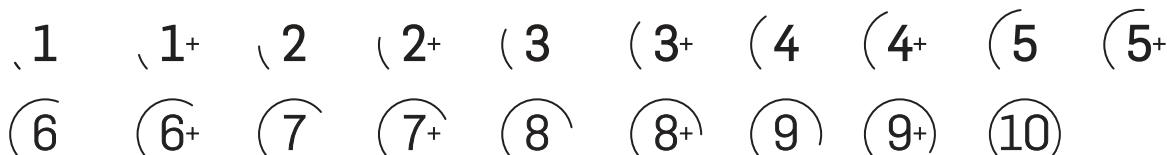

UŽIVATELSKÁ UPOZORNĚNÍ

- Oznámení o přehřátí** – U receptů NIKDY nenechávejte spotřebič běžet déle než po doporučenou dobu. Příliš zpracované směsi mohou vést k nesprávné struktuře receptu a přehřátí spotřebiče. Ukazatele teploty pomáhají identifikovat stav přehřátí.



Blikající teploměr signalizuje, že se motor blíží k přehřátí. Abyste předešli přehřátí, zvýšte rychlost na hodnotu 10 nebo přidejte více tekutiny, aby byla směs řidší.



Částečný teploměr uprostřed displeje signalizuje, že se motor přehřál. Nechte motor 5–15 minut vychladnout a přístroj se vrátí do stavu připravenosti.



Plný teploměr uprostřed displeje signalizuje, že je motor přehřátý. Nechte motor vychladnout po dobu 20–45 minut.

- Upozornění na použití pěchovadla** – Ke zpracování hustších směsí použijte pěchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně. Indikátor pěchovadla pomáhá během programů receptů určit nejlepší čas pro použití pěchovadla. Indikátor pěchovadla je k dispozici pro konkrétní programy receptů a není k dispozici při použití proměnlivé rychlosti.



Ikona pěchovadla signalizuje, že u tohoto programu bude potřeba pěchovadlo.



Blikající pěchovadlo se šipkou dolů značí, že by se pěchovadlo mělo použít nyní.


Symboly programů		Ostatní symboly	
	Smoothie		Nebyla detekována žádná nádoba NEBO Program není k dispozici s aktuální nádobou umístěnou na podstavci s motorem.
	Mražený dezert		Šipky karuselu programů
	Horké polévky		Menu
	Zmrazený koktejl		Samočištění
	Pomazánky a dipy		Přidat čas (15 sekund)
	Smoothie bowl		Dosažen limit pro přidání času (15 sekund)
	Frappé		Vyžadováno pýchovadlo
	Ořechové máslo		Nyní použijte pýchovadlo
	Rostlinné mléko		Blíží se přehřátí (bliká)
	Mletí koření		Přehřátý

MIXOVÁNÍ V NÁDOBĚ

1. Stiskněte vypínač na spodní pravé straně podstavce s motorem (umístění viz stránka 15) na pozici ZAPNUTO (I).
2. Naplňte nádobu podle pokynů v receptu Vitamix nebo podle obrázku s pořadím plnění.

Ilustrace pořadí plnění

Led a zmražené přísady
Ovoce a zelenina
Listová zelenina
Suché potraviny
Tekutiny

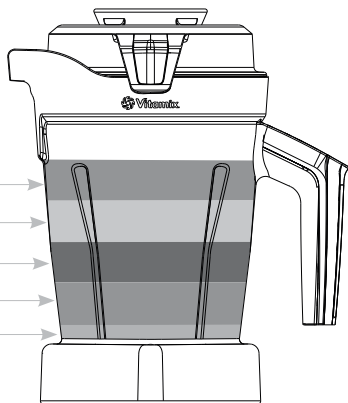

DŮLEŽITÉ! Za provozu spotřebič používejte **VŽDY** s pevně nasazeným víčkem a krytkou víčka. Když se čepele otáčejí, **NIKDY** nesundávejte víčko. Krytku sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití přechovadla.

3. Na nádobu nasadte víčko:
 - Zatlačte na víčko, dokud oba jazýčky nezapadnou za okraj nádoby.
 - Nasuňte krytku víčka a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistíte ve víčku.
4. Nasadte nádobu s víkem na podstavce s motorem a zobrazí se Nastavení rychlosti 1.

POZNÁMKY:

- Na ovládacím panelu se zobrazí  a spotřebič nebude fungovat, dokud nebude na podstavci s motorem správně umístěna kompatibilní nádoba.
- Spotřebič bude fungovat i bez víčka na nádobě, ale víčko MUŠÍ být nasazeno, aby se přísady během zpracování udržely uvnitř.

5. POUŽÍVÁNÍ NASTAVITELNÉ RYCHLOSTI:

- a. Otočte regulátorem rychlosti ve směru hodinových ručiček na hodnotu 1.
- b. Stiskněte tlačítko Start/Stop ▷|◻ a čepele se začnou otáčet. Časovač začne odpočítávat minuty a vteřiny zpracování směsi.

0:00

- c. Otáčením voliče mezi proměnnou rychlostí 1 a 10 během cyklu míchání zvýšíte nebo snížíte rychlost lopatek.
- d. Na konci mixování stiskněte tlačítko Start/Stop ▷|◻ pro zastavení spotřebiče.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ:



- a. Stisknutím tlačítka Nabídka  zobrazíte programy.
- b. Otočte regulátorem rychlosti na ikonu požadovaného programu.
- c. Stisknutím tlačítka Start/Stop ▷|◻ vyberte a spusťte program. Zobrazí se ikona zvoleného programu spolu s dobou zpracování, po které se spotřebič automaticky zastaví, rychlostí a informací, zda bude během zpracování potřeba přechovadlo: 

- d. Chcete-li prodloužit dobu mixování o 15 sekund, použijte na ovládacím panelu tlačítko Přidat čas.



POZNÁMKA: Tlačítko Přidat čas lze stisknout pouze dvakrát, čímž lze k době mixování přidat maximálně 30 sekund, pokud doba chodu nepřekročí maximální dobu chodu pro nádobu, aby se zabránilo přehřátí motoru. Po dosažení limitu pro přidání času se na displeji zobrazí následující: 

- e. Stisknutím tlačítka Start/Stop ▷|◻ program kdykoliv zastavíte.
6. Pokud se směs přestane otáčet nebo se rozsvítí ikona „Nyní použijte přechovadlo“ 
 - a. Odstraňte zátku víka otočením proti směru hodinových ručiček, vložte přechovací nástroj otvorem ve víku a míchejte, dokud směs „nepraskne“.
 - b. Pokud postup nefunguje, stisknutím hlavního |◻ vypínače zastavte motor.
 - c. Nádobu sejměte z podstavce s motorem, odstraňte víčko a gumovou stěrkou odtlačte vzduchovou bublinu od čepelí.
 - d. V případě potřeby přidejte tekutinu.
 - e. Znovu nasadte víčko i krytku, vraťte nádobu do základny motoru a pokračujte v mixování.
 7. Po dokončení mixování počkejte, dokud se čepele úplně nezastaví, a teprve poté sejměte víčko nebo sejměte nádobu z podstavce s motorem.
 8. K odstranění salsy, marmelády, džemu, arašídového másla a dalších ingrediencí z nádoby použijte škrabku nebo stěrkou pod čepele od společnosti Vitamix.

VAROVÁNÍ



Vytáhněte mixér ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před nasazením a sejmutím dílů a před čištěním.



Rozsvícený displej znamená, že je mixér připraven k provozu. Vyhýbejte se neúmyslnému kontaktu s dotykovou obrazovkou.

NIKDY neutahujte uzavřenou matici (na horní straně sestavy čepelí). Je-li volná, okamžitě soustavu čepelí vyměňte.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Podstavec s motorem NIKDY nenamáčejte do vody ani jiné tekutiny. Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

- NIKDY se nepokoušejte sejmut pojistnou matici nebo sestavu nožů z nádoby. Nádoba je navržena tak, aby ji bylo možné zcela vyčistit bez demontáže pojistné matice a sestavy nožů. Postupy čištění a dezinfekce nebo mycí cyklus v myčce nádobí zajistí úplné a důkladné vyčištění nádoby a součástí.
 - Pokud je nádoba poškozena, NEPOUŽÍVEJTE JI. Okamžitě kontaktujte technickou podporu společnosti Vitamix pro domácnosti a požádejte o pomoc.
1. Podstavec s motorem otřete vlhkým jemným hadříkem nebo houbou namočenou ve slabém roztoku tekutého prostředku na mytí nádobí a teplé vody a osušte jemným hadříkem.
 2. Umyjte a nainstalujte držák pěchovadla. Viz strana 13 s pokyny k instalaci držáku pěchovadla.
 3. Nádobu, víčko, krytku a pěchovadlo omyjte teplou jarovou vodou. Opláchněte všechny díly a otřete dosucha suchým, měkkým hadříkem.
 4. Umístěte spotřebič na rovný, suchý a čistý pult.
 5. Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky se 3 kolíky.

ČIŠTĚNÍ PODSTAVCE S MOTOREM

1. Vypněte a odpojte spotřebič ze sítě a sejměte nádobu z podstavce s motorem.
2. Vnější povrch očistěte vlhkým, měkkým hadříkem nebo houbičkou opláchnutou ve slabém roztoku tekutého saponátu a teplé vody.
POZNÁMKA: NIKDY neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani základnu motoru do vody nebo jiné kapaliny.
3. Středicí podložku lze pro důkladnější čištění vyjmout a lze ji mýt v myčce nádobí nebo v ruce v teplé jarové vodě.
4. Všechny povrchy ihned osušte a vyleštěte jemným hadříkem.

ČIŠTĚNÍ PĚCHOVADLA

Pěchovadlo lze mýt v myčce nádobí nebo ručně v teplé jarové vodě. Opláchněte pod tekoucí vodou a poté osušte.

ČIŠTĚNÍ NÁDOB - MYČKA NÁDOBÍ

Nádobu, víčko, dno s čepelí a těsnění lze mýt v myčce nádobí nebo je lze mýt a dezinfikovat ručně následujícími způsoby.

ČIŠTĚNÍ NÁDOB - SAMOČIŠTĚNÍ

1. Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádobí.
2. Zaccvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
3. Stiskněte ikonu Samočištění.
4. Zobrazí se ikona samočištění spolu s časem zpracování a rychlostí.
5. Stiskněte tlačítko Start/stop.
6. Program se po dokončení automaticky zastaví.
7. Opláchněte a osušte všechny části.



ČIŠTĚNÍ NÁDOB - REGULÁTOR RYCHLOSTI

1. Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádobí.
2. Zaccvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
3. Stisknutím tlačítka Start/Stop spotřebič zapnete a pomalu zvyšujete rychlost na hodnotu 10.
4. Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
5. Otočením regulátoru rychlosti do pohotovostního režimu I nebo na hodnotu 1 a stisknutím tlačítka Start/Stop spotřebič vypnete.
6. Opláchněte a osušte všechny části.

DEZINFEKCE NÁDOB - BĚLIDLO

1. Nejprve postupujte podle pokynů v části Čištění nádoby.
2. Poté zopakujte postup podle pokynů „Čištění nádoby“, ale přidejte 7,5 ml (1,5 čajové lžičky) tekutého bělidla do 475 ml vody.
3. Nechejte směs odstát v nádobě další 1,5 minuty.
4. Směs bělidla vylijte. Nádobu nechte vyschnout. Po dezinfekci nádobu NEOPLACHUJTE. V případě potřeby opláchněte přímo před dalším použitím.

DEZINFEKCE NÁDOB - OCET

1. Nejprve postupujte podle pokynů v části Čištění nádoby.
2. Poté zopakujte postup podle pokynů Čištění nádoby, ale přidejte 475 ml octa na každých 475 ml vody.
3. Nechejte směs odstát v nádobě další 3 celé minuty. Celková doba kontaktu octového roztoku s nádobou by měla být 5 minut.
4. Octový roztok vylijte z nádoby přes vnitřní povrch 2 dílného víčka.
5. Opakujte znovu postup dezinfekce (kroky 2 až 4).
6. Nechejte nádobu a víčko uschnout. PO DEZINFEKCI POVRCH neoplachujte. V případě potřeby ihned před dalším použitím opláchněte.

10letá omezená záruka

1. Záruka produktu

Pro ověření záruky kontaktujte autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi na adrese

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Kdo může požádat o záruční opravu.

Tuto záruku společnost Vitamix poskytuje původnímu majiteli tohoto produktu, pokud byl zakoupen od společnosti Vitamix nebo od jejich autorizovaných prodejců, kteří podléhají kontrolám kvality společnosti Vitamix. Upozorňujeme, že protože společnost Vitamix nemůže dohlížet na kvalitu svých produktů prodávaných neautorizovanými prodejci ani ji kontrolovat, tato záruka není dostupná ve Spojených státech amerických ani Kanadě pro produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců. Tato záruka není přenosná.

3. Na co se záruka vztahuje.

Společnost Vitamix zaručuje, že tento výrobek nebude obsahovat vady materiálu ani zpracování, pokud bude používán a udržován v souladu s návodem k obsluze. Pokud společnost Vitamix podle svého výhradního uvážení považuje produkt za vadný z hlediska materiálu nebo zpracování, společnost Vitamix bezplatně a podle svého výhradního uvážení (1) opraví produkt pomocí nových nebo repasovaných náhradních dílů, nebo (2) vymění produkt za stejný nebo podobný produkt, který je nový nebo repasovaný z nových nebo použitelných použitých dílů a je alespoň funkčně ekvivalentní s původním produktem.

Na náhradní nebo opravený produkt se vztahuje zbývajících záruční doba původního produktu. Pokud je produkt nebo jeho součást vyměněn nebo opraven, stává se jakýkoli náhradní produkt nebo součást vaším majetkem a veškeré vyměněné nebo opravené součásti se stávají majetkem společnosti Vitamix. Jakýkoli nesprávný produkt nebo produkt jiný než Vitamix zaslaný společnosti Vitamix bude dle výhradního uvážení společnosti Vitamix zničen nebo vám vrácen na vaše náklady.

Tato záruka se vztahuje na období 10 let, počítáno od data nákupu nebo od data dodání podle toho, co nastane dříve, jak je povoleno zákonem.

4. Na co se záruka nevztahuje.

Tato záruka se nevztahuje na: výrobky používané komerčně, k pronájmu nebo v jiných prostředích než v domácnosti, výrobky se změněnými nebo chybějícími sériovými čísly. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické změny, které neovlivňují výkon, jako je změna barvy, usazeniny jídla nebo škrábance. Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo selhání produktu způsobené nesprávným použitím, nedbalou manipulací, nedodržováním pokynů v uživatelské příručce, včetně neprovádění údržby a čištění produktu. Tato záruka se nevztahuje na škody na majetku způsobené politím, nesprávnou instalací, nevhodným provozním prostředím nebo jinými faktory mimo kontrolu společnosti Vitamix. Odstranění štítku s informacemi o sériovém čísle vede k zániku záruky.

Použití dílů třetích stran nezneplatní tuto záruku. Tato záruka se však nevztahuje na žádné díly použité nebo nainstalované na vašem výrobku, které nejsou originálními díly Vitamix. Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo selhání vzniklá v důsledku použití nebo instalace dílů na vašem výrobku, které nejsou originálními díly Vitamix ani díly autorizovanými společnostmi Vitamix. Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo vadu způsobené servisem nebo opravou provedenými jinou osobou nebo subjektem než společnostmi Vitamix nebo autorizovaným poskytovatelem servisu Vitamix. Vitamix nenesе odpovědnost za náklady spojené s neautorizovanými záručními opravami. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním produktu mimo zemi, kde byl prodán a určen k používání, a záruční servis může být omezen na zemi, kde společnost Vitamix nebo její autorizovaní distributoři produkt Vitamix původně prodali. Tato záruka se nevztahuje na díly, které je třeba pravidelně vyměňovat, aby bylo zajištěno správné fungování vašeho produktu (např. filtry, těsnění apod.), ani na produkty nabízené jako speciální promo akce při nákupu.

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, JURISDIKCE NEBO ZEMĚ. VŠECHNY VÝSLOVNĚ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA PRODUKT, VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA ZÁRUČNÍ DOBU TÉTO ZÁRUKY. NĚKTERÉ STÁTY, JURISDIKCE NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEBO OMEZENÍ DÉLKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VITAMIX ZA PORUCHY A VADY JE OMEZENÁ NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU, JAK JE UVEDENO V TOMTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST, ZA KTEROU MŮŽE BÝT SPOLEČNOST VITAMIX ODPOVĚDNÁ, NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKT, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM REKLAMACE.

ŽÁDNÝ ZAMĚŠTNANEC ANI ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY NENÍ OPRAVNĚN TUTO ZÁRUKU MĚNIT NEBO DOPLNĚVAT. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ JAKOUKOLI OSOBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO MALOOBCHODNÍKA, VZTAHUJÍCÍ SE K JAKÉMUKOLI PRODUKTU, NEJSOU PRO SPOLEČNOST VITAMIX ZÁVAZNÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ODŠKODNĚNÍ, ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, NENESE SPOLEČNOST VITAMIX ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ. NĚKTERÉ STÁTY, JURISDIKCE NEBO ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ANI OMEZENÍ ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

5. Jak uplatnit reklamaci v rámci této záruky.

Pokud potřebujete servis zařízení Vitamix, obraťte se na autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi. Seznam distributorů společnosti Vitamix najdete na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ASCENT X-SERIEN

VM0261

BLENDER MED HØJ YDEEVNE

SYMBOLER	
	Advarsel og forsigtighed
	Rør ALDRIG ved de bevægelige dele. Hold hænder og køkkenredskaber ude af beholderen.
	Risiko for elektrisk stød
	Pas på ikke at blive forbrændt, når du blander varme væsker.
	Tag altid stikket ud, når udstyret ikke er i brug, før rengøring af motorbasen eller centreringenheden eller ved berøring af bevægelige dele.
	Betjen ALTID med låg og lågprop på plads.
	Læs og forstå brugervejledningen.
	NEDSÆNK ALDRIG netledningen, strømkablet eller motorbasen i vand eller anden væske.
	Delene vil blive varme ved længere brug. Rør ALDRIG ved drivsoflen i motorbasen eller ved drevet på knivbasen.
	Tænd/sluk
	Start/Stop
	Puls
	Selvrens



SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Effekt:	1200-1400 W
Højde:	med 1,4 L beholder på motorbase: 43,2 cm
Dybde:	24,8 cm
Bredde:	19,7 cm





ADVARSEL



Læs alle instruktioner grundigt igennem, før du tager apparatet i brug første gang. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

Brug **ALTDIG** stikkontakter med jordforbindelse.

Fjern **ALDRIG** jordforbindelsen.

Brug **ALDRIG** en adapter.

Brug **ALDRIG** en forlængerledning.

Tilslut **ALDRIG** apparatet til en timer eller en stikkontakt, der styres af en kontakt.

SLUK ALTID apparatet, OG tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før det samles, skilles ad, flyttes, rengøres og opbevares.

AFBRYD ALTID apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.



NEDSÆNK ALDRIG netledningen, strømstikket eller motorbasen i vand eller anden væske. Hvis apparatet bliver nedsænket i vand, skal du straks trække stikket ud.

Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.



BETJEN ALTID blenderen med låget eller afskærmningen på plads som angivet i anvisningerne.



STIK ALDRIG en hånd ned i beholderen, når den er placeret på basisenheden.



Hvis fødevarer skal skubbes ned, må du **KUN** anvende den medfølgende rørepind.


Dette produkt er udelukkende beregnet til **HUSHOLDNINGSBRUG** og er ikke beregnet til kommercielle formål.

1. HVIS DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG VEJLEDNINGER IKKE OVERHOLDES, ANSES DET FOR AT VÆRE ET MISBRUG AF DIT VITAMIX-APPARAT, HVILKET KAN UGYLDIGGØRE DIN GARANTI OG SKABE RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.
2. Instruktionerne, der forekommer idenne manual kan ikke dække alle mulige forhold og situationer, der måtte opstå. Sund fornuft og forsigtighed skal praktiseres ved betjening og vedligeholdelse af enhver type af apparat.
3. Følg nøje pleje- og rengøringsinstruktionerne idenne manual.
4. Brug **ALDRIG** apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse.
5. Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
6. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, medmindre de er blevet givet tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
7. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar ledningen utilgængeligt for børn.
8. Fjern og kassér emballagematerialer, dækket til strømstikket og reklamemærkater, før du bruger apparatet første gang.
9. Tag **ALDRIG** stikket ud af stikkontakten ved at trække iledningen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten.
10. Kom aldrig i kontakt med de bevægelige dele, især knivbladene.
11. Brug **ALDRIG** apparatet med løse, ridsede eller beskadigede blenderknive. Kontrollér blenderknivene før hver brug, og udskift dem, hvis de er beskadiget.
12. Spænd **ALDRIG** den sekskantede skrue (oven på knivenheden). Hvis den er løs, skal knivenheden udskiftes med det samme.
13. Placer **ALDRIG** apparatet på eller nær ved en varm gas- eller elbrænder, eller på steder hvor apparatet kan komme i kontakt med en anden varmekilde.
14. Stikket må **ALDRIG** ændres på nogen måde. Hvis apparatet ikke kører, skal du trække stikket ud af stikkontakten og nulstille husets kredsløbsbeskyttelse. Hvis afbryderen fortsat udløses, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret elektriker.
15. Lad **ALDRIG** netledningen hænge ud over kanten af et bord eller anden kant, røre ved varme overflader eller blive sammenfiltret.
16. Sørg **ALTDIG** for, at apparatet er fuldstændigt og korrekt samlet, før det tages i brug, herunder at ledningen er rettet helt ud, før det tages i brug.
17. Blenderknivene er meget skarpe. De skal håndteres forsigtigt og opbevares utilgængeligt for børn.
18. Brug **ALDRIG** andet tilbehør end det, der følger med apparatet, eller som tilbydes separat af Vitamix. Brug af tilbehør, herunder konserverdåser, der ikke sælges eller anbefales af Vitamix, kan forårsage brand, elektrisk stød, eller personskade og vil gøre garantien ugyldig.
19. Ændring eller modifikation af nogen del af apparatet, herunder brug af dele, der ikke er originale, godkendte Vitamix-dele, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade og vil gøre garantien ugyldig.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

20. Sørg ALTID for, at stikket er trukket ud af stikkontakten, før du rengør motorbasen eller centreringssenheden eller rører ved bevægelige dele.
21. Fyld ALDRIG beholderen over linjen med "MAKSIMAL KAPACITET" for at undgå risiko for personskade, der skyldes skader på låget og beholderen.
22. Vær forsigtig, når du blander varme væsker eller ingredienser i beholderen, da sprøjt eller damp kan forårsage forbrændinger.
23. Begynd ALTID tilberedning på den laveste hastighedsindstilling, variabel hastighed 1. Hold hænder og anden udsat hud væk fra lågets åbning for at forhindre mulige forbrændinger.
24. Vær yderst forsigtig, når du flytter et apparat eller en beholder, der er fyldt med varm olie eller andre varme væsker; sprøjt eller damp kan forårsage forbrændinger.
25. Rør ALDRIG ved overflader, der kan være varme.
26. Fjern ALDRIG ingredienser fra apparatet, mens det kører. Sørg for, at motoren er stoppet helt, og at beholderen er fjernet fra motorbasen, før du fjerner ingredienser.
27. Hvis der sætter sig mad fast omkring blenderkniven, skal du tage beholderen af motorbasen og bruge en spatel til at løsne maden. Brug ALDRIG fingrene, da blenderkniven er skarp.
28. Hold hænder, hår, tøj og redskaber væk fra alle bevægelige dele under drift for at reducere risikoen for alvorlig personskade og/eller beskadigelse af apparatet. Du kan også bruge en spatel, men kun når beholderen er fjernet fra motorbasen.
29. Hvis der ikke kan blendes tørre, tykke eller tunge blandinger, skal du stoppe apparatet og bruge en spatel til at løsne maden. Brug ALDRIG fingrene, da blenderkniven er skarp. Lad motoren køle af i 1 minut, før du tænder for apparatet igen.
30. Lad ALDRIG blenderkniven ligge iblød ivand.
31. Forlad ALDRIG arbejdsområdet, mens apparatet er ibrug.
32. Efterlad ALDRIG fremmedlegemer, såsom skeer, gafler, knive eller lågets beslag i beholderen, da det vil beskadige knivene og andre komponenter, når apparatet startes, og kan forårsage personskade.
33. Hvis du registrerer en ændring i lyden fra apparatet, eller hvis et hårdt eller fremmed objekt kommer i kontakt med knivbladene, må du ALDRIG servere den mad, der fremstilles i apparatet.
34. Udsæt ALDRIG beholderen for temperaturer eller ingredienser på over 99°C.
35. Betjen ALTID apparatet med låget og proppen til låget sat på plads, når maskinen er i drift. Fjern ALDRIG det todelte låg, mens knivene roterer. Fjern kun lågets prop for at tilføje ingredienser, og når røreepinden skal bruges.
36. Start ALDRIG apparatet uden at have placeret underlaget til centrering korrekt under beholderen.
37. Sørg for, at beholderen flugter med centreringssenheden for at sikre, at drevet griber ind i drivsoklen inden brug.
38. Placer ALDRIG en knivenhed på motorbasen, medmindre den er monteret på Vitamix-beholderen, for at reducere risikoen for personskade.
39. Forsøg ALDRIG at placere en beholder på en kørende motorbase eller betjen en motorbase uden en beholder korrekt på plads.
40. Under fremstilling af nøddesmør eller oliebaseerede fødevarer må der ikke blendes i mere end ét minut efter, at blandingen begynder at cirkulere i beholderen. Kørsel i længere perioder kan forårsage overophedning.
41. Efterse jævnligt netledningen, stikket og apparatet for skader. Brug ALDRIG apparatet, hvis det er beskadiget på nogen måde, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Stop straks med at bruge apparatet, og gå til www.vitamix.com eller ring til Vitamix Household Technical Support på 1.800.484.2649 eller 1.440.235.4840, eller send omgående en e-mail til service@vitamix.com for undersøgelse, reparation, udskiftning eller justering. Kontakt den lokale Vitamix-forhandler, hvis den er købt uden for USA eller Canada.
42. Dette produkt har opnået KC-sikkerhedscertificering i overensstemmelse med den koreanske lov om sikkerhedskontrol af elektriske apparater og forbrugerprodukter. KC-mærket, der er anbragt på produktet, må ikke fjernes eller beskadiges.
43. Enhver reparation, service eller udskiftning af dele skal udføres af Vitamix eller en servicerepræsentant, der er godkendt af Vitamix.
44. **GEM DISSE INSTRUKTIONER.**

MONTERING AF HOLDER TIL RØREPIND

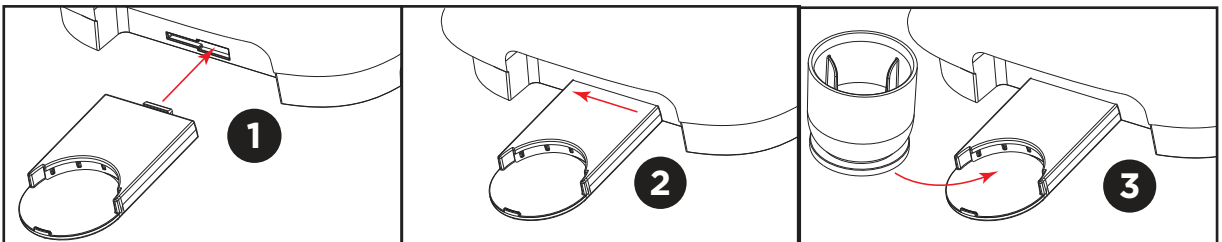



ADVARSEL

Roterende knive kan forårsage personskader. Låg og rørepinde kan IKKE ombyttes indbyrdes mellem forskellige typer af beholdere og størrelser. Brug den rørepind, der blev leveret sammen med apparatet.

Beholder, låg, prop til låg og rørepind

BEMÆRK: Tidligere Ascent Interlock-beholdere er ikke kompatible med Ascent X-serien. Du kan se en liste over tilbehør, der er kompatibelt med din blender, ved at besøge din lokale, autoriserede Vitamix-forhandlers hjemmeside på www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Blenderen og beholderne kommunikerer via SELF-DETECT-teknologi. Hver beholder er programmeret til at køre på motorbasen for optimal ydeevne ihenhold til dens størrelse og funktionalitet.
- LAD ALTID låget være på, når apparatet betjenes, og fjern KUN proppen til låget for at bruge rørepinden eller for at tilføje ingredienser.
- Brug ALDRIG rørepinden imere end 30 sekunder ad gangen for at undgå overophedning. Beholderen bør ikke være mere end 2/3 fuld, når rørepinden bruges.


- Betjen ALDRIG blenderen, uden at låget er låst forsvarligt på plads.

BEMÆRK: Apparatet kan køre uden låg på beholderen, men der SKAL være et låg på for at holde på ingredienserne under tilberedningen.

- Lågets prop er markeret, så den kan bruges som en målebæger.
- Sæt proppen iåbningen på låget. Lås proppen fast ved at dreje den med uret. Drej den mod uret, og løft for at tage den af.
- Låg og rørepinde kan IKKE ombyttes indbyrdes mellem forskellige beholder typer og -størrelser. **Brug kun den rørepind og det låg, der følger med apparatet. Hvis du ikke har den korrekte rørepind til din beholder, bedes du kontakte Vitamix Household Technical Support.**
- Fyld altid beholderen ihenhold til Vitamix-opskriftens anvisninger eller illustrationen af rækkefølgen for påfyldning af ingredienser (se side 28).

Motorbase

- Motoren er designet til at beskytte mod overophedning.
- Hvis apparatet ikke starter med det samme, skal du kontrollere, at stikket er sat i stikkontakten, og at tænd/sluk-knappen er tændt.
- Hvis motoren er overophedet, skal den køle af. Se "Brugarmeddelelser" på side 26.

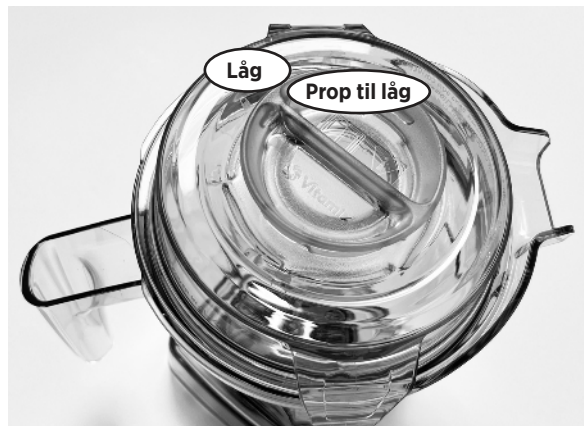

Tænd/sluk-kontakt I/O – Styrer strømmen til maskinen og er placeret nederst til højre på motorbasen.

Display

- **Betjening med to tryk** – Der skal udføres to handlinger på betjeningsknapperne for at aktivere blandingscyklussen.
- **Registrering af beholder** – Viser  på kontrolpanelet, og apparatet vil ikke fungere, før en kompatibel SELF-DETECT-beholder er korrekt placeret på motorbasen.
- **Hviletilstand** – Dæmper displayet, hvis kontrolpanelet ikke bruges i 30 sekunder. Hvis du vil afslutte hviletilstand, skal du dreje hastighedsskiven til den ønskede hastighed eller programmere din næste blendning.
- **Pauseskærm** – Vises, hvis kontrolpanelet ikke bruges i 60 sekunder. Hvis du vil afslutte pauseskærmstilstand, skal du dreje hastighedsskiven til den ønskede hastighed eller programmere din næste blendning.
- **Fejlkode** – Viser tal på displayet, der indikerer, at der er opstået en fejl i apparatet. Notér fejlkodenummeret, og kontakt Vitamix Household teknisk support for at få en løsning.
- **Timer** – Tæller opad, når der bruges variabel hastighed, indtil der trykkes på Start/Stop. Hver beholder er programmeret med en specifik maksimal driftstid. Blenderen slukker automatisk, når den maksimale driftstid er udløbet.
- **Programmer** – Apparatet kører iforudindstillede programtider og stopper automatisk, når programmet er slut.

Hvis der trykkes på Start/Stop  midt i et program, stopper maskinen, og programtiden nulstilles på displayet til begyndelsen af programtiden.

Menu  – Viser de tilgængelige programmer, når beholderen er placeret på motorbasen. Brug hastighedsregulatoren til at rulle gennem de tilgængelige programmer. Programikonerne vises i Vitamix-opskrifter og kan findes på side 27.

Selvrens  – Kører renseprogrammet, når der er hældt vand og opvaskemiddel i maskinen, og låget og proppen på låget er på plads. Se side 29 for rengøringsprocedurer.

Tilføj tid  – Øger programmets blandingstid med 15 sekunder.

BEMÆRK: Der kan kun trykkes på knappen Tilføj tid to gange for at tilføje maksimalt 30 sekunder til blandingstiden, så længe kørelstiden ikke overstiger beholderens maksimale kørelstid for at undgå overophedning af motoren. Når grænsen for Tilføj tid er nået, vises følgende på displayet: 



Pulsering  – Roterer klingen med den hastighed, der vises på kontrolpanelet, når der trykkes på den, og er placeret på venstre side af kontrolpanelet.

Variabel hastighedsknap – Giver manuel hastighedskontrol fra Variabel 1 (langsomt) til 10 (hurtigst). Knappen bruges også til at rulle gennem programindstillingerne.

Start/Stop  – Starter eller stopper blandingen til enhver tid og er placeret på højre side af betjeningspanelet.

! ADVARSEL



Rør **ALDRIG VED DE BEVÆGELIGE DELE** FOR AT **UNDGÅ PERSONSKADER**.

Hold hænder og køkkenredskaber ude af beholderen, mens apparatet er i brug. Sæt ALDRIG fingre eller køkkenredskaber ind omkring knivene, mens de roterer.



Fyld **ALDRIG** beholderen over "MAKSIMALE KAPACITET"-linjen for at undgå risiko for personskade, der skyldes skader på låget og beholderen.




For at undgå mulige forbrændinger må du ALDRIG starte på hastigheder over variabel hastighed 1, når der arbejdes med varme væsker i en stor beholder. Der kan slippe damp, stænk eller indhold ud, som kan forårsage forbrændinger. Betjen ALTID apparatet med låget og proppen til låget sat på plads. Start på variabel hastighed 1, og øg derefter langsomt til 10.

Delene vil blive varme ved længere brug. Rør **ALDRIG** ved drivsoklen i motorbasen eller ved drevet på knivbasen.

TIPS TIL AT FORHINDRE OVEROPHEDNING

- Benyt kun Vitamix-opskrifter, mens du er igang med at lære at bruge apparatet.
- Blend **ALDRIG** opskrifter ved lavere eller højere hastigheder end de anbefalede. Hastigheden vises både numerisk og visuelt ved, at den cirkulære indikator omkring tallet fyldes ud, som vist nedenfor.

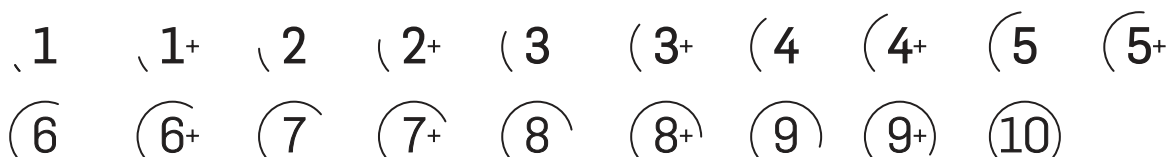

BRUGERMEDDELELSER

- **Meddelelse om overophedning** - Blend **ALDRIG** opskrifter i længere tid end anbefalet. Hvis ingredienserne blendes for meget, kan det resultere i en forkert tekstur i opskriften og overophede apparatet. Temperaturindikatorerne hjælper med at registrere overophedning.



Det blinkende termometer angiver, at motoren er ved at blive overophedet. For at undgå overophedning skal du øge til variabel hastighed 10 eller tilsætte mere væske for at gøre blandingen tyndere.



Det delvise termometer imidten af displayet angiver, at motoren er blevet overophedet. Lad motoren køle af i 5-15 minutter, og enheden vender tilbage til klar tilstand.



Det fyldte termometer midt på displayet angiver, at motoren er overophedet. Lad motoren køle af i 20-45 minutter.

- **Brug af røreepinden** - Brug røreepinden til at bearbejde tykkere blandinger og sikre, at ingredienserne bevæger sig rundt og gennem knivene. Indikatoren for røreepinden hjælper under opskriftsprogrammer med at fastlægge de bedste tidspunkter for brug af røreepinden. Indikatoren for røreepinden er tilgængelig for bestemte opskriftsprogrammer og er ikke tilgængelig, når der anvendes variabel hastighed.



Røreepind-ikonet angiver, at røreepinden skal bruges til dette program



Den blinkende røreepind med en ned-pil indikerer, at røreepinden skal bruges nu

Programsymboler	
	Smoothie
	Frossen dessert
	Varm suppe
	Frossen cocktail
	Dips og dyppelse
	Smoothie-skål
	Frappé
	Nøddesmør
	Alternative mælkeprodukter
	Krydderikværning

Andre symboler	
	Ingen beholder registreret ELLER Programmet er ikke tilgængeligt med den nuværende beholder placeret på motorbasen.
	Programkarrusel-pile
	Menu
	Selvrens
	Tilføj tid (15 sekunder)
	Grænsen for at tilføje tid (15 sekunder) er nået
	Rørepind påkrævet
	Brug rørepinden nu
	Nærmer sig overophedning (blinker)
	Overophedet

BLEND IBEHOLDEREN

1. Tryk tænd/sluk-knappen på nederste højre side af motorbasen (se side 25 for placering) til positionen ON (I).
2. Fyld beholderen ihenhold til anvisningerne i Vitamix-opskriften eller irækkefølgen for fyldning fra illustrationen.

Illustration af rækkefølge for påfyldning


Is og frosne ingredienser

Frugt og grøntsager

Bladgrøntsager

Tørvarer

Væsker

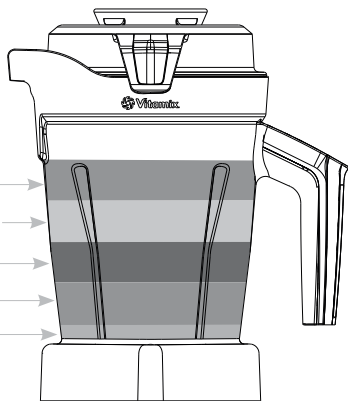

VIGTIGT! Betjen ALTID apparatet med låget og proppen til låget sat på plads, når maskinen er i drift. Fjern ALDRIG låget, når knivene drejer. Fjern kun lågets prop for at tilføje ingredienser, og når rørepinden skal bruges.

3. Sæt låget på beholderen:
 - Skub låget ned, indtil de to tapper klikker på plads på beholderens kant.
 - Sæt lågets prop i, og drej den med uret for at låse det fast ilåget.
4. Placer beholderen med låg på motorbasen, og Variabel hastighed 1 vises.

BEMÆRKNINGER:

- Viser  på kontrolpanelet. Apparatet fungerer ikke, før en kompatibel beholder er placeret korrekt på motorbasen.
- Apparatet kan køre uden låg på beholderen, men der SKAL være monteret et låg for at holde på ingredienserne under tilberedningen.

5. SÅDAN BRUGES VARIABEL HASTIGHED:

- a. Drej drejeskiven med uret til Variabel hastighed 1.
- b. Tryk på Start/Stop  og knivbladene begynder at dreje. Timeren tæller de minutter og sekunder, som blenderen har kørt.

0:00

- c. Drej drejeskiven mellem variabel hastighed 1 og 10 under en blendecyklus for at øge eller mindske knivenes hastighed.
- d. Når blendningen er færdig, skal du trykke på Start/Stop  for at stoppe apparatet.

SÅDAN BRUGES PROGRAMMERNE:



- a. Tryk på Menu -knappen for at vise programmerne.
 - b. Drej den variable hastighedsknap til ikonet for det ønskede program.
 - c. Tryk på Start/Stop  for at vælge og starte programmet. Det valgte programikon vises sammen med tilberedningstiden, som apparatet automatisk stopper ved, hastigheden, og om der skal bruges en nedstopper under tilberedningen: .
 - d. For at øge blendetiden med 15 sekunder bruges knappen Tilføj tid på betjeningspanelet. 
BEMÆRK: Der kan kun trykkes på knappen Tilføj tid to gange for at tilføje maksimalt 30 sekunder til blendetiden, så længe køretiden ikke overskrider den maksimale køretid for beholderen for at undgå overophedning af motoren. Når grænsen for Tilføj tid er nået, vises følgende på displayet: .
 - e. Tryk på Start/Stop  når som helst for at stoppe programmet.
6. Hvis blandingen stopper med at cirkulere, eller ikonet "Brug rørepinden nu" lyser. 
 - a. Fjern proppen til låget ved at dreje den mod uret, indsæt rørepinden gennem åbningen ilågets prop, og rør, indtil blandingen "bøvser".
 - b. Hvis dette ikke virker, skal du trykke på tænd/sluk-  knappen for at slukke motoren.
 - c. Fjern beholderen fra motorbasen, tag låget af, og brug en gummispatel til at presse luftboblen væk fra knivene.
 - d. Tilføj væske, hvis det er nødvendigt.
 - e. Sæt låget og proppen til låget på plads igen, sæt beholderen tilbage på motorbasen, og fortsæt med at blende.
 7. Efter blendning skal du vente, indtil knivene er stoppet helt, før du fjerner låget eller beholderen fra motorbasen.
 8. Brug en Vitamix Under Blade Scraper eller en spatel til at fjerne salsa, gelé, marmelade, peanutbutter og andre ingredienser fra beholderen.



ADVARSEL



Træk stikket ud, når den ikke er i brug, før du monterer eller afmonterer dele og før rengøring.



Spænd ALDRIG sekskantskruen (oven på knivenheden). Hvis den er løs, skal knivenheden udskiftes med det samme.



Fare for elektrisk stød

Motorbasen må ALDRIG nedsænkes ivand eller anden væske. Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.

FØR FØRSTE BRUG

- FORSØG ALDRIG at fjerne fastgørelsesmøtrikken eller knivbladsamlingen fra beholderen. Beholderen er designet til at kunne rengøres fuldstændigt uden at fjerne fastgørelsesmøtrikken og knivbladsamlingen. Rengørings- og desinfektionsprocedurerne eller en opvaskemaskine vil sikre en fuldstændig og grundig rengøring af beholderen og komponenterne.
 - Hvis beholderen er beskadiget, MÅ DU IKKE BRUGE DEN. Kontakt STRAKS Vitamix Household Technical Support for at få hjælp.
1. Tør motorbasen af med en fugtig, blød klud eller svamp skyllet i en mild opløsning af flydende opvaskemiddel og varmt vand, og tør efter med en blød klud.
 2. Vask og monter holderen til rørepinden. Se side 23 for vejledning i montering af holderen til rørepinden.
 3. Vask beholder, låg, prop og rørepind med varmt sæbevand. Rengør alle dele. Skyl alle dele. Tør med en tør, blød klud.
 4. Sæt apparatet på en bordplade, der er plan, tør og ren.
 5. Slut blenderen til en stikkontakt med jordforbindelse.

RENGØRING AF MOTORBASEN

1. Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og tag beholderen ud af motorbasen.
2. Vask den udvendige overflade med en fugtig, blød klud eller svamp, der er skyllet i en mild opløsning af flydende opvaskemiddel og varmt vand.
BEMÆRK: Nedsænk ALDRIG netledningen, netstikket eller motorbasen ivand eller anden væske.
3. Centreringsenheden kan fjernes for mere grundig rengøring og tåler opvaskemaskine eller kan håndvaskes ivarmt sæbevand.
4. Tør omgående alle overflader, og polér med en blød klud.

RENGØRING AF RØREPINDEN

Rørepinden tåler opvaskemaskine eller kan håndvaskes ivarmt sæbevand. Skyl den ren under rindende vand, og tør den derefter.

RENGØRING AF BEHOLDER – OPVASKEMASKINE

Beholderen, låget, knivbasen og pakningen tåler opvaskemaskine eller kan håndvaskes og desinficeres ved hjælp af følgende procedurer.

RENGØRING AF BEHOLDER – SELVRENS

1. Fyld beholderen halvt op med varmt vand, og tilføj nogle dråber opvaskemiddel.
2. Klik eller skub hele det todelte låg ilukket position.
3. Tryk på selvrens-ikonet.
4. Selvrens-ikonet vises sammen med behandlingstiden og hastigheden.
5. Tryk på Start/Stop.
6. Programmet stopper automatisk, når det er færdigt.
7. Skyl og tør alle dele.



RENGØRING AF BEHOLDER – VARIABEL HASTIGHED

1. Fyld beholderen halvt op med varmt vand, og tilføj nogle dråber opvaskemiddel.
2. Klik eller skub hele det todelte låg ilukket position.
3. Tryk på Start/Stop for at tænde for apparatet, og øg langsomt til variabel hastighed 10.
4. Kør apparatet i 30 til 60 sekunder.
5. Drej den variable hastighedsskive til Standby I eller til den variable hastighed 1, og tryk på Start/Stop for at slukke for apparatet.
6. Skyl og tør alle dele.

DESINFICERING AF BEHOLDER – BLEGEMIDDEL

1. Udfør først instruktionerne i "Rengøring af beholder".
2. Gentag derefter instruktionerne "Rengøring af beholder", men tilsæt 7,5 ml (1,5 teskefulde) flydende blegemiddel til 475 ml vand.
3. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 1 ½ minut.
4. Hæld blandingen med blegemiddel ud. Lad beholderen lufttørre. SKYL IKKE efter desinficering. Skyl eventuelt umiddelbart før næste brug.

DESINFICERING AF BEHOLDER – EDDIKE

1. Udfør først instruktionerne i "Rengøring af beholder".
2. Gentag derefter instruktionerne "Rengøring af beholder", men brug 475 ml eddike for hver 475 ml vand.
3. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 3 hele minutter. Den samlede kontaktid for eddikeopløsningen i beholderen skal være 5 minutter.
4. Hæld eddikeopløsningen ud af beholderen over indersiden af det todelte låg.
5. Gentag desinficeringsproceduren endnu en gang (trin 2 til 4).
6. Lad beholderen og låget lufttørre. SKYL IKKE af efter desinficering. Skyl eventuelt umiddelbart før næste brug.

10-års begrænset garanti

1. Produktgaranti.

For at bekræfte garantien skal du kontakte den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix idit land ved at besøge https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Personer, der kan ansøge om garantidækning.

Denne garanti ydes af Vitamix til den oprindelige ejer af dette produkt, når det købes hos Vitamix eller dets autoriserede forhandlere, der er underlagt Vitamix' kvalitetskontrol. Bemærk, at da Vitamix ikke har mulighed for at overvåge eller kontrollere kvaliteten af de produkter, der sælges af uautoriserede forhandlere, gælder denne garanti ikke i USA eller Canada for produkter, der er købt hos uautoriserede forhandlere. Denne garanti kan ikke overdrages.

3. Dette er dækket

Vitamix garanterer, at dette produkt vil være fri for defekte materialer eller udførelse, når det anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med ejerens manual. Hvis Vitamix efter eget skøn vurderer, at et produkt er behæftet med materiale- eller fabriktionsfejl, vil Vitamix uden omkostninger for dig og efter eget skøn (1) reparere produktet ved hjælp af nye eller renoverede reservedele, eller (2) ombytte produktet til et identisk eller lignende produkt, der er nyt eller renoveret ud fra nye eller brugbare brugte dele, og som mindst er funktionelt svarende til det oprindelige produkt.

Et udskiftet eller repareret produkt overtager den resterende garantiperiode fra det oprindelige produkt. Når et produkt eller en del udskiftes eller repareres, bliver det udskiftede produkt eller den udskiftede del din ejendom, og de dele, der udskiftes eller repareres, bliver Vitamix' ejendom. Ethvert forkert produkt eller produkt, der ikke er fra Vitamix, og som sendes til Vitamix, vil efter Vitamix' eget skøn blive destrueret eller returneret til dig for din regning.

Denne garanti gælder i en periode på 10 år, målt fra den tidligste dato, enten købs- eller leveringsdatoen, som tilladt i henhold til loven.

4. Dette er ikke dækket

Denne garanti dækker ikke: Produkter, der anvendes kommercielt, til udlejning eller ikke-husholdningsbrug; produkter med ændrede eller manglende serienumre. Denne garanti dækker ikke kosmetiske ændringer, som ikke påvirker funktionen, såsom affarvning, ridser eller ophobning af madrester. Denne garanti dækker ikke skader eller produktfejl forårsaget af forkert brug, skodesløs håndtering, manglende overholdelse af instruktionerne i vejledningen, hvilket inkluderer undladelse af vedligeholdelse og rengøring af Deres produkt. Denne garanti dækker ikke skader på ejendom som følge af spild, forkert installation, utilstrækkelige driftsmiljøer eller andre faktorer uden for Vitamix' kontrol. Fjernelse af dataetiketten, der indeholder serienummeroplysninger, vil annullere din garanti.

Brug af tredjepartsdele vil ikke annullere denne garanti. Dele, der bruges og/eller installeres på dit produkt, og som ikke er originale Vitamix-dele, er ikke dækket af denne garanti. Denne garanti dækker ikke skader eller fejl, der skyldes brug og/eller installation af dele på dit produkt, som ikke er originale Vitamix-dele eller dele, der er godkendt af Vitamix. Denne garanti dækker ikke skader eller defekter forårsaget af service eller reparation udført af andre personer eller enheder end Vitamix eller en autoriseret Vitamix-serviceudbyder. Vitamix kan ikke holdes ansvarlig for udgifterne til eventuelle uautoriserede garantireparationer. Denne garanti dækker ikke skader som følge af brug af produktet uden for det land, hvor det blev solgt og bygget til at blive brugt, og garantiservice kan være begrænset til det land, hvor Vitamix eller dets autoriserede distributører oprindeligt solgte Vitamix-produktet. Denne garanti dækker ikke dele, der kræver regelmæssig udskiftning for at sikre korrekt funktion af dit produkt eller produkter, der tilbydes som særlige kampagner ved køb, herunder filtre, tætningslister osv.

DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE RETLIGE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT, JURISDIKTION TIL JURISDIKTION ELLER LAND TIL LAND. ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR PRODUKTET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER TIDSMÆSSIGT BEGRÆNSET TIL GARANTI PERIODEN I DENNE GARANTI. I VISSE DELSTATER, JURISDIKTIONER ELLER LANDE ER DET IKKE TILLADT AT UDELUKKE VISSE IMPLICITTE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER AT BEGRÆNSE VARIGHEDEN AF EN IMPLICIT GARANTI ELLER BETINGELSE, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. VITAMIX' ANSVAR FOR FUNKTIONSFEJL OG DEFEKTER ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE GARANTIERKLÆRING. DET MAKSIMALE ANSVAR, SOM VITAMIX KAN PÅTAGE SIG, VIL IKKE VÆRE STØRRE END DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET PRODUKT, DER ER GENSTAND FOR KRAVET.

INGEN ANSATTE ELLER REPRÆSENTANTER FOR VITAMIX ELLER NOGEN TREDJEPART HAR RET TIL AT ÆNDRE ELLER TILFØJE NOGET TIL DENNE GARANTI. INGEN ANDRE GARANTIER GIVET AF NOGEN PERSON, HERUNDER EN FORHANDLER ELLER FORHANDLER, MED HENSYN TIL NOGET PRODUKT SKAL BINDE VITAMIX. INTET TILFÆLDE, UANSET OM DET ER BASERET PÅ AFTALE, SKADESLØSHOLDELSE, GARANTI, SKADEFORVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FØRSTØMMELIGHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER EJ, ER VITAMIX ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SÆRLIGE, INDDIREKTE, UTILSIGTEDE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT. I VISSE DELSTATER, JURISDIKTIONER ELLER LANDE ER DET IKKE TILLADT AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE ANSVARET FOR SÆRLIGE, INDDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

5. Sådan opnås en returneringsgodkendelse under denne garanti.

Kontakt den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix idit land for at få garantiservice til din Vitamix. Besøg https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support for at se en liste over Vitamix-forhandlere.

SYMBOLEN	
	Waarschuwing/opgelet
	Raak bewegende delen niet aan. Steek nooit uw handen of gebruiksvoorwerpen in de container.
	Gevaar voor elektrische schokken
	Gevaar voor hoge temperaturen bij het mengen van hete vloeistoffen.
	Haal de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt, voordat u de motorbasis of het centreerstuk schoonmaakt, of voordat u bewegende delen aanraakt.
	Bedien de het apparaat ALTIJD met het deksel en de afsluitbare vulopening stevig vast op hun plaats.
	Lees en begrijp deze gebruikershandleiding.
	Dompel het netsnoer, de stekker of de motorbasis NOOIT onder in water of een andere vloeistof.
	Onderdelen worden heet bij langdurig gebruik. Raak NOOIT de aandrijfbus in de motorbasis of de aandrijfspie in de messenhouder aan.
	Aan/uit
	Start/Stop
	Pulseren
	Zelfreinigend



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning:	220 - 240 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogen:	1200-1400 W
Hoogte:	met container van 1,4 L op motorbasis: 43,2 cm t
Diepte:	24,8 cm
Breedte:	19,7 cm



WAARSCHUWING



Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Gebruik **ALTIJD** geaarde stopcontacten.

Haal de aarding **NOOIT** van het apparaat.

Gebruik **NOOIT** een adapter.

Gebruik **NOOIT** een verlengsnoer.

Steek de stekker van het apparaat **NOOIT** in een timer of een stopcontact dat met een schakelaar wordt bediend.

Schakel het apparaat **ALTIJD** uit EN haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, verplaatst, schoonmaakt en opbergt.

Koppel het apparaat **ALTIJD** los van de stroomvoorziening wanneer u het onbeheerd achterlaat en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.



Dompel het netsnoer, de stekker of de motorbasis **NOOIT** onder in water of een andere vloeistof.

Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het apparaat ondergedompeld raakt.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot de dood of een elektrische schok leiden.



Gebruik de blender **ALTIJD** met het deksel of de beschermkap op zijn plaats zoals aangegeven in de instructies.



Steek **NOOIT** een hand in de container wanneer deze op het apparaat is geplaatst.



GEBRUIK UITSLUITEND de tamper die bij het apparaat is geleverd als ingrediënten naar beneden geduwd moeten worden.


Dit product is uitsluitend bedoeld voor **HUISHOUDELIJK GEBRUIK** en niet voor commerciële doeleinden.

- HET NIET OPVOLGEN VAN VAN DE BELANGRIJKE WAARBORGEN EN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK BETEKEN EEN MISBRUIK VAN UW VITAMIX-APPARAAT WAARDOOR UW GARANTIE KAN VERVALLEN EN BOVENDIEN ERNSTIG LETSEL KAN VEROORZAKEN.
- De instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties behandelen. Bij de bediening en het onderhoud van elk apparaat moet gezond verstand en voorzichtigheid gehanteerd worden.
- Volg strikt de instructies voor onderhoud en reiniging in deze handleiding.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht met de blender spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.
- Verwijder verpakkingsmateriaal, de afdekplaat van de stekker en de reclamelabels voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Trek de stekker van het apparaat **NOOIT** uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Haal de stekker uit het stopcontact door deze vast te nemen en uit het stopcontact te trekken.
- Raak nooit bewegende delen aan, vooral niet de messen.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** met losse, ingekerfde of beschadigde blendermessen. Controleer de blendermessen vóór elk gebruik en vervang ze als ze beschadigd zijn.
- Draai de borgmoer (op de messenhouder) **NOOIT** vast. Als de messenhouder los zit, dient u de messenhouder onmiddellijk te vervangen.
- Plaats het apparaat **NOOIT** op of nabij een hete gaspuit of elektrische kookplaat, of waar het in contact kan komen met een andere warmtebron.
- Pas de stekker **NOOIT** aan. Als het apparaat het niet doet, trek dan de stekker uit het stopcontact en zet de zekeringschakelaar van de elektrische groep terug. Als de zekering blijft doorslaan, haal dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op met een opgeleid elektricien.
- Laat het netsnoer **NOOIT** over de rand van een tafel of aanrecht hangen, hete oppervlakken aanraken of in de knoop geraken.
- Zorg er **ALTIJD** voor dat het apparaat vóór gebruik volledig en juist is gemonteerd, inclusief het volledig uitrollen van het netsnoer voor gebruik.
- De messenhouder van het apparaat is erg scherp. Ga er voorzichtig mee om en houd buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik **NOOIT** andere hulpstukken dan de hulpstukken die bij het apparaat zijn meegeleverd of die apart door Vitamix worden verkocht. Het gebruik van hulpstukken, zoals weckpotten, die niet door Vitamix worden verkocht of aanbevolen, kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Wijziging of aanpassing van een deel van het apparaat, met inbegrip van het gebruik van niet-originele Vitamix-onderdelen, kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

20. Zorg er ALTIJD voor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald, vóórdat u de motorbasis of het centreerstuk reinigt of onderdelen aanraakt die kunnen bewegen.
21. Vul de container NOOIT boven de lijn voor de 'MAXIMUMCAPACITEIT' om het risico op letsel veroorzaakt door schade aan het deksel en de container te voorkomen.
22. Wees extra voorzichtig bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten in de container; opspattende vloeistof of vrijkomende stoom kan brandwonden veroorzaken.
23. Begin ALTIJD op de laagste snelheid; variabele snelheid 1. Houd handen en andere blootgestelde huid uit de buurt van de dekselopening om mogelijke brandwonden te voorkomen.
24. Wees uiterst voorzichtig wanneer u een apparaat of container met hete olie of andere hete vloeistoffen verplaatst; opspattende vloeistof of vrijkomende stoom kan brandwonden veroorzaken.
25. Raak NOOIT warme oppervlakken aan.
26. Haal de ingrediënten NOOIT uit het apparaat tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat de motor volledig is gestopt en dat de container van de motorbasis is verwijderd voordat u ingrediënten uit het apparaat verwijdert.
27. Als voedsel vast komt te zitten rond de messenhouder, verwijdert u de container van de motorbasis en gebruikt u een spatel om het voedsel los te maken. Gebruik NOOIT uw vingers aangezien de blendermessen erg scherp zijn.
28. Houd handen, haar, kleding en gebruiksvoorwerpen tijdens het gebruik uit de buurt van alle bewegende onderdelen om het risico op ernstig letsel aan personen en/of schade aan het apparaat te voorkomen. Er mag een spatel worden gebruikt, maar alleen als de container van de motorbasis is verwijderd.
29. Als droge, dikke of zware mengsels niet of onvoldoende worden geblend, stop het apparaat dan en gebruik een spatel om het voedsel los te maken. Gebruik NOOIT uw vingers aangezien de blendermessen erg scherp zijn. Laat de motor 1 minuut afkoelen voordat u het apparaat weer inschakelt.
30. Laat de blendermessen NOOIT in water weken.
31. Verlaat NOOIT het werkoppervlak wanneer het apparaat in gebruik is.
32. Laat NOOIT een extern voorwerp zoals lepels, vorken, messen, of de afsluitbare vulopening in de container achter omdat ze bij het aanzetten van het apparaat schade aan de messen en andere onderdelen veroorzaken en letsel tot gevolg kunnen hebben.
33. Dien de bereiding die u met het apparaat hebt gemaakt NOOIT op als het geluid van het apparaat tijdens het gebruik verandert of indien er een hard of vreemd voorwerp in contact komt met de messen.
34. Stel de container NOOIT bloot aan temperaturen of ingrediënten boven 99°C.
35. Gebruik het apparaat ALTIJD met het deksel en de afsluitbare vulopening stevig op hun plaats wanneer het apparaat in gebruik is. Verwijder het tweedelige deksel NOOIT wanneer de messen draaien. Verwijder de afsluitbare vulopening alleen om ingrediënten toe te voegen en de tamper te gebruiken.
36. Gebruik het apparaat NOOIT zonder dat het centreerstuk correct onder de container is geplaatst.
37. Zorg ervoor dat de container goed op het centreerstuk is aangesloten en dat de aandrijfspie is verbonden met de aandrijfas van de container voordat u het apparaat aan zet.
38. Om het risico op letsel te voorkomen, dient u NOOIT een messenhouder op de motorbasis te plaatsen, tenzij deze is gemonteerd op de Vitamix-container.
39. Probeer NOOIT een container op een werkende motorbasis te plaatsen of een motorbasis te bedienen als de container niet goed op zijn plaats zit.
40. Wanneer u notenboter of voedingsmiddelen op basis van olie maakt, verwerk deze dan niet langer dan één minuut nadat het mengsel in de container begint te draaien. Als u dit mengsel langer laat blenden, kan dit oververhitting veroorzaken.
41. Controleer regelmatig het netsnoer, de stekker en het apparaat op beschadiging. Gebruik het apparaat NOOIT bij enigerlei vorm van schade of nadat het niet goed heeft gewerkt. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk en ga naar www.vitamix.com, bel de technische ondersteuning van Vitamix voor huishoudelijk gebruik op +1-800-484 2649 of +1-440-235 4840 of stuur een e-mail naar service@vitamix.com om het apparaat te laten onderzoeken, repareren, vervangen of aanpassen. Neem contact op met uw lokale Vitamix-dealer indien u dit apparaat buiten de V.S. en Canada hebt gekocht.
42. Dit product heeft het KC-veiligheidscertificaat gekregen volgens de Koreaanse wet op de veiligheid van elektrische apparaten en consumentenproducten. Verwijder het KC-keurmerk dat op het product is aangebracht niet en beschadig het niet.
43. Reparaties, onderhoud of vervanging van onderdelen moeten door Vitamix of een door Vitamix erkende servicevertegenwoordiger worden uitgevoerd.
44. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING.**

INSTALLATIE VAN DE TAMPERHOUDER

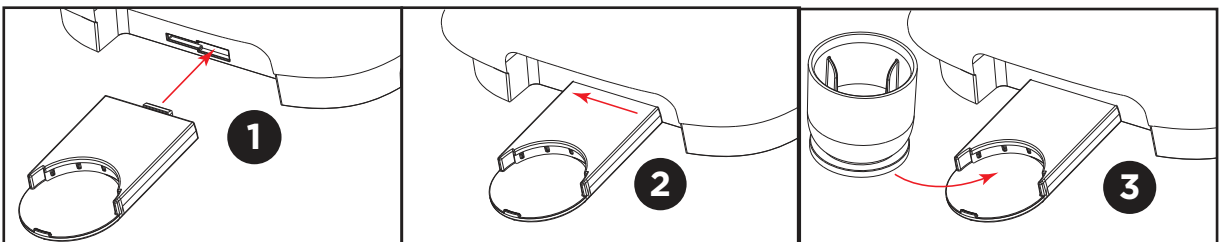



WAARSCHUWING

Draaiende messen kunnen schade veroorzaken. Deksel en tampers kunnen NIET voor verschillende modellen, types en groottes van containers gebruikt worden. Gebruik de tamper die is meegeleverd bij uw apparaat.


Container, deksel, afsluitbare vulopening en tamper

OPMERKING: Eerdere Ascent-containers met vergrendeling zijn niet compatibel met de Ascent X-serie. Ga voor een lijst van accessoires die compatibel zijn met uw blender naar de website van uw lokale erkende Vitamix-distributeur op www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- De blender en containers communiceren via SELF-DETECT-technologie. Elke container is geprogrammeerd om optimaal te presteren voor de grootte en functionaliteit van de motorbasis.
- LAAT ALTIJD het deksel erop tijdens gebruik van het apparaat en verwijder de afsluitbare vulopening ALLEEN om de tamper te gebruiken of ingrediënten toe te voegen.
- Gebruik de tamper NOOIT langer dan 30 seconden aan één stuk om oververhitting te voorkomen. De container mag voor niet meer dan 2/3 vol zitten wanneer de tamper wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat NOOIT zonder ervoor te zorgen dat het deksel goed op zijn plaats zit.
OPMERKING: Het apparaat werkt zonder deksel op de container, maar er MOET een deksel op zitten om de ingrediënten tijdens de verwerking in de container te houden.
- Er staan markeringen op de stop van de vulopening zodat u deze kunt gebruiken als maatbeker.
- Plaats de afsluitbare vulopening via de opening in het deksel. Zet de stop vast op zijn plaats door hem met de klok mee te draaien. Verwijder de stop door hem tegen de klok in te draaien en hem eruit te halen.
- Deksel en tampers kunnen NIET voor verschillende modellen, types en groottes van containers gebruikt worden. **Gebruik enkel de tamper en het deksel die bij uw apparaat zijn geleverd. Als u niet de juiste tamper voor uw container heeft, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor huishoudelijke apparaten van Vitamix.**
- Vul de container ALTIJD volgens de aanwijzingen van het Vitamix-recept of de afbeelding van de vulvolgorde (zie pagina 38).

Motorvoet

- De motor is ontworpen om zichzelf te beschermen tegen oververhitting.
- Als het apparaat niet onmiddellijk start, controleert u of het is aangesloten en of de aan/uit-schakelaar op AAN staat.
- Als de motor oververhit is, laat deze dan afkoelen. Zie 'Gebruikersmeldingen' op pagina 36.

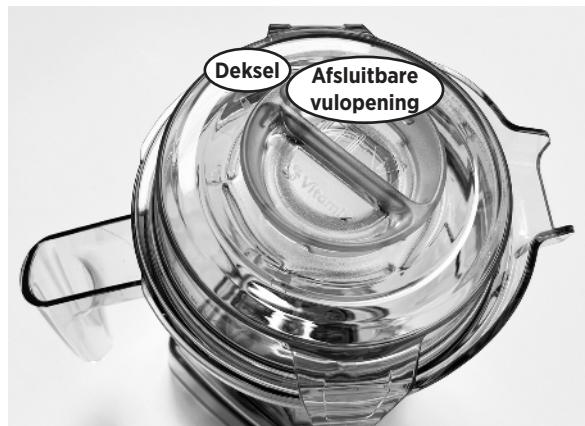

Aan/uit-schakelaar I/O – Regelt de stroomtoevoer naar de machine en bevindt zich rechtsonder op de motorbasis.

Display


- **Twee aanrakingen** – Twee interacties met de bediening zijn nodig voordat de mixcyclus van start gaat.
- **Containerdetectie** – Geeft  weer op het bedieningspaneel en het apparaat werkt niet zolang er geen compatibele SELF-DETECT-container correct op de motorbasis is geplaatst.
- **Slaapstand** – Dimt het scherm als het bedieningspaneel gedurende 30 seconden niet wordt gebruikt. Om de slaapstand te verlaten, draait u de variabele snelheidsknop naar de gewenste snelheid of het gewenste programma voor de volgende mix.
- **Schermb beveiliging** – Wordt weergegeven als het bedieningspaneel gedurende 60 seconden niet wordt gebruikt. Om de schermb beveiligingsmodus te verlaten, draait u de variabele snelheidsknop naar de gewenste snelheid of het gewenste programma voor de volgende mix.
- **Foutcode** – Toont cijfers op het display om aan te geven dat er een storing is opgetreden in het apparaat. Noteer het foutcodenummer en neem contact op met de technische ondersteuning van Vitamix voor huishoudelijke apparaten voor een oplossing.
- **Timer** – De timer houdt de tijd bij als u een variabele snelheid gebruikt totdat Start/Stop wordt ingedrukt. Elke container is geprogrammeerd met een specifieke maximale bewerkingstijd. De blender wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de maximale looptijd is verstreken.
- **Programma's** – Laat het apparaat gedurende vooraf ingestelde tijden werken en stopt automatisch aan het einde van het programma.

Wanneer Start/Stop  midden in een programma wordt ingedrukt, stopt het apparaat en wordt de programmatijd op het display teruggezet naar het begin van de looptijd.

Menu  – Toont de beschikbare programma's zodra de container op de motorbasis is geplaatst. Gebruik de variabele snelheidsknop om door de beschikbare programma's te scrollen. De programmapictogrammen worden weergegeven in Vitamix-recepten en zijn te vinden op pagina 37.

Zelfreinigend  – Voert de reinigingscyclus uit nadat water en afwasmiddel in het apparaat zijn gedaan en het deksel en de afsluitbare vulopening op hun plaats zitten. Zie pagina 39 voor reinigingsprocedures.

Tijd toevoegen  – Verhoogt de geprogrammeerde blendtijd met 15 seconden.

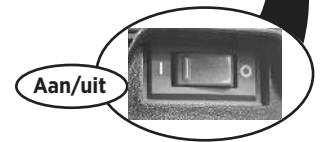

OPMERKING: Er kan slechts twee keer op de knop Tijd toevoegen worden gedrukt om maximaal 30 seconden aan de blendtijd toe te voegen, zolang de looptijd de maximale looptijd voor de container niet overschrijdt om oververhitting van de motor te voorkomen. Zodra de limiet voor Tijd toevoegen is bereikt, verschijnt het volgende op het display: .

Pulse  – Draait de messen met de weergegeven snelheid op het bedieningspaneel wanneer u erop drukt en bevindt zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel.

Variabele snelheidsknop – Biedt handmatige snelheidsregeling van Variabele 1 (laagste) tot 10 (hoogste). De draaiknop wordt ook gebruikt om door de programma-opties te bladeren.

Start/Stop  – Start of stopt het blenden op elk gewenst moment en bevindt zich aan de rechterkant van het bedieningspaneel.



WAARSCHUWING



Raak nooit bewegende delen aan OM VERWONDINGEN TE VERMIJDEN.



Houd handen en keukengerei uit de container tijdens het gebruik van het apparaat. Steek NOOIT vingers of keukengerei rond de messen terwijl de messen draaien.




Vul de container NOOIT boven de lijn voor de 'MAXIMUMCAPACITEIT' om het risico op letsel veroorzaakt door schade aan het deksel en de container te voorkomen.

Om mogelijke brandwonden te voorkomen, mag u het toestel NOOIT starten op snelheden boven variabele snelheid 1 als u hete vloeistoffen in een grote container verwerkt. Ontsnappende stoom, spatten of inhoud kunnen brandwonden veroorzaken. Bedien ALTIJD met het deksel en de afsluitbare vulopening op hun plaats. Begin met variabele snelheid 1 en verhoog vervolgens langzaam naar 10.

Onderdelen worden heet bij langdurig gebruik. Raak NOOIT de aandrijfbus van de motorbasis of de aandrijfspie in de messenhouder aan.

TIPS OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN

- Gebruik alleen de recepten van Vitamix terwijl u leert om het apparaat te gebruiken.
- Gebruik NOOIT een lagere of hogere snelheid dan aanbevolen in het recept. De snelheid wordt zowel numeriek als visueel aangegeven door het vullen van de cirkelvormige indicator rond het getal, zoals hieronder afgebeeld.

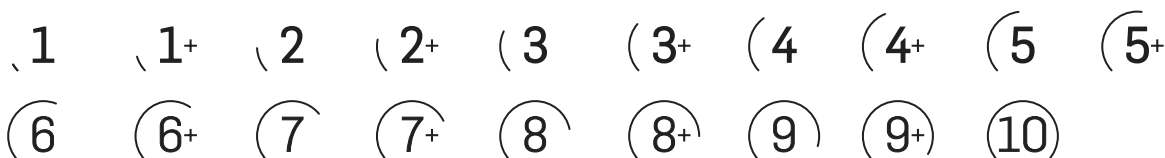

GEBRUIKERSMELDINGEN

- **Melding voor oververhitting** - Mix ingrediënten NOOIT langer dan aanbevolen in het recept. Te lang verwerkte mengsels kunnen resulteren in de verkeerde recepttextuur en het apparaat oververhitten. De temperatuurindicatoren helpen situaties van oververhitting te herkennen.



De knipperende thermometer geeft aan dat de motor oververhit dreigt te raken. Om oververhitting te voorkomen, verhoogt u de snelheid naar Variabele snelheid 10 of voegt u meer vloeistof toe om het mengsel dunner te maken.



De deels gevulde thermometer in het midden van het display geeft aan dat de motor oververhit is. Laat de motor 5 tot 15 minuten afkoelen, waarna het apparaat weer gebruiksklaar is.



De volle thermometer in het midden van het display geeft aan dat de motor oververhit is. Laat de motor 20 tot 45 minuten afkoelen.

- **Melding Tamper gebruiken** - Gebruik de tamper bij het verwerken van dikkere mengsels en om ingrediënten in beweging te houden en door de messen heen te duwen. De tamperindicator helpt tijdens receptprogramma's om de beste momenten voor het gebruik van de tamper te bepalen. De tamperindicator is beschikbaar voor specifieke receptprogramma's en is niet beschikbaar bij het gebruik van Variabele snelheid.



Het tamper-icoon geeft aan dat de tamper nodig is bij dit programma



De knipperende tamper met een pijl omlaag geeft aan dat u de tamper meteen moet gebruiken


Programmasymbolen	
	Smoothie
	Bevroren dessert
	Warme soep
	Bevroren cocktail
	Dipsauzen en smeersels
	Smoothiebowl
	Frappé
	Notenboter
	Zuivelvrije melk
	Kruiden malen

Overige symbolen	
	Geen container gedetecteerd OF Programma niet beschikbaar met de huidige container op de motorbasis.
	Programmacarrouselpijlen
	Menu
	Zelfreinigend
	Tijd toevoegen (15 seconden)
	Limiet voor tijd toevoegen (15 seconden) bereikt
	Tamper vereist
	Gebruik nu de tamper
	Oververhitting dreigt (knippert)
	Oververhit

BLENDEN IN DE CONTAINER

1. Zet de Aan/uit-schakelaar rechtsonder op de motorbasis (zie pagina 35 waar deze zich bevindt) in de AAN (I)-stand.
2. Vul uw container volgens het Vitamix-recept of de volgorde in de afbeelding.

Afbeelding met de laadvolgorde

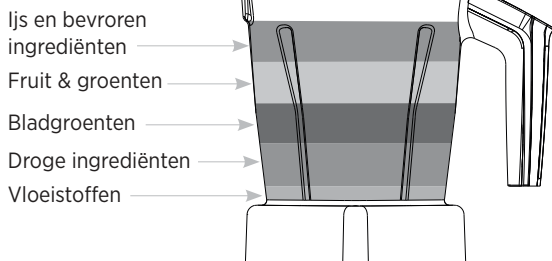

BELANGRIJK! Gebruik het apparaat ALTIJD met het deksel en de afsluitbare vulopening stevig op hun plaats wanneer het apparaat in gebruik is. Verwijder het deksel NOOIT terwijl de messen nog draaien. Verwijder de afsluitbare vulopening enkel om ingrediënten toe te voegen en de tamper te gebruiken.

3. Plaats het deksel op de container:
 - Druk het deksel omlaag tot de twee lipjes op de rand van de container klikken.
 - Plaats de afsluitbare vulopening en draai deze met de klok mee om deze in het deksel vast te zetten.
4. Plaats de container met deksel op de motorbasis en Variabele snelheid 1 wordt weergegeven.

OPMERKINGEN:

- Geef  weer op het bedieningspaneel en het apparaat werkt niet zolang er geen compatibele container correct op de motorbasis is geplaatst.
- Het apparaat werkt zonder deksel op de container, maar er MOET een deksel op worden geplaatst om de ingrediënten tijdens de verwerking in de container te houden.

5. VARIABLE SNELHEID GEBRUIKEN:

- a. Draai de draaiknop met de klok mee naar variabele snelheid 1.
- b. Druk op Start/Stop ▷|◻ en de messen beginnen te draaien. De timer houdt bij hoeveel minuten en seconden de blender al loopt.

0:00

- c. Draai de draaiknop tijdens de mixcyclus tussen niveau 1 en 10 om de snelheid van de messen te verhogen of te verlagen.
- d. Druk aan het einde van het blenden op Start/Stop ▷|◻ om het apparaat te stoppen.

OM PROGRAMMA'S TE GEBRUIKEN:



- a. Druk op de menuknop  om de programma's weer te geven.
- b. Draai de variabele snelheidsknop naar het pictogram voor het gewenste programma.
- c. Druk op Start/Stop ▷|◻ om het programma te selecteren en te starten. Het geselecteerde programmapictogram wordt weergegeven, samen met de bereidingstijd waarop het apparaat automatisch stopt, de snelheid en of er een tamper nodig is tijdens de bereiding: 
- d. Gebruik de knop Tijd toevoegen op het bedieningspaneel om de blendtijd met 15 seconden te verlengen. 

OPMERKING: Er kan hoogstens twee keer op de knop Tijd toevoegen worden gedrukt om maximaal 30 seconden aan de blendtijd toe te voegen, zolang de looptijd de maximale looptijd voor de container niet overschrijdt, om oververhitting van de motor te voorkomen. Zodra de limiet voor Tijd toevoegen is bereikt, verschijnt het volgende op het display: 

- e. Druk op Start/Stop ▷|◻ op om het even welk moment om het programma te stoppen.
6. Als het mengsel niet meer in beweging is of het pictogram 'Tamper nu gebruiken' oplicht. 
 - a. Verwijder de afsluitbare vulopening door deze tegen de klok in te draaien, steek de tamper door de opening van de afsluitbare vulopening en roer tot het mengsel 'blupt'.
 - b. Als dit niet werkt, druk dan op de Aan/uit-  schakelaar om de motor te stoppen.
 - c. Haal de container van de motorbasis af, verwijder het deksel en gebruik een rubberen spatel om de luchtbel van de messen weg te duwen.
 - d. Voeg indien nodig wat extra vloeistof toe.
 - e. Plaats het deksel en de afsluitbare vulopening weer op hun plaats. Zet de container terug op de motorbasis en ga verder met mixen.
 7. Wacht na het mengen tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u het deksel verwijdert of de container van de motorbasis haalt.
 8. Gebruik een messenschraper of spatel van Vitamix om salsa, gelei, jam, pindakaas en andere ingrediënten uit de container te verwijderen.

! WAARSCHUWING



Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de blender niet in gebruik is, voordat u er onderdelen op vastzet of er afhaalt en voordat u hem schoonmaakt.

Een niet-gedimd scherm geeft aan dat de machine gebruiksklaar is. Vermijd onopzettelijk contact met het aanraakscherm.



Draai de borgmoer (aan de bovenkant van de messenhouder) NOOIT vast. Als de messenhouder los zit, dient u de messen onmiddellijk te vervangen.



Gevaar voor elektrische schokken.

Dompel de motorbasis NOOIT onder in water of andere vloeistoffen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot de dood of een elektrische schok leiden.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- PROBEER NOOIT de borgmoer of messenhouder uit de container te verwijderen. De container is zo ontworpen dat hij volledig kan worden gereinigd zonder de borgmoer en de messenhouder te verwijderen. De reinigings- en desinfectieprocedures of een reinigingsprogramma van de vaatwasmachine zorgen voor een volledige en grondige reiniging van de container en de componenten.
 - Gebruik de container NIET ALS DEZE IS BESCHADIGD. Neem ONMIDDELLIJK contact op met de technische ondersteuning van Vitamix voor huishoudelijk gebruik voor hulp.
1. Neem de motorbasis af met een vochtige, zachte doek of een spons die natgemaakt is in warm water met afwasmiddel en droog af met een zachte doek.
 2. Was en installeer de tamperhouder. Zie pagina 33 voor de installatie-instructies van de tamperhouder.
 3. Was de container, bekens, deksels, vulopening en tamper met warm water en zeep. Spoel alle onderdelen af en veeg deze vervolgens droog met een droge, zachte doek.
 4. Plaats het apparaat op een aanrecht dat waterpas, droog en schoon is.
 5. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

REINIGING VAN MOTORBASIS

1. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de container uit de motorbasis.
2. Was de buitenkant met een vochtige, zachte doek of spons, met een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en warm water.
OPMERKING: Dompel het netsnoer, de stekker of de motorbasis NOOIT onder in water of een andere vloeistof.
3. Het centreerstuk kan worden verwijderd voor een grondigere reiniging en is vaatwasmachinebestendig of kan met de hand worden afgewassen in warm zeepsop.
4. Droog alle oppervlakken onmiddellijk af en poets ze op met een zachte doek.

TAMPERREINIGING

De tamper is vaatwasmachinebestendig en kan met de hand in een warm sopje worden afgewassen. Spoel schoon onder stromend water en droog het droog het vervolgens af.

CONTAINERREINIGING - VAATWASMACHINE

De container, het deksel, de messenhouder en de afdichting kunnen in de vaatwasmachine of met de hand worden afgewassen en gedesinfecteerd met de volgende procedures.

CONTAINER REINIGEN - ZELFREINIGEND

1. Vul de container voor de helft met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe.
2. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
3. Druk op het pictogram Zelfreiniging.
4. Het pictogram Zelfreiniging wordt weergegeven met de verwerkingstijd en de snelheid.
5. Druk op Start/Stop.
6. Het programma stopt automatisch na voltooiing.
7. Spoel alle onderdelen af en laat ze uitlekken.



CONTAINERREINIGING - VARIABELE SNELHEID

1. Vul de container voor de helft met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe.
2. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
3. Druk op Start/Stop om het apparaat aan te zetten en voer de snelheid langzaam op tot niveau 10.
4. Laat het apparaat gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
5. Draai de variabele snelheidsknop naar Standby I of naar variabele snelheid 1 en druk op Start/Stop om het apparaat uit te schakelen.
6. Spoel alle onderdelen af en laat ze uitlekken.

CONTAINER ONTSMETTEN - BLEEKMIDDEL

1. Voer eerst de instructies voor 'Containerreiniging' uit.
2. Herhaal vervolgens de instructies voor 'Containerreiniging', maar voeg 7,5 ml (1,5 theelepel) vloeibaar bleekmiddel toe aan 475 ml water.
3. Laat de oplossing nog 1 tot 1½ minuut in de container zitten.
4. Giet het bleekmengsel eruit. Laat de container aan de lucht drogen. NIET afspoelen na het desinfecteren. Indien gewenst, onmiddellijk spoelen voor het volgende gebruik.

CONTAINER ONTSMETTEN - AZIJN

1. Voer eerst de instructies voor 'Containerreiniging' uit.
2. Herhaal vervolgens de instructies voor 'Containerreiniging', maar gebruik 475 ml azijn voor elke 475 ml water.
3. Laat de oplossing nog 3 hele minuten in de container zitten. De azijnoplossing moet in totaal 5 minuten in aanraking komen met de container.
4. Giet de azijnoplossing uit de container over de binnenkant van het 2-delige deksel heen.
5. Herhaal de desinfectieprocedure nogmaals (stappen 2 t/m 4).
6. Laat de container en het deksel aan de lucht drogen. NIET afspoelen na het desinfecteren. Indien gewenst, onmiddellijk spoelen voor het volgende gebruik.

10 jaar beperkte garantie

1. Productgarantie.

Neem om de garantie te verifiëren contact op met de erkende Vitamix-distributeur voor huishoudelijke apparaten of de Vitamix-serviceprovider in uw land door te surfen naar

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. We kan aanspraak maken op de garantie?

Deze garantie wordt door Vitamix verleend aan de oorspronkelijke eigenaar van dit product wanneer het is gekocht bij Vitamix of zijn geautoriseerde retailers die onderhevig zijn aan de kwaliteitscontroles van Vitamix. Houd er rekening mee dat Vitamix geen toezicht kan houden op de kwaliteit van producten die door niet-geautoriseerde verkopers worden verkocht. Daarom is deze garantie niet van toepassing in de Verenigde Staten of Canada op producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde verkopers. Deze garantie is niet overdraagbaar.

3. Wat valt onder de garantie?

Vitamix garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten wanneer het product wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Indien Vitamix naar eigen inzicht van mening is dat een product defect is door materiaal- of fabricagefouten, zal Vitamix, geheel naar eigen inzicht en zonder kosten voor u, (1) het product repareren met nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen, of (2) het product vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar product dat nieuw of gereviseerd is met nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen, en dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het originele product.

Een vervangend of gerepareerd product neemt de resterende garantieperiode van het originele product over. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of gerepareerd, wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom en worden de vervangen of gerepareerde onderdelen eigendom van Vitamix. Elk onjuist of niet-Vitamix-product dat naar Vitamix wordt verzonden, zal, geheel naar eigen goeddunken van Vitamix, worden vernietigd of op uw kosten aan u worden geretourneerd.

Deze garantie geldt voor een periode van 10 jaar, gerekend vanaf de vroegste van de aankoopdatum of de leveringsdatum, afhankelijk van wat wettelijk is toegestaan.

4. Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie is niet van toepassing op: producten die commercieel, voor verhuur of in niet-huishoudelijke toepassingen worden gebruikt; producten met gewijzigde of ontbrekende serienummers. Deze garantie dekt geen cosmetische wijzigingen die de prestaties niet beïnvloeden, zoals verkleuring, voedselophoping of krassen. Deze garantie dekt geen schade of defecten aan het product veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik, het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding, waaronder het niet uitvoeren van onderhoud en reiniging van uw product. Deze garantie dekt geen schade aan eigendommen als gevolg van morsen, onjuiste installatie, ontoereikende bedrijfsomgevingen of andere factoren buiten de controle van Vitamix. Als u het gegevenslabel met de serienummerinformatie verwijdert, vervalt uw garantie.

Het gebruik van onderdelen van derden maakt deze garantie niet ongeldig. Onderdelen die gebruikt en/of geïnstalleerd zijn op uw product en die geen originele Vitamix-onderdelen zijn, vallen echter niet onder deze garantie. Deze garantie dekt geen schade of defecten die het gevolg zijn van het gebruik en/of de installatie van onderdelen op uw product die geen originele Vitamix-onderdelen of door Vitamix goedgekeurde onderdelen zijn. Deze garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door service of reparatie uitgevoerd door enige persoon of entiteit anders dan Vitamix of een geautoriseerde Vitamix-serviceprovider. Vitamix is niet aansprakelijk voor de kosten van eventuele binnen de garantieperiode door onbevoegden aangebrachte reparaties. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van gebruik van het product buiten het land waar het is verkocht en gemaakt om te worden gebruikt, en de garantieservice kan beperkt zijn tot het land waar Vitamix of zijn erkende distributeurs het Vitamix-product oorspronkelijk hebben verkocht. Deze garantie dekt geen onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden om de goede werking van uw product te garanderen, of producten die als speciale promotie bij aankoop worden aangeboden, zoals filters, afdichtingen, enz.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT VERSCHILLEN, VAN RECHTSGBIED TOT RECHTSGBIED OF VAN LAND TOT LAND. ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE VAN DEZE GARANTIE. SOMMIGE STATEN, RECHTSGBIEDEN OF LANDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE NIET TOE, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN VITAMIX VOOR STORINGEN EN DEFECTEN IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING ZOALS UITEENGESZET IN DEZE GARANTIEVERKLARING. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VITAMIX BEDRAAGT NIET MEER DAN HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAAROP DE CLAIM BETREKKING HEEFT.

GEEN ENKELE WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX OF VAN DERDEN IS GEMACHTIGD OM DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE GEGEVEN DOOR EEN PERSOON, INCLUSIEF EEN DEALER OF DETAILHANDELAAR, MET BETREKKING TOT EEN PRODUCT IS BINDEND VOOR VITAMIX. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN VITAMIX, OP BASIS VAN CONTRACT, VRIJWARING, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIIP VAN, EN ZONDER BEPERKING, WINSTDERIVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN. IN SOMMIGE STATEN, RECHTSGBIEDEN OF LANDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

5. Hoe verkrijg ik een retourautorisatie onder deze garantie?

Neem contact op met de erkende Vitamix-distributeur voor particulieren/Vitamix-serviceprovider in uw land voor hulp bij het onderhouden van uw Vitamix. Ga voor een lijst van Vitamix-distributeurs naar https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ASCENT X -SARJA

VM0261

HUIPPUTEHOKAS TEHOSEKOITIN

SYMBOLIT	
	Varoitus ja huomio
	ÄLÄ KOSKAAN koske liikkuviin osiin. Älä laita käsiä tai ruokailuvälineitä sekoitusastiaan.
	Sähköiskun vaara
	Korkea lämpötila kuumia nesteitä sekoitettaessa.
	Irrota pistoke, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin puhdistat moottoriosan tai keskityspehmikkeen tai kun kosketat liikkuvia osia.
	Käytä laitetta VAIN, kun kansi ja kannen tulppa ovat paikoillaan.
	Lue ja ymmärrä käyttöopas.
	ÄLÄ KOSKAAN upota virtajohtoa, virtapistoketta tai moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseen.
	Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. ÄLÄ KOSKAAN koske moottoriosan vetopyörään tai teräosan vetouraan.
	Virtakytkin
	Käynnistys/pysäytys
	Pulssi
	Itsepuhdistus



TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220 - 240 V
Taajuus:	50-60 Hz
Teho:	1 200 - 1 400 W
Korkeus:	kun 1,4 L sekoitusastia moottoriosassa: 43,2 cm
Syvyys:	24,8 cm
Leveys:	19,7 cm



vitamix.com

Patentti Yhdysvalloissa: vitamix.com/patents



VAROITUS



Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

Käytä **AINA** maadoitettuja pistorasioita.

ÄLÄ KOSKAAN poista maadoitusta.

ÄLÄ KOSKAAN käytä virtasovitinta.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jatkojohtoa.

ÄLÄ KOSKAAN kytke laitetta ajastimeen tai kytkimellä hallittavaan pistorasiaan.

SAMMUTA ja **KYTKE LAITE** IRTI VERKKOVIRRASTA **AINA** kun sitä ei käytetä, ja ennen laitteen kokoamista, purkamista, siirtämistä, puhdistamista ja varastointia.

Kytke laite **AINA** irti verkkovirrasta, kun se jätetään ilman valvontaa, ja ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.



ÄLÄ KOSKAAN upota virtajohtoa, virtapistoketta tai moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite joutuu veden alle, kytke irti virtalähteestä välittömästi.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.



Käytä tehosekoitinta **AINA** kansi tai suojus paikoillaan ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ KOSKAAN laita kättä sekoitusastiaan, kun se on asetettu moottoriosaan.



Jos ruokaa on painettava alas, **KÄYTÄ VAIN** laitteen mukana toimitettua sekoitussauvaa.


Tämä tuote on tarkoitettu vain **KOTITALOUSKÄYTTÖÖN**. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallista käyttöä varten.

- NÄIDEN TÄRKEIDEN VAROTOIMIEN JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN ON VITAMIX-LAITTEEN VÄÄRINKÄYTTÖÄ, JOKA VOI MITÄTÖIDÄ TAKUUN JA AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISRISKIN.
- Tässä oppaassa esitetyt ohjeet eivät kata kaikkia olosuhteita ja tilanteita. Laitetta käytettäessä ja huollettaessa on käytettävä tervettä järkeä.
- Noudata huolellisesti käyttöohjeessa annettuja hoito- ja puhdistusohjeita.
- ÄLÄ KOSKAAN** käytä tehosekoitinta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joilla on puutteita fyysisessä, sensorisessa tai henkisessä suorituskyvyssä, tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ohjaa ja valvoo laitteen käyttöä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä johto poissa lasten ulottuvilta.
- Poista ja hävitä pakkausmateriaalit, virtapistokkeen suojus ja mainostarrat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
- ÄLÄ KOSKAAN** kytke laitetta irti virtalähteestä vetämällä johdosta. Irrota laite virtalähteestä tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se irti pistorasiasta.
- Älä ikinä koske liikkuvia osia, etenkin teriä.
- ÄLÄ KOSKAAN** käytä laitetta, jos sen terät ovat löysällä, kolhiintuneet tai vaurioituneet. Tarkista terät ennen jokaista käyttöä ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.
- ÄLÄ KOSKAAN** kiristä kupumutteria (teräkokoospanon yläosassa). Vaihda teräkokoospano heti uuteen, jos se on löystynyt.
- ÄLÄ KOSKAAN** laita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölieden päälle tai sen lähelle tai paikkaan, jossa se voi koskettaa muuta kuumuudenlähdettä.
- ÄLÄ KOSKAAN** muunna pistoketta millään tavalla. Jos laite ei toimi, irrota laite pistorasiasta ja nollaa kotitalouden sähköjärjestelmän piirisuoja. Jos piirisuoja laukeaa edelleen, irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
- ÄLÄ KOSKAAN** anna virtajohdon roikkua pöydän tai tiskin reunan yli, koskettaa kuumia pintoja tai joutua solmuun.
- Varmista **AINA** ennen käyttöä, että laite on koottu kokonaan ja oikein, mukaan lukien virtajohdon purkaminen kokonaan ennen käyttöä.
- Teräkokoospano on erittäin terävä. Käsittele varovasti ja pidä poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ KOSKAAN** käytä muita lisälaitteita laitteen mukana toimitettujen tai Vitamixin erikseen tarjoamien lisäksi. Jos laitteen kanssa käytetään muita kuin Vitamixin myymiä tai suosittelemia lisälaitteita, kuten säilytyspurkkeja, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen, minkä lisäksi takuu mitätöityy.
- Laitteen osien muuttaminen tai muokkaaminen sekä muiden kuin Vitamixin valtuuttamien aitojen varaosien käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen ja mitätöi takuun.
- Varmista **AINA**, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen moottoriosan tai keskityspehmikkeen puhdistamista tai liikkuviin osiin koskemista.

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

21. ÄLÄ KOSKAAN täytää sekoitusastiaa merkityn ENIMMÄISTÄYTTÖMÄÄRÄ-viivan yläpuolelle välttääksesi kannen ja sekoitusastian vaurioitumisen aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
22. Ole varovainen, kun sekoitat kuumia nesteitä tai aineksia. Roiskeet tai kuuma höyry voivat aiheuttaa palovammoja.
23. Aloita sekoittaminen AINA pienimmällä nopeudella 1. Vältä palovammoja pitämällä kädet ja paljas iho poissa kannen läheltä.
24. Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta tai sekoitusastiaa siirrettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta; roiskeet tai höyry voivat aiheuttaa palovammoja.
25. ÄLÄ KOSKAAN kosketa pintoja, jotka voivat olla kuumia.
26. ÄLÄ poista aineksia laitteesta käytön aikana. Varmista, että moottori on pysähtynyt täysin ja sekoitusastia irrotettu moottoriosasta ennen kuin otat aineksia pois.
27. Jos ruoka tarttuu pyöriviin teriin, irrota sekoitusastia moottoriosasta ja irrota ruoka lastalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä sormia, sillä terät ovat teräviä.
28. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja välineet loitolla kaikista liikkuvista osista käytön aikana, jotta vältät vakavien henkilövahinkojen ja/tai laitteen vahingoittumisen vaaran. Lastaa voidaan käyttää, mutta vain, kun sekoitusastia on irrotettu moottoriosasta.
29. Jos seos ei sekoitu, kun sekoitat kuivia, paksuja tai raskaita seoksia, sammuta laite ja irrota juuttunut ruoka lastalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä sormia, sillä terät ovat teräviä. Anna moottorin jäähtyä minuutin ajan ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.
30. ÄLÄ KOSKAAN anna terän liota vedessä.
31. ÄLÄ KOSKAAN poistu työskentelyalueelta laitteen ollessa käynnissä.
32. ÄLÄ KOSKAAN jätä vieraita esineitä, kuten lusikoita, haarukoita, veitsiä tai kannen tulppaa sekoitusastiaan, sillä ne vahingoittavat teriä ja muita osia, kun laite käynnistetään. Ne voivat myös aiheuttaa loukkaantumisen.
33. Jos laitteen ääni muuttuu käytön aikana tai jos kova tai vieras esine joutuu kosketuksiin terien kanssa, ÄLÄ KOSKAAN tarjoa laitteella valmistettua ruokaa.
34. ÄLÄ KOSKAAN altista sekoitusastiaa yli 99°C:n lämpötiloille ta aineksille.
35. Käytä laitetta AINA niin, että kansi ja kannen tulppa ovat tiukasti paikoillaan, kun laite on toiminnassa. ÄLÄ KOSKAAN irrota kaksiosaista kantta, kun terät pyörivät. Irrota kannen tulppa vain, kun lisää ainesosia tai käytät sekoitussauvaa.
36. ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta ilman, että keskityspehmike on asennettu oikein sekoitusastian alle.
37. Varmista ennen käyttöä, että sekoitusastia on kunnolla keskityspehmikkeen päällä niin, että vetoura ja vetopyörä ovat kiinni toisissaan.
38. Älä KOSKAAN laita teräkokoonpanoa moottoriosaan, ellei sitä ole asennettu Vitamix-sekoitusastiaan loukkaantumisriskin vähentämiseksi.
39. ÄLÄ KOSKAAN yritä kiinnittää sekoitusastiaa moottoriosaan moottorin ollessa käynnissä äläkä käynnistä moottoria, jos sekoitusastia ei ole kunnolla paikallaan.
40. Kun valmistat pähkinävoita tai öljypohjaisia ruokia, älä sekoita yli minuuttia sen jälkeen, kun seos alkaa pyöriä sekoitusastiassa. Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, se voi ylikuumentua.
41. Tarkista virtajohto, virtapistoke ja laite säännöllisesti vaurioiden varalta. ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos se on vaurioitunut millään tavalla tai sen jälkeen, kun laitteessa on ollut toimintahäiriö. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja käy osoitteessa www.vitamix.com tai soita Vitamix tekniseen tukeen numeroon 1800 484 2649 tai 1440 235 4840 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen service@vitamix.com tarkastusta, korjausta, vaihtoa tai säätöä varten. Jos laite on hankittu muualta kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta, ota yhteys paikalliseen Vitamix-jälleenmyyjään.
42. Tämä tuote on saanut KC-turvallisuussertifioinnin Etelä-Korean sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvontalain mukaisesti. Älä poista tai vahingoita tuotteeseen kiinnitettyä KC-merkkintä.
43. Vain Vitamix tai Vitamixin valtuuttama huoltoliike saa korjata tai huoltaa laitetta tai vaihtaa sen osia.
44. **SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.**

SEKOITUSSAUVAN PIDIKKEEN ASENNUS

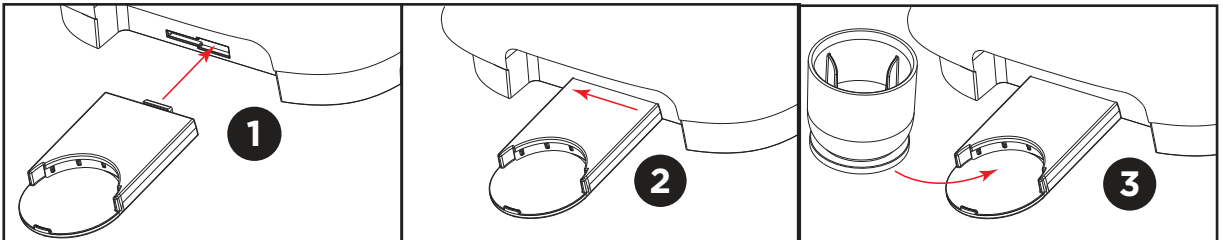



HUOMIO

**Liikkuvat terät voivat aiheuttaa vahinkoa. Kansia ja sekoitussauvoja
Ei voida vaihtaa eri sekoitusastiatyylien -tyyppien ja -kokojen välillä.
Käytä sekoitussauvaa, joka toimitettiin laitteesi mukana.**

Sekoitusastia, kansi, kannen tulppa ja sekoitussauva

HUOMAUTUS: Aiemmat lukittavat Ascent-sekoitusastiat eivät ole yhteensopivia Ascent X -sarjan kanssa. Luettelo tehosekoittimesi sopivista lisävarusteista löytyy paikallisen valtuutetun Vitamix-jälleenmyyjän verkkosivustolta osoitteesta www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Tehosekoitin ja sekoitusastiat viestivät keskenään Self-Detect-teknologian avulla. Jokainen astia on ohjelmoitu toimimaan moottoriosalla optimaalisesti kokonsa ja toimintojensa mukaan.
- JÄTÄ AINA kansi päälle, kun käytät laitetta, ja irrota kannen tulppa VAIN käyttäaksesi sekoitussauvaa tai lisätäksesi aineksia.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä sekoitussauvaa yli 30 sekuntia kerrallaan ylikuumenemisen välttämiseksi. Sekoitusastia saa olla enintään 2/3 täynnä, kun sekoitussauvaa käytetään.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta varmistamatta, että kansi on lukittuna paikalleen.

HUOMAUTUS: laite toimii ilman astian kantta, mutta kansi TÄYTYY kiinnittää, jotta ainekset pysyvät sisällä käsittelyn aikana.

- Kannen tulpassa on mittamerkinnot, joten sitä voi käyttää mittauskuppina.
- Aseta kannen tulppa sille tarkoitettuun aukkoon. Kiinnitä tulppa paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Irrota kääntämällä vastapäivään ja nostamalla.
- Kannet ja sekoitussauvat EIVÄT ole vaihdettavissa eri sekoitusastiatyyppien ja -kokojen välillä. **Käytä vain laitteen mukana toimitettuja sekoitussauvaa ja kantta. Jos sinulla ei ole sekoitusastiaasi sopivaa sekoitussauvaa, ota yhteyttä Vitamixin kotitalouksien tekniseen tukeen.**
- **Täytä sekoitusastia AINA Vitamix-reseptin ohjeiden tai täyttöohjeen mukaisesti (katso sivu 48).**

Moottoriosia

- Moottori on suunniteltu suojaamaan itsensä ylikuumenemiselta.
- Jos laite ei käynnisty välittömästi, tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja että virtakytkin on ON-asennossa.
- Jos moottori on ylikuumentunut, anna sen jäähtyä. Katso "Käyttäjälämoitukset" sivulla 46.



Virtakytkin I/O – Hallitsee laitteen virransaantia ja sijaitsee moottoriosan oikeassa alareunassa.

Näyttö

- **Kahden kosketuksen toiminto** – Sekoitusjakson käynnistämiseen vaaditaan kaksi kosketusta.
- **Sekoitusastian havaitseminen** – Näyttää ohjauspaneelissa, eikä laite toimi, ennen kuin yhteensopiva Self-Detect-sekoitusastia on asetettu oikein moottoriosaan.
- **Lepotila** – Näyttö himmenee, jos ohjauspaneelia ei käytetä 30 sekuntiin. Lepotilan voi poistaa käytöstä kiertämällä nopeussäätöpyörää haluttuun nopeuteen tai ohjelmaan seuraavaa sekoitusta varten.
- **Näytönsäätäjä** – Näytetään, jos ohjauspaneelia ei käytetä 60 sekuntiin. Voit poistua näytönsäätäjätilasta kiertämällä nopeussäädintä haluttuun nopeuteen tai ohjelmaan seuraavaa sekoitusta varten.
- **Virhekoodi** – Näytöllä näkyvät numerot, jotka osoittavat, että laitteessa on ollut vika. Ota virhekoodi talteen ja ota yhteyttä Vitamixin kotitalouksien tekniseen tukeen ongelman ratkaisemiseksi.
- **Ajastin** – Nopeussäädintä käytettäessä ajastin laskee ylöspäin, kunnes Käynnistys/pysäytys-painiketta painetaan. Jokaiselle sekoitusastialle on ohjelmoitu enimmäiskäyntiaika. Tehosekoitin pysähtyy automaattisesti, kun enimmäiskäyntiaika on kulunut.
- **Ohjelmat** – Laite toimii ennalta asetettuina aikoina ja pysähtyy automaattisesti ohjelman lopussa.

Kun käynnistys-/pysäytyspainiketta ▷|□ painetaan kesken ohjelman, laite pysähtyy ja ohjelman aika nollautuu näytöllä käyttöajan alkuun.

Valikko – Näyttää käytettävissä olevat ohjelmat, kun sekoitusastia on asetettu moottoriosaan. Selaa käytettävissä olevia ohjelmia nopeussäätimellä. Ohjelmakuvakkeet näytetään Vitamix-resepteissä, ja ne löytyvät sivulta 47.

Itsepuhdistus – Käynnistää puhdistusohjelman sen jälkeen, kun laitteeseen on lisätty vettä ja astianpesuainetta ja kansi ja kannen tulppa ovat paikoillaan. Katso sivulta 49 puhdistusohjeet.

Lisää aikaa – pidentää ohjelman sekoitusaikaa 15 sekunnilla.

HUOMAUTUS: Lisää aikaa -painiketta voidaan painaa vain kaksi kertaa sekoitusajan pidentämiseksi enintään 30 sekunnilla, kunhan käyttöaika ei ylitä astian enimmäiskäyttöaikaa moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi. Kun Lisää aikaa -raja on saavutettu, näytössä näkyy seuraava:



Pulssi – Pyörittää terää ohjauspaneelissa näkyvällä nopeudella, kun sitä painetaan, ja se sijaitsee ohjauspaneelin vasemmalla puolella.

Nopeussäädin – Nopeuden manuaalinen säätö asteikolla 1 (hitain) – 10 (nopein). Säätimellä voidaan myös selata ohjelmavaihtoehtoja.

Käynnistys/pysäytys ▷|□ – Käynnistää tai pysäyttää sekoituksen milloin tahansa, ja se sijaitsee ohjauspaneelin oikealla puolella.

VAROITUS



Vammojen välttämiseksi. ÄLÄ IKINÄ KOSKE LIIKKUVIIN OSIIN.

Pidä kädet ja keittiövälineet poissa sekoitusastiasta laitteen käytön aikana. ÄLÄ KOSKAAN työnnä sormia tai keittiövälineitä terien lähelle niiden pyöriessä.



ÄLÄ KOSKAAN täytä sekoitusastiaa "ENIMMÄISTÄYTTÖMÄÄRÄ"-viivan yläpuolelle välttääksesi kannen ja sekoitusastian vaurioitumisen aiheuttaman loukkaantumisvaaran.




Mahdollisten palovammojen välttämiseksi ÄLÄ KOSKAAN käynnistä nopeussäätimen tasoa 1 suuremmilla nopeuksilla, kun sekoitat kuumia nesteitä suuressa astiassa. Karkaava höyry, roiskeet tai sisältö voivat polttaa. KÄYTÄ AINA kannen ja kannen tuplan ollessa paikoillaan ja käynnistä nopeussäätimen tasolla 1, lisäten hitaasti tasolle 10.

Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. ÄLÄ KOSKAAN koske moottoriosan vetopyörään tai teräosan käyttöuraan.

VINKKEJÄ YLIKUUMENEMISEN ESTÄMISEEN

- Käytä vain Vitamix-reseptejä, kun opettelet käyttämään laitetta.
- ÄLÄ KOSKAAN sekoita reseptejä suositeltua pienemmillä tai suuremmilla nopeuksilla. Nopeus ilmoitetaan sekä numerona että visuaalisesti numeron ympärillä olevan ympyränmuotoisen ilmaisimen täyttymisen avulla, kuten alla on esitetty.

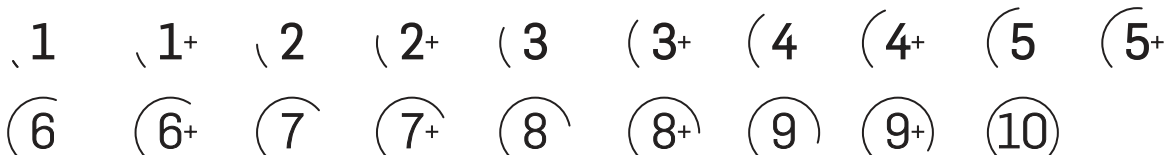

KÄYTTÄJÄILMOITUKSET

- Ylikuumentamisilmoitus** – ÄLÄ KOSKAAN sekoita reseptejä suositeltua pidempään. Liian pitkät sekoitukset voivat saada aikaan reseptin vääränlaisen koostumuksen ja ylikuumentaa laitteen. Lämpötilailmaisimet auttavat tunnistamaan ylikuumentamistilanteet.



Vilkkuva lämpömittari ilmaisee, että moottori lähestyy ylikuumentamista. Ylikuumentamisen välttämiseksi nosta säädettävä nopeus arvoon 10 tai lisää nestettä seoksen ohentamiseksi.



Näytön keskellä oleva osittainen lämpömittari osoittaa, että moottori on ylikuumentunut. Anna moottorin jäähtyä 5-15 minuuttia, niin laite palaa käyttövalmiuteen.



Näytön keskellä oleva täysi lämpömittari osoittaa, että moottori on ylikuumentunut. Anna moottorin jäähtyä 20-45 minuuttia.

- Käytä sekoitussauvaa -ilmoitus** – Käsittele paksummat sekoitukset sekoitussauvalla ja varmista, että ainekset liikkuvat terien ympärillä ja niiden läpi. Sekoitussauvan käytön ilmaisin auttaa reseptiohjelmien aikana määrittämään parhaat ajankohdat sekoitussauvan käytölle. Sekoitussauvan ilmaisin on saatavilla tietyissä reseptiohjelmissa, eikä se ole käytettävissä kun käytetään säädettävää nopeutta.



Sekoittimen kuvake osoittaa, että sekoitussauvaa tarvitaan tämän ohjelman kanssa



Vilkkuva sekoitussauva, jossa on alasuoli, osoittaa, että sekoitussauvaa tulisi käyttää nyt

Ohjelmasympolit		Muut symbolit	
	Smoothie		Sekoitusastiaa ei havaittu TAI Ohjelma ei ole käytettävissä moottoriosaan asetetulla sekoitusastialla.
	Jäädtytetty jälkiruoka		Ohjelmakarusellinuolet
	Kuuma keitto		Valikko
	Jäädtytetty cocktail		itsepuhdistuva
	Dipit ja levitteet		Lisää aikaa (15 sekuntia)
	Smoothiekulho		Lisää aikaa (15 sekuntia) -raja saavutettu
	Frappé		Sekoitussauva vaaditaan
	Pähkinävoi		Käytä sekoitussauvaa nyt
	Kasvimaito		Lähestyy ylikuumenemista (vilkkuu)
	Mausteiden jauhaminen		Ylikuumentunut

SEKOITUS SEKOITUSASTIASSA

1. Paina moottoriosan oikeassa alareunassa oleva virtakytkin (katso sijainti sivulta 45) ON-asentoon (I).
2. Täytä sekoitusastia Vitamix-reseptin ohjeiden tai täyttöohjeen mukaan.

Täyttöohje


Jää ja jäiset
ainekset

Hedelmät ja
vihannekset

Lehtivihannekset

Kuiva-aineet

Nesteet

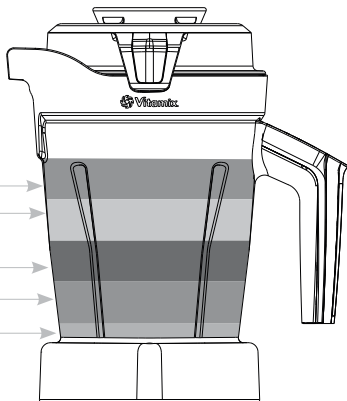

TÄRKEÄÄ! Käytä laitetta AINA niin, että kansi ja kannen tulppa ovat tiukasti paikoillaan, kun laite on toiminnassa. **ÄLÄ KOSKAAN** irrota kantta, kun terät pyörivät. Irrota kannen tulppa vain, kun lisäät aineksia tai käytät sekoitussauvaa.

3. Aseta kansi sekoitusastian päälle:
 - Paina kantta alas, kunnes kaksi liuskaa napsahtaa sekoitusastian reunaan.
 - Aseta kannen tulppa paikalleen ja käännä myötäpäivään lukitaksesi se kanteen.
4. Aseta sekoitusastia ja kansi moottoriosaan, jolloin näytössä näkyy nopeus 1.

HUOMAUTUKSIA:

- Ohjauspaneelissa näkyy  eikä laite toimi, ennen kuin yhteensopiva sekoitusastia on asetettu oikein moottoriosaan.
 - Laite toimii ilman sekoitusastian kantta, mutta kannen ON OLTAVA kiinnitettynä, jotta ainekset pysyvät astiassa käsittelyn aikana.
5. **NOPEUSSÄÄTIMEN KÄYTTÖ:**

- a. Käännä valitsinta myötäpäivään nopeudelle 1.
- b. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta  ja terät alkavat pyöriä. Ajastin laskee, kuinka monta minuuttia ja sekuntia sekoitus on ollut käynnissä.

0:00

- c. Voit pienentää tai suurentaa terien nopeutta kääntämällä nopeussäädintä välillä 1-10 sekoituksen aikana.
- d. Kun sekoitus on valmis, paina Käynnistys/pysäytys-painiketta  laitteen pysäyttämiseksi.

OHJELMIEN KÄYTTÖ:



- a. Paina valikkopainiketta  ohjelmien näyttämiseksi.
- b. Käännä nopeussäädintä halutun ohjelman kuvakkeen kohdalle.
- c. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta  valitaksesi ja käynnistääksesi ohjelman. Valitun ohjelman kuvake tulee näkyviin yhdessä valmistusajan (jolloin laite pysähtyy automaattisesti), nopeuden sekä tiedon kanssa siitä, tarvitaanko valmistuksen aikana sekoitussauvaa: .
- d. Pidennä sekoitusaikaa 15 sekunnilla käyttämällä ohjauspaneelin Lisää aikaa -painiketta.  **HUOMAUTUS:** Lisää aikaa -painiketta voi painaa vain kaksi kertaa enintään 30 sekunnin lisäämiseksi sekoitusaikaan, kunhan käyttöaika ei ylitä astian enimmäiskäyttöaikaa moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi. Kun Lisää aikaa -raja on saavutettu, näytölle ilmestyy seuraava teksti: .

- e. Voit pysäyttää ohjelman painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta  milloin tahansa.
6. Jos seos lakkaa kiertämästä tai "Käytä sekoitussauvaa nyt" -kuvake syttyy. 
 - a. Irrota kannen tulppa kääntämällä sitä vastapäivään, työnnä sekoitussauva kannen tulpan aukon läpi ja sekoita, kunnes seos pulpahtaa.
 - b. Jos tämä ei auta, pysäytä moottori painamalla virtakytkintä .
 - c. Irrota sekoitusastia moottoriosasta, irrota kansi ja painele ilmakupla pois terien luota kumilastalla.
 - d. Lisää nestettä tarvittaessa.
 - e. Laita kansi ja kannen tulppa takaisin paikoilleen, aseta sekoitusastia takaisin moottoriosaan ja jatka sekoittamista.
 7. Odota sekoittamisen jälkeen, että terät ovat kokonaan pysähtyneet, ennen kuin irrotat kannen tai sekoitusastian moottoriosasta.
 8. Käytä Vitamix Under Blade -kaavinta tai -lastaa salsan, hillon, hyytelön, maapähkinävoin tai muiden aineiden poistamiseen sekoitusastiasta.



VAROITUS



Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä poistetaan osia ja ennen puhdistamista.

Kirkas näyttö ilmaisee, että laite on käyttövalmis. Vältä tahatonta kosketusnäytön koskettamista.



ÄLÄ KOSKAAN kiristä kupumutteria (teräkokoonpanon yläosassa). Vaihda teräkokoonpano heti uuteen, jos se on löystynyt.

**Sähköiskun vaara**

Älä KOSKAAN laita moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- ÄLÄ KOSKAAN yritä irrottaa kiinnitysmutteria tai teräsarjaa sekoitusastiaa. Sekoitustastia on suunniteltu niin, että sen voi puhdistaa kokonaan irrottamatta kiinnitysmutteria ja teräsarjaa. Puhdistus- ja desinfiointiprosessimme tai pesu astianpesukoneessa puhdistaa sekoitusastian ja sen osat perusteellisesti.
 - Jos sekoitusastia on vaurioitunut, ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ. Ota VÄLITTÖMÄSTI yhteyttä Vitamix tekniseen tukeen saadaksesi apua.
1. Pyyhi moottoriosaa kostealla, pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä, joka on kostutettu miedolla tiskiainieliuksella ja lämpimällä vedellä, ja kuivaa se pehmeällä pyyhkeellä.
 2. Pese ja asenna sekoitussauvan pidike. Katso sivulta 43 sekoitussauvan pidikkeen asennusohjeet.
 3. Pese sekoitusastia, kansi, kannen tulppa ja sekoitussauva lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee kaikki osat ja kuivaa ne kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä.
 4. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja puhtaalle pöytätasolle.
 5. Kytke laite maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.

MOOTTORIOSAN PUHDISTUS

1. Sammuta laite, irrota sen pistoke pistorasiasta ja irrota sekoitusastia moottoriosasta.
2. Pese ulkopinta kostealla, pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä, joka on kostutettu miedolla nestemäisen astianpesuaineen ja lämpimän veden liuksella.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN upota virtajohtoa, pistoketta tai moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Keskityspehmike voidaan irrottaa perusteellisempaa puhdistusta varten. Voit pestä sen astianpesukoneessa tai käsin lämpimässä saippuavedessä.
4. Kuivaa heti kaikki pinnat pehmeällä pyyhkeellä.

SEKOITUSSAUVAN PUHDISTUS

Voit pestä sekoitussauvan astianpesukoneessa tai käsin lämpimässä saippuavedessä. Huuhtelee puhtaaksi juoksevan veden alla ja kuivaa.

SEKOITUSASTIAN PUHDISTUS - ASTIANPESUKONE

Sekoitusastia, kansi, teräosa ja tiiviste voidaan pestä astianpesukoneessa tai ne voidaan pestä käsin ja desinfioida seuraavia ohjeita noudattaen.

SEKOITUSASTIAN PUHDISTUS - ITSEPUHDISTUS

1. Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää muutama tippa nestemäistä astianpesuainetta.
2. Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
3. Paina itsepuhdistuksen kuvaketta.
4. Itsepuhdistuksen kuvake näkyy yhdessä käsittelyajan ja nopeuden kanssa.
5. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
6. Ohjelma pysähtyy automaattisesti, kun se on valmis.
7. Huuhtelee kaikki osat ja anna niiden kuivua.

**SEKOITUSASTIAN PUHDISTUS - NOPEUSSÄÄDIN**

1. Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää muutama tippa nestemäistä astianpesuainetta.
2. Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
3. Käynnistä laite käynnistys/pysäytys-painikkeella ja lisää nopeutta nopeussäätimellä hitaasti tasolle 10.
4. Anna laitteen käydä 30-60 sekuntia.
5. Käännä nopeussäädin valmiustilaan | tai nopeuteen 1 ja sammuta laite painamalla käynnistys/pysäytys-painiketta.
6. Huuhtelee kaikki osat ja anna niiden kuivua.

SEKOITUSASTIAN DESINFIOINTI - VALKAISUAINE

1. Suorita ensin "Sekoitusastian puhdistus" -ohjeet.
2. Toista sitten "Sekoitusastian puhdistus" -ohjeet, mutta lisää 7,5 ml (1,5 teelusikallista) nestemäistä valkaisuainetta 475 ml:aan vettä.
3. Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 1 - 1½ minuutin ajan.
4. Kaada valkaisuaineseos pois. Anna sekoitusastian kuivua. ÄLÄ huuhtelee desinfioinnin jälkeen. Huuhtelee halutessasi välittömästi ennen seuraavaa käyttöä.

SEKOITUSASTIAN DESINFIOINTI - ETIKKA

1. Suorita ensin "Sekoitusastian puhdistus" -ohjeet.
2. Toista sitten "Sekoitusastian puhdistus" -ohjeet, mutta lisää 475 ml etikkaa 475 ml:aan vettä.
3. Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 3 minuutin ajan. Viinietikkaliuoksen kokonaisvaikutusajan pitäisi olla viisi minuuttia.
4. Kaada viinietikkaliuos pois astiasta kaksiosaisen kannen sisäpinnan kautta.
5. Toista syväpuhdistusprosessi toisen kerran (vaiheet 2 - 4).
6. Anna sekoitusastian ja kannen kuivua ympäristön lämpötilassa. ÄLÄ huuhtelee syväpuhdistuksen jälkeen. Huuhtelee halutessasi välittömästi ennen seuraavaa käyttöä.

10 vuoden rajoitettu takuu

1. TUOTTEEN TAKUU.

Tarkista takuu ottamalla yhteyttä oman maasi valtuutettuun Vitamixin jälleenmyyjään/palveluntarjoajaan sivustolla

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Ketä takuu koskee.

Vitamix tarjoaa tämän takuun tuotteen alkuperäiselle omistajalle, kun tuote on ostettu Vitamixilta tai sen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka ovat Vitamixin laadunvalvonnan alaisia. Huomaa, että koska Vitamix ei pysty valvomaan tai hallitsemaan luvattomien myyjien myymien tuotteiden laatua, tämä takuu ei ole voimassa Yhdysvalloissa tai Kanadassa luvattomilta myyjiltä ostetuille tuotteille. Tätä takuuta ei voida siirtää.

3. Mitä takuu kattaa.

Vitamix takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä, kun sitä käytetään ja huolletaan käyttöoppaan mukaisesti. Jos Vitamix yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo tuotteen materiaali- tai valmistusvirheelliseksi, Vitamix joko (1) korjaa tuotteen maksutta sinulle käyttämällä uusia tai kunnostettuja varaosia tai (2) vaihtaa tuotteen samaan tai vastaavaan tuotteeseen, joka on uusi tai kunnostettu uusista tai käyttökelpoisista käytetyistä osista ja joka on vähintään toiminnallisesti vastaava kuin alkuperäinen tuote.

Korvattu tai korjattu tuote kuuluu alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuuajan piiriin. Kun tuote tai osa vaihdetaan tai korjataan, vaihdettu tuote tai osa siirtyy asiakkaan omistukseen ja vaihdetut tai korjatut osat siirtyvät Vitamixin omistukseen. Vitamixille lähetetyt virheelliset tai muut kuin Vitamix-tuotteet hävitetään Vitamixin oman harkinnan mukaan tai palautetaan sinulle sinun kustannuksellasi.

Tämä takuu on voimassa 10 vuoden ajan ostopäivästä tai toimituspäivästä lukien lain sallimissa rajoissa.

4. Mitä takuu ei kata.

Tämä takuu ei koske: tuotteita, joita käytetään kaupallisesti, vuokrattuna tai muuhun kuin kotitalouskäyttöön; tuotteita, joiden sarjanumeroita on muutettu tai ne puuttuvat. Tämä takuu ei kata kosmeettisia muutoksia, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn, kuten värjäytymistä, ruoka-aineiden kertymistä tai naarmuja. Tämä takuu ei kata vahinkoja tai tuotevikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä tai käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, mikä sisältää tuotteen huollon ja puhdistuksen laiminlyönnin. Tämä takuu ei kata omaisuusvahinkoja, jotka johtuvat roiskeista, virheellisestä asennuksesta, sopimattomasta käyttöympäristöstä tai muista tekijöistä, joihin Vitamix ei voi vaikuttaa. Sarjanumerotiedot sisältävän tietokilven poistaminen mitätöi takuun.

Kolmannen osapuolen osien käyttö ei mitätöi tätä takuuta. Tuotteeseen käytetyt ja/tai asennetut osat, jotka eivät ole aitoja Vitamix-osia, eivät kuitenkaan kuulu tämän takuun piiriin. Tämä takuu ei kata vahinkoja tai vikaantumisia, jotka johtuvat tuotteeseen käytettyjen tai asennettujen osien käytöstä ja/tai asennuksesta, jotka eivät ole aitoja Vitamix-osia tai Vitamixin valtuuttamia osia. Tämä takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jotka aiheutuvat minkään muun kuin Vitamixin tai valtuutetun Vitamix-palveluntarjoajan suorittamasta huollosta tai korjauksesta. Vitamix ei vastaa valtuuttamattomien takuukorjauksien kustannuksista. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sen maan ulkopuolella, jossa se on myyty ja valmistettu käytettäväksi, ja takuuhuolto saattaa rajoittua siihen maahan, jossa Vitamix tai sen valtuutettu jälleenmyyjä alun perin myi Vitamix-tuotteen. Tämä takuu ei kata osia, jotka vaativat säännöllistä vaihtoa tuotteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, eikä tuotteita, joita tarjotaan oston yhteydessä erikoistarjouksina, kuten suodattimia, tiivistäjiä jne.

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN, OIKEUDENKÄYTTÖALUEITTAIN TAI MAITTAIN. KAIKKIEN TUOTETTA KOSKEVIEN NIMENOMAISTEN JA OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KESTO ON RAJOITETTU TÄMÄN TAKUUN TAKUUAIKAAN. JOISSAKIN OSAVALTIOISSA, OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA TAI MAISSA EI SALLITA TIETTYJEN OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISSULKEMISTA TAI OLETETUN TAKUUN TAI EHDON KESTON RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS EI VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. VITAMIXIN VASTUU TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ JA VIOISTA RAJOITTUU KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN TÄSSÄ TAKUULAUSEKKEESSA ESITETYLLE TAVALLA. VITAMIXIN ENIMMÄISVASTUU ON ENINTÄÄN SE SUMMA, JONKA MAKSOIT VAATEEN KOHTEENA OLEVASTA TUOTTEESTA.

KENELLÄKÄÄN VITAMIXIN TYÖNTEKIJÄLLÄ TAI EDUSTAJALLA TAI MILLÄÄN KOLMANNELLA OSAPUOLELLA EI OLE OIKEUTTA MUUTTAA TÄTÄ TAKUUTA TAI TEHDÄ SIIHEN LISÄYKSIÄ. MITKÄÄN MUUN HENKILÖN, MUKAAN LUKIEN JÄLLEENMYYJÄN TAI VÄHITTÄISMYYJÄN, ANTAMAT MUUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MITÄÄN TUOTETTA, EIVÄT SIDO VITAMIXIA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA, PERUSTUIPA SE SOPIMUKSEEN, VASTUUSTA VAPAUTTAMISEEN, TAKUUSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN TILANTEESEEN, VITAMIX EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN ESIMERKIKSI TUOTTOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ. JOISSAKIN OSAVALTIOISSA, OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA TAI MAISSA EI SALLITA ERITYSTEN, EPÄSUORIN, SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

5. Palautusvaltuutuksen saaminen tämän takuun nojalla.

Ota yhteyttä omassa maassasi Vitamixin valtuutettuun jälleenmyyjään/palveluntarjoajaan saadaksesi apua Vitamix-laitteen huoltoon. Vitamix-jälleenmyyjäluettelo löytyy osoitteesta https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

SÉRIE ASCENT X

VM0261

BLENDER HAUTE PERFORMANCE

SYMBOLES	
	Avertissement et mise en garde
	Ne touchez pas les pièces mobiles. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Risque de décharge électrique.
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds.
	Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de nettoyer le socle-moteur ou le coussinet de centrage, ou de toucher les pièces en mouvement.
	Utilisez TOUJOURS l'appareil lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place.
	Lisez le guide d'utilisation et assurez-vous de le comprendre.
	N'IMMERGEZ JAMAIS le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
	Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. NE touchez JAMAIS la douille d'entraînement de la base du moteur ou la cannelure d'entraînement de la base de la lame.
	Marche/Arrêt
	Démarrer/Arrêter
	Pulse
	Auto-nettoyage



SPÉCIFICATIONS

Tension :	220 - 240 V
Fréquence :	50 - 60 Hz
Puissance :	1 200-1 400 W
Hauteur :	avec récipient de 1,4 l / 48 oz sur socle-moteur : 43,2 cm / 17 po
Profondeur :	24,8 cm / 9,75 po
Largeur :	19,7 cm / 7,75 po





ATTENTION



Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.

UTILISEZ SYSTÉMATIQUEMENT des prises avec mise à la terre.

NE JAMAIS enlever la mise à la terre.

N'UTILISEZ JAMAIS d'adaptateur.

N'UTILISEZ JAMAIS DE rallonge électrique.

NE BRANCHEZ JAMAIS l'appareil sur une minuterie ou une prise contrôlée par un interrupteur.

PENSEZ TOUJOURS À éteindre ET débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de l'assembler, le démonter, le déplacer, le nettoyer et le stocker.

Débranchez **TOUJOURS** l'appareil de la source d'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, le démonter ou le nettoyer.



N'IMMERGEZ JAMAIS le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil est immergé, débranchez-le immédiatement.

Le non-respect de ces directives peut causer la mort ou une décharge électrique.



Utilisez **TOUJOURS** le blender avec le couvercle ou le protecteur en position comme indiqué dans les instructions.



NE METTEZ JAMAIS la main dans le récipient lorsqu'il est placé sur le socle.



S'il est nécessaire de pousser les aliments, **UTILISEZ UNIQUEMENT** le pilon fourni avec l'appareil.

Ce produit est conçu pour un **USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT** et n'est pas destiné à un usage commercial.


1. LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE APPAREIL VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.
2. Les instructions contenues dans ce mode d'emploi ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et les situations qui peuvent survenir. Il convient de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.
3. Suivez rigoureusement les instructions d'entretien et de nettoyage décrites dans le présent guide.
4. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
7. Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil. Gardez le cordon hors de portée des enfants.
8. Retirez et jetez l'emballage, le couvercle de la fiche d'alimentation et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
9. **NE JAMAIS** débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche d'alimentation et tirer de la prise.
10. Ne touchez **EN AUCUN CAS** les pièces en mouvement, en particulier les lames.
11. **NE JAMAIS** utiliser l'appareil si les lames du mélangeur sont desserrées, entaillées ou endommagées. Vérifiez les lames du mélangeur avant chaque utilisation et remplacez-les si elles sont endommagées.
12. **NE serrez JAMAIS** l'écrou de la partie supérieure de la lame. S'il est desserré, remplacez immédiatement l'assemblage de lames.
13. Ne placez **JAMAIS** l'appareil sur, ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'un brûleur électrique chaud, ni dans un endroit où il pourrait être en contact avec une source de chaleur.
14. **NE modifiez JAMAIS** la prise de quelque façon que ce soit. Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et réinitialisez le disjoncteur du système électrique de la maison. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez l'appareil de la prise et contactez un électricien qualifié.
15. Ne laissez **JAMAIS** le cordon d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, entrer en contact avec une surface chaude ou s'emmêler.
16. Assurez-vous **TOUJOURS** que l'appareil est complètement et correctement assemblé avant de l'utiliser, y compris en déroulant complètement le cordon d'alimentation avant utilisation.
17. L'assemblage des lames est très tranchant. Il convient de les manipuler avec soin et de les garder hors de la portée des enfants.
18. N'utilisez **JAMAIS** d'accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil ou vendus séparément par Vitamix. L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux de conservation, non vendus ou recommandés par Vitamix peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annulera la garantie.
19. L'altération ou la modification de toute pièce de l'appareil, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annuleront votre garantie.
20. Assurez-vous **TOUJOURS** que l'appareil est débranché de la

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

prise de courant avant de nettoyer le socle-moteur ou le pied de positionnement, ou de manipuler les pièces qui bougent.

21. NE remplissez JAMAIS le récipient au-dessus de la ligne « CAPACITÉ MAXIMALE » pour éviter tout risque de blessure causée par des dommages au couvercle et au récipient.
22. Lors du mélange des liquides ou des ingrédients chauds dans le récipient, il convient d'être prudent ; la pulvérisation ou la fuite de vapeur peut causer des brûlures.
23. Commencez TOUJOURS à mélanger sur le réglage de vitesse le plus lent, soit la vitesse 1. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter toute brûlure éventuelle.
24. Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous déplacez un appareil ou un récipient rempli d'huile ou d'autres liquides chauds. Les projections ou les jets de vapeur peuvent causer des brûlures.
25. Ne touchez JAMAIS les surfaces qui pourraient être chaudes.
26. NE retirez JAMAIS les ingrédients de l'appareil pendant le fonctionnement. Assurez-vous que le moteur s'est complètement arrêté et que le récipient a été retiré de la socle-moteur avant de retirer les ingrédients.
27. Si des aliments se coincent autour de la lame du mélangeur, retirez le récipient de la base du moteur et utilisez une spatule pour déloger les aliments. N'utilisez JAMAIS les doigts car la lame de mélange est tranchante.
28. Lorsque vous utilisez l'appareil, gardez vos mains, cheveux, vêtements et ustensiles à l'écart des pièces mobiles pour réduire les risques de blessures graves et éviter d'endommager l'appareil. Une spatule peut être utilisée, mais seulement lorsque le récipient a été retiré du socle-moteur.
29. Si le mélange ne se fait pas lors du mélange de mélanges secs, épais ou lourds, arrêtez le fonctionnement et utilisez une spatule pour déloger les aliments. N'utilisez JAMAIS les doigts lorsque la lame de mélange est tranchante. Laissez le moteur refroidir pendant 1 minute avant de remettre l'appareil en marche.
30. NE laissez JAMAIS la lame tremper dans l'eau.
31. Restez TOUJOURS à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
32. Ne laissez JAMAIS d'objet étranger dans le récipient, tel que des cuillères, des fourchettes, des couteaux ou le bouchon du couvercle. Ils pourraient endommager les lames et d'autres accessoires lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.
33. En cas de bruit suspect provenant de l'appareil lors de son utilisation ou si un objet dur ou étranger entre en contact avec les lames, ne consommez JAMAIS la préparation.
34. N'exposez JAMAIS le récipient à des températures ou à des ingrédients supérieurs à 99°C (210°F).
35. Utilisez TOUJOURS l'appareil avec le couvercle et le bouchon du couvercle bien en place lorsque l'appareil est en marche. NE retirez JAMAIS le couvercle à deux pièces lorsque les lames tournent. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.
36. N'utilisez JAMAIS l'appareil sans avoir placé au préalable le pied de positionnement sous le récipient.
37. Assurez-vous que le récipient est bien aligné avec le pied de positionnement afin que la cannelure d'entraînement soit enclenchée avec la douille d'entraînement avant la mise en marche.
38. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez JAMAIS l'assemblage de lames sur le socle-moteur, sauf si l'assemblage est fixé au récipient.
39. N'essayez JAMAIS de placer un récipient sur un socle-moteur en marche ou de faire fonctionner un socle-moteur sans qu'un récipient soit correctement mis en place.
40. Lors de la préparation de beurres de noix ou d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange commence à circuler dans le récipient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe.
41. Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Ne JAMAIS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et rendez-vous sur www.vitamix.com ou appelez le service technique de Vitamix Household au 1 800 484-2649 ou au 1 440 235-4840, ou envoyez un courriel à service@vitamix.com pour un examen, une réparation, un remplacement ou un ajustement. Si l'appareil a été acheté ailleurs qu'aux États-Unis ou au Canada, contacter votre détaillant local Vitamix.
42. Ce produit a reçu la certification de sécurité KC conformément à la loi sur le contrôle de la sécurité des appareils électriques et des produits de consommation de Corée. Ne retirez pas et n'endommagez pas la marque KC apposée sur le produit.
43. Toute réparation, tout entretien ou tout remplacement de pièces doit être effectué par Vitamix ou un représentant de service agréé Vitamix.
44. **CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.**

INSTALLATION DU SUPPORT À PILON

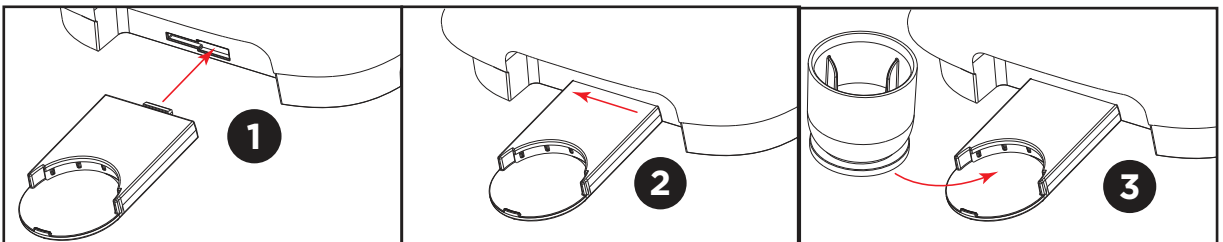



MISE EN GARDE

Les lames rotatives peuvent causer des dommages. Les couvercles et les pilons ne sont PAS interchangeables entre les différents styles, les différents types et les différentes tailles de récipients. Utilisez le pilon fourni avec votre appareil.

Récipient, couvercle, bouchon du couvercle et pilon

REMARQUE : Les anciens récipients à verrouillage automatique Ascent ne sont pas compatibles avec la série Ascent X. Pour obtenir la liste des accessoires compatibles avec votre blender, rendez-vous sur le site Web de votre distributeur agréé Vitamix local à l'adresse www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Le blender et les récipients communiquent via la technologie Self-Detect. Chaque récipient est programmé pour fonctionner sur le socle-moteur pour des performances optimales en fonction de sa taille et de sa fonctionnalité.
- LAISSEZ TOUJOURS le couvercle en place lorsque vous utilisez l'appareil et retirez UNIQUEMENT le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.
- N'utilisez jamais le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives, afin d'éviter toute surchauffe. Le récipient ne doit pas être rempli à plus de 2/3 lorsque le pilon est utilisé.
- Ne faites JAMAIS fonctionner l'appareil sans vous assurer que le couvercle est correctement verrouillé.

REMARQUE : l'appareil fonctionnera sans couvercle sur le récipient, mais un couvercle DOIT être fixé pour contenir les ingrédients pendant le traitement .

- Le bouchon du couvercle comporte des marques afin de pouvoir servir de gobelet à mesurer.
- Insérez le bouchon du couvercle dans l'ouverture prévue à cet effet dans le couvercle. Verrouillez le bouchon en le tournant dans le sens horaire. Pour le retirer, tournez-le dans le sens antihoraire et soulevez-le.
- Les couvercles et les pilons ne sont PAS interchangeables entre différents styles, différents types et différentes tailles de récipients. **Utilisez uniquement le pilon et le couvercle fourni avec votre appareil. Si vous n'avez pas le pilon adapté à votre récipient, communiquez avec le soutien technique de Vitamix Household.**
- CHARGEZ TOUJOURS le récipient conformément aux instructions de la recette Vitamix ou à l'illustration de l'ordre de chargement (consultez la page 58).

Socle-moteur

- Le moteur est programmé pour éviter la surchauffe.
- Si l'appareil ne démarre pas immédiatement, vérifiez qu'il est branché et que l'interrupteur Marche/Arrêt est sur « Marche ».
- Si le moteur a surchauffé, laissez-le refroidir. Consultez les « Notifications de l'utilisateur » à la page 56.



Bouton Marche / Arrêt  – Contrôle l'alimentation de la machine et est situé sur le côté inférieur droit de la base du moteur.

Écran

- **Utilisation en deux touches** – Nécessite deux interactions des commandes pour activer le cycle de mélange.
- **Détection du récipient** – Affiche  sur le panneau de commande ; l'appareil ne fonctionnera pas tant qu'un récipient SELF-DETECT compatible n'est pas correctement positionné sur le socle-moteur.
- **Mode Veille** – Tamise l'écran si le panneau de commande n'est pas utilisé pendant 30 secondes. Pour quitter le mode Veille, tournez le cadran de vitesse variable à la vitesse ou au programme souhaité pour le prochain mélange.
- **Écran de veille** – S'affiche si le panneau de commande n'est pas utilisé pendant 60 secondes. Pour quitter le mode écran de veille, tournez le cadran de vitesse à la vitesse ou au programme souhaité pour le prochain mélange.
- **Code d'erreur** – Chiffres affichés sur l'écran indiquant que l'appareil a subi une défaillance. Notez le numéro du code d'erreur et communiquez avec le service de soutien technique Vitamix Household pour résoudre le problème.
- **Minuterie** – Décompte lorsque vous utilisez une vitesse variable jusqu'à ce que vous appuyiez sur Marche / Arrêt. Chaque récipient est programmé avec une durée de fonctionnement maximale spécifique. Le mélangeur s'arrête automatiquement lorsque le temps de fonctionnement maximal est écoulé.
- **Programmes** – L'appareil fonctionne pendant des durées prédéfinies et s'arrête automatiquement à la fin du programme. Si vous appuyez sur le bouton Marche / Arrêt  au milieu d'un programme, l'appareil s'arrête et la durée du programme est réinitialisée sur l'écran au début de la durée de fonctionnement.

Menu  – Affiche les programmes disponibles une fois le récipient placé sur le socle-moteur. Utilisez le cadran de vitesse pour faire défiler les programmes disponibles. Les icônes de programme sont affichées dans les recettes Vitamix et se trouvent à la page 57.

Auto-nettoyage  – Exécute le cycle de nettoyage une fois que de l'eau et du liquide vaisselle ont été ajoutés à la machine et que le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place. Consultez la page 59 pour connaître les procédures de nettoyage.

Ajouter du temps  – Augmente le temps de mélange du programme de 15 secondes.



REMARQUE : Vous ne pouvez appuyer que deux fois sur le bouton « Ajouter du temps » pour ajouter un maximum de 30 secondes au temps de mélange, à condition que la durée totale de fonctionnement ne dépasse pas la durée maximale autorisée pour le récipient, afin d'éviter la surchauffe du moteur. Une fois la limite de temps atteinte, le message suivant s'affiche : .

Impulsion  – fait tourner la lame à la vitesse affichée sur le panneau de commande lorsqu'on appuie dessus et est situé sur le côté gauche du panneau de commande.

Cadran de vitesse variable – Fournit un contrôle manuel de la vitesse à partir de Variable 1 (la plus lente) à 10 (la plus élevée). Le cadran est également utilisé pour faire défiler les options du programme.

Marche / Arrêt  – Démarre ou arrête le mélange à tout moment et est situé sur le côté droit du panneau de commande.



ATTENTION



Afin d'éviter toute blessure, **NE TOUCHEZ JAMAIS LES PIÈCES MOBILES.**

Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant le fonctionnement de l'appareil. N'insérez JAMAIS vos doigts ou des ustensiles autour des lames lorsque celles-ci tournent.



NE remplissez JAMAIS le récipient au-dessus de la ligne « CAPACITÉ MAXIMALE » pour éviter tout risque de blessure causée par des dommages au couvercle et au récipient.




Pour éviter les brûlures, NE démarrez jamais l'appareil sur une vitesse supérieure à 1 lorsque vous mélangez des liquides chauds dans un grand récipient. La vapeur, les éclaboussures ou le contenu brûlant sont potentiellement dangereux. TRAVAILLEZ TOUJOURS avec le couvercle et le bouchon du couvercle en place et démarrez à la vitesse 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.

Les pièces deviennent chaudes en cas d'utilisation prolongée. Ne touchez JAMAIS la douille d'entraînement du socle-moteur ou la cannelure d'entraînement de la base de lames.

CONSEILS POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre appareil.
- Ne préparez JAMAIS les recettes à une vitesse inférieure ou supérieure à celle recommandée. La vitesse est indiquée à la fois numériquement et visuellement par l'achèvement de l'indicateur circulaire autour du chiffre, comme illustré ci-dessous.

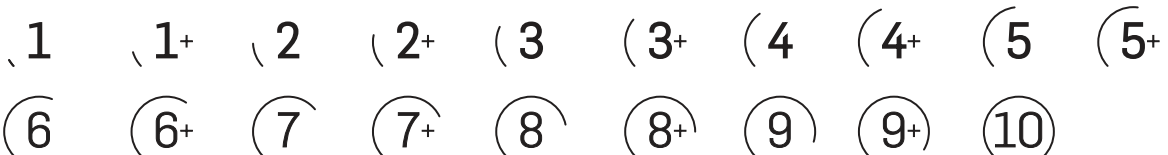

NOTIFICATIONS UTILISATEUR

- **Avis de surchauffe** - NE traitez JAMAIS les recettes plus longtemps que ce qui est recommandé. Des mélanges trop traités peuvent donner une texture incorrecte à la recette et faire surchauffer l'appareil. Les indicateurs de température permettent d'identifier les conditions de surchauffe.



Le clignotement du thermomètre indique que le moteur est sur le point de surchauffer. Pour éviter la surchauffe, passez à la vitesse variable 10 ou ajoutez plus de liquide pour fluidifier le mélange.



Le thermomètre partiel au centre de l'écran indique que le moteur a surchauffé. Laissez le moteur refroidir pendant 5 à 15 minutes et l'appareil reviendra à l'état prêt.



Le thermomètre complet au centre de l'écran indique que le moteur est surchauffé. Laissez le moteur refroidir pendant 20-45 minutes.

- **Utiliser la notification du pilon** - Utilisez le pilon pour traiter des mélanges plus épais et maintenir les ingrédients en mouvement autour et à travers les lames. L'indicateur de pilon aide pendant les programmes de recettes à déterminer les meilleurs moments pour utiliser le pilon. L'indicateur de pilon est disponible pour des programmes de recettes spécifiques et n'est pas disponible lors de l'utilisation de la vitesse variable.



L'icône de pilon indique que le pilon sera nécessaire avec ce programme




Le pilon clignotant avec une flèche vers le bas indique que le pilon doit être utilisé

Symboles du programme		Autres symboles	
	Smoothie		Aucun récipient détecté ou Le programme n'est pas disponible avec le récipient actuellement placé sur le socle-moteur.
	Dessert glacé		Programmer les flèches du carrousel
	Soupes chaudes		Menu
	Cocktail glacé		Auto-nettoyage
	Dips et préparations à tartiner		Ajouter du temps (15 secondes)
	Bol de smoothie		Ajouter du temps (15 secondes) Limite atteinte
	Frappé		Pilon requis
	Beurre de noix		Utiliser le pilon maintenant
	Lait végétal		Surchauffe imminente (clignotant)
	Broyage d'épices		Surchauffé

MÉLANGE DANS LE RÉCIPIENT

1. Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt situé sur le côté inférieur droit de la base du moteur (voir page 55 pour l'emplacement) en position Marche (I).
2. Chargez le récipient conformément aux instructions de la recette Vitamix ou à l'illustration de l'ordre de chargement.

Illustration de l'ordre de chargement

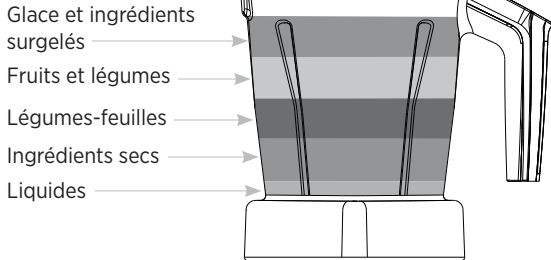

IMPORTANT ! Utilisez TOUJOURS l'appareil avec le couvercle et le bouchon du couvercle bien en place lorsque l'appareil est en marche. Ne retirez JAMAIS le couvercle lorsque les lames tournent. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.

3. Placez le couvercle sur le récipient.
 - Abaissez le couvercle jusqu'à ce que les deux onglets se referment sur le rebord du récipient.
 - Insérez le bouchon du couvercle et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller dans le couvercle.
4. Placez le récipient avec le couvercle sur la base du moteur et la vitesse variable 1 s'affiche.

REMARQUES :

- Affiche  sur le panneau de commande ; l'appareil ne fonctionnera pas tant qu'un récipient compatible n'est pas correctement positionné sur le socle-moteur.
- L'appareil fonctionnera sans couvercle sur le récipient, mais un couvercle DOIT être fixé pour contenir les ingrédients pendant le traitement.

5. POUR UTILISER LA VITESSE VARIABLE :

- a. Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à la Variable 1.
- b. Appuyez sur Marche / Arrêt  et les lames commenceront à tourner. La minuterie comptera les minutes et les secondes pendant lesquelles le mélange a été traité.

0:00

- c. Faites tourner le cadran entre la vitesse variable 1 et 10 pendant le cycle de mélange pour augmenter ou diminuer la vitesse des lames.
- d. À la fin du mélange, appuyez sur Marche / Arrêt  pour arrêter l'appareil.

POUR UTILISER LES PROGRAMMES :



- a. Appuyez sur le Menu  Le bouton affiche les programmes.
- b. Faites tourner le cadran de vitesse variable jusqu'à l'icône du programme désiré.
- c. Appuyez sur Marche / Arrêt  pour sélectionner et démarrer le programme. L'icône du programme sélectionné s'affiche, ainsi que la durée de traitement à laquelle l'appareil s'arrêtera automatiquement, la vitesse et la nécessité éventuelle d'un pilon pendant le traitement :
- d. Pour augmenter le temps de mélange de 15 secondes, utilisez le bouton Ajouter du temps sur le panneau de commande.

REMARQUE : vous ne pouvez appuyer que deux fois sur le bouton Ajouter du temps pour ajouter un maximum de 30 secondes au temps de mélange, à condition que la durée totale de fonctionnement ne dépasse pas la durée maximale autorisée pour le récipient, afin d'éviter une surchauffe du moteur. Une fois la limite du temps d'ajout atteinte, le message suivant s'affiche à l'écran :



- e. Appuyez sur Marche/Arrêt  à tout moment pour arrêter le programme.
6. Si le mélange cesse de circuler ou si l'icône « Utiliser le pilon maintenant » s'allume. 
 - a. Retirez le bouchon du couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle et remuez jusqu'à ce que le mélange « rotte ».
 - b. Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt  pour arrêter le moteur.
 - c. Retirez le récipient du socle-moteur, retirez le couvercle et utilisez une spatule de caoutchouc pour faire éclater la bulle d'air autour des lames.
 - d. Ajoutez du liquide, au besoin.
 - e. Replacez le couvercle et le bouchon du couvercle, remettez le récipient sur la base du moteur et continuez à mélanger.
 7. Une fois le mélange terminé, attendez que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle-moteur.
 8. Utilisez un grattoir ou une spatule Vitamix pour retirer la salsa, la gelée, la confiture, le beurre de cacahuète et les autres ingrédients du récipient.

ATTENTION



Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

L'affichage non atténué indique que l'appareil est opérationnel. Évitez tout contact accidentel avec l'écran tactile.



Ne JAMAIS serrer l'écrou de la partie supérieure de la lame. Si la lame est desserrée, remplacez-la immédiatement.



Risque de décharge électrique

N'immergez jamais le socle-moteur dans l'eau ou d'autres liquides. Le non-respect de ces directives peut causer la mort ou une décharge électrique.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- N'ESSEYER JAMAIS de retirer l'écrou de retenue ou la lame du récipient. Le récipient est conçu pour être entièrement nettoyé sans retirer l'écrou de retenue et l'ensemble de lames. Les procédures de nettoyage et d'assainissement ou un cycle de nettoyage au lave-vaisselle garantiront un nettoyage complet et approfondi du récipient et de ses composants.
 - Si le récipient est endommagé, NE L'UTILISEZ PAS. Contactez IMMÉDIATEMENT le service technique Vitamix pour obtenir de l'aide.
1. Essuyez la base du moteur avec un chiffon doux et humide ou une éponge rincée dans une solution douce de savon à vaisselle liquide et d'eau tiède, puis séchez avec un chiffon doux.
 2. Lavez et installez le support à pilon. Voir la page 53 pour les instructions d'installation du support à pilon.
 3. Lavez le récipient, le couvercle, le bouchon du couvercle et le pilon dans l'eau tiède savonneuse. Rincez toutes les pièces et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 4. Placez l'appareil sur une surface plate, sèche et propre.
 5. Branchez l'appareil sur une prise triphasée avec mise à la terre.

NETTOYAGE DU SOCLE-MOTEUR

1. Éteignez et débranchez l'appareil et retirez le récipient du socle-moteur.
2. Lavez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge rincée dans une solution douce de liquide vaisselle et d'eau chaude. **REMARQUE :** N'immergez JAMAIS le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou la base du moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Le pied de positionnement peut être retiré pour un nettoyage plus en profondeur et peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main à l'eau chaude savonneuse.
4. Séchez immédiatement toutes les surfaces et polissez-les à l'aide d'un chiffon doux.

NETTOYAGE DU PILON

Le pilon peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez bien à l'eau courante et séchez.

NETTOYAGE DU RÉCIPIENT - LAVE-VAISSELLE

Le récipient, le couvercle, la base de la lame et le joint peuvent être lavés au lave-vaisselle ou à la main et désinfectés en suivant les procédures suivantes.

NETTOYAGE DU RÉCIPIENT - AUTO-NETTOYAGE

1. Remplissez le récipient d'eau tiède jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de savon à vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Appuyez sur l'icône d'auto-nettoyage.
4. L'icône d'auto-nettoyage s'affichera avec le temps de traitement et la vitesse.
5. Appuyez sur Marche/Arrêt.
6. Une fois l'opération achevée, le programme s'arrêtera automatiquement.
7. Rincez et égouttez toutes les pièces.



NETTOYAGE DU RÉCIPIENT - VITESSE VARIABLE

1. Remplissez le récipient d'eau tiède jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de savon à vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et augmenter lentement la vitesse jusqu'à la vitesse variable 10.
4. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
5. Tournez le cadran à vitesse variable sur Veille | ou Vitesse variable 1 et appuyez sur Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil.
6. Rincez et égouttez toutes les pièces.

POUR DÉSINFECTER À L'EAU DE JAVEL

1. Commencez par suivre les instructions de nettoyage du récipient.
2. Répétez ensuite les instructions de « Nettoyage des récipients », mais ajoutez 7,5 ml (1,5 cuillère à café) d'eau de Javel liquide à 475 ml (16 oz) d'eau.
3. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant encore 1 minute 30.
4. Versez le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air libre. NE rincez pas après la désinfection. Si vous le souhaitez, rincez immédiatement avant la prochaine utilisation.

POUR DÉSINFECTER AU VINAIGRE

1. Commencez par suivre les instructions de nettoyage du récipient.
2. Répétez ensuite les instructions de « Nettoyage du récipient », mais ajoutez 475 ml (16 oz) de vinaigre à 475 ml (16 oz) d'eau.
3. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 3 minutes supplémentaires. La durée de contact totale de la solution de vinaigre dans le récipient doit correspondre à 5 minutes.
4. Versez la solution vinaigrée contenue dans le récipient à l'intérieur du couvercle à deux pièces.
5. Répétez la procédure de désinfection une seconde fois (étapes 2 à 4).
6. Laissez le récipient et le couvercle sécher à l'air. NE les rincez PAS après la désinfection. Si vous le souhaitez, rincez-les juste avant la prochaine utilisation.

Garantie limitée de 10 ans

1. Garantie du produit.

Pour vérifier la garantie, contactez le distributeur/prestataire de services agréé Vitamix dans votre pays en visitant https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Qui peut bénéficier de la couverture de cette garantie

Cette garantie s'applique au propriétaire initial de ce produit, à condition que celui-ci ait été acheté auprès de Vitamix ou de ses revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Vitamix. À noter : Vitamix n'étant pas en mesure de superviser ou de contrôler la qualité de ses produits vendus par des revendeurs non autorisés, cette garantie n'est pas disponible aux États-Unis ni au Canada pour les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés. Cette garantie n'est pas transférable.

3. Ce qui est couvert

Vitamix garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément au manuel d'utilisation. Si Vitamix estime, à sa seule discrétion, qu'un produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Vitamix s'engage, sans frais pour vous et à sa seule discrétion, (1) à réparer le produit à l'aide de pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou (2) à échanger le produit contre un produit identique ou similaire, neuf ou remis à neuf à partir de pièces neuves ou d'occasion en bon état de fonctionnement, et qui soit au moins équivalent sur le plan fonctionnel au produit d'origine.

Un produit remplacé ou réparé bénéficie de la durée de garantie restante du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est remplacé(e) ou réparé(e), le produit ou la pièce de rechange devient votre propriété, tandis que les pièces remplacées ou réparées deviennent la propriété de Vitamix. Tout produit différent ou qui n'est pas de marque Vitamix envoyé à Vitamix sera, à la seule discrétion de Vitamix, détruit ou retourné à vos frais.

Cette garantie s'étend sur une période de 10 ans, calculée à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la première éventualité, tel que permis par la loi.

4. Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne s'applique pas aux : produits utilisés commercialement, en location ou dans des applications non domestiques ; produits portant des numéros de série altérés ou manquants. La présente garantie ne couvre pas les changements d'ordre esthétique qui n'affectent pas la performance, tels que la décoloration, l'accumulation de résidus alimentaires ou les rayures. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit causés par une mauvaise utilisation, une manipulation négligente, le non-respect des instructions du manuel d'utilisation, y compris l'absence d'entretien et de nettoyage de votre produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages matériels causés par des déversements, une mauvaise installation, des environnements d'exploitation inadéquats ou d'autres facteurs échappant au contrôle de Vitamix. Le retrait de l'étiquette de données contenant les informations relatives au numéro de série annulera votre garantie.

L'utilisation de pièces provenant de fournisseurs tiers n'entraîne pas l'annulation de la présente garantie. Cependant, toutes les pièces utilisées et/ou installées sur votre produit et qui ne sont pas des pièces d'origine Vitamix ne sont pas couvertes par cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances résultant de l'utilisation et/ou de l'installation de pièces sur votre produit qui ne sont pas des pièces d'origine Vitamix ou des pièces autorisées par Vitamix. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par un service ou une réparation effectués par une personne ou une entité autre que Vitamix ou un fournisseur de services Vitamix autorisé. Vitamix ne sera pas responsable du coût des réparations non autorisées. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation du produit en dehors du pays où il a été vendu et fabriqué pour être utilisé, et le service de garantie peut être limité au pays où Vitamix ou ses distributeurs autorisés ont initialement vendu le produit Vitamix. Cette garantie ne couvre pas les pièces nécessitant un remplacement régulier pour assurer le bon fonctionnement de votre produit, ni les produits offerts en tant que promotions spéciales à l'achat, tels que les filtres, les joints d'étanchéité, etc.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE, D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE OU D'UN PAYS À L'AUTRE. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR LE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, JURIDICTIONS OU PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES OU DE CERTAINES CONDITIONS IMPLICITES, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE OU D'UNE CONDITION IMPLICITE, DE SORTE QUE CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. LA RESPONSABILITÉ DE VITAMIX EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT ET DE DÉFAUT EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, COMME INDIQUÉ DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE VITAMIX NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION.

AUCUN EMPLOYÉ NI REPRÉSENTANT DE VITAMIX OU D'UN TIERS N'EST AUTORISÉ À MODIFIER OU À APPORTER DES AJOUTS À LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE ACCORDÉE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS UN CONCESSIONNAIRE OU UN DÉTAILLANT, CONCERNANT UN PRODUIT NE SAURAIT ENGAGER VITAMIX. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNITÉ, D'UNE GARANTIE, D'UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, VITAMIX NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, ET SANS RESTRICTIONS, LA PERTE D'UN PROFIT OU D'UN REVENU. CERTAINS ÉTATS, JURIDICTIONS OU PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

5. Comment obtenir une autorisation de retour en vertu de la présente garantie.

Communiquez avec le distributeur/fournisseur de services domestiques Vitamix agréé de votre pays pour obtenir de l'aide sur l'entretien de votre Vitamix. Pour obtenir la liste des distributeurs Vitamix, rendez-vous sur https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ASCENT X SERIES

VM0261

HOCHLEISTUNGSMIXER

SYMBOLE	
	Sicherheits- und Warnhinweis
	Berühren Sie NIEMALS sich bewegende Teile. Führen Sie niemals Ihre Hände oder Gegenstände in den Behälter ein.
	Gefahr eines Stromschlags
	Beim Mixen heißer Flüssigkeiten entstehen hohe Temperaturen.
	Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker, bevor Sie die Motorbasis bzw. die Zentrierplatte reinigen oder bewegliche Teile berühren.
	Bedienen Sie das Gerät NUR, wenn der Deckel und die Verschlusskappe fest verschlossen sind.
	Sie sollten die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
	TAUCHEN Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder die Motorbasis NIEMALS in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
	Manche Teile können bei längerem Gebrauch heiß werden. Berühren Sie NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss der Motorbasis oder die Antriebsverzahnung in der Messerbasis.
	Ein/Aus
	Start/Stopp
	Puls
	selbstreinigend



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Volt:	220-240 V
Drehzahl:	50-60 Hz
Leistung:	1200-1400 W
Höhe:	mit 1,4-L-Behälter auf Motorbasis: 43,2 cm
Tiefe:	24,8 cm
Breite:	19,7 cm



WARNUNG


  	Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen zu können. VERWENDEN Sie IMMER geerdete Steckdosen. ENTFERNEN Sie NIEMALS die Erdung. VERWENDEN Sie NIEMALS einen Adapter. VERWENDEN Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel. SCHLIESSEN Sie das Gerät NIEMALS an eine Zeitschaltuhr oder eine durch einen Schalter gesteuerte Steckdose an. SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER aus UND trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden und bevor Sie es zusammenbauen, auseinanderbauen, bewegen, reinigen und lagern. Trennen Sie das Gerät IMMER vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.	    TAUCHEN Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder die Motorbasis NIEMALS in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Sollte dies dennoch passieren, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht Todes- oder Stromschlaggefahr. Bedienen Sie den Mixer STETS nur mit dem Deckel oder der Schutzabdeckung, wie in der Anleitung angegeben. Greifen Sie NIEMALS in den Behälter, wenn er auf dem Basisgerät platziert ist. Wenn Zutaten nach unten geschoben werden müssen, VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH den mitgelieferten Stößel. Dieses Produkt ist NUR ZUM GEBRAUCH IM HAUSHALT und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
--	---	--

- WERDEN WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN UND WICHTIGE HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH AUßER ACHT GELASSEN, STELLT DIES EINE MISSBRÄUCLICHE VERWENDUNG IHRES VITAMIX-GERÄTS DAR, WODURCH DIE GARANTIE NICHTIG WERDEN UND EIN RISIKO ERNSTER VERLETZUNGEN ENTSTEHEN KANN.
- Die Anweisungen in dieser Anleitung können nicht alle möglichen Umstände und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und Vernunft sollten bei Betrieb und Wartung eines jeden Geräts walten.
- Halten Sie sich strikt an die Pflege- und Reinigungsanweisungen in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht zur Bedienung durch Personen mit physischen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen oder ohne die entsprechende Erfahrung und Vorkenntnisse vorgesehen und darf von solchen Personen (einschließlich Kindern) nur unter der Voraussetzung bedient werden, dass sie von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person entsprechend beaufsichtigt bzw. eingewiesen werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen und entsorgen Sie Verpackungsmaterialien, die Abdeckung des Netzsteckers und Werbesticker, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Trennen Sie das Gerät NIEMALS vom Stromnetz, indem Sie am Kabel ziehen. Ziehen Sie stattdessen den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Vermeiden Sie jegliche Berührung der beweglichen Teile, insbesondere der Klingen.
- Betreiben Sie das Gerät NIEMALS mit Klingen, die lose bzw. beschädigt sind oder Einkerbungen aufweisen. Überprüfen Sie die Mixklingen vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
- Ziehen Sie die Hutmutter (oben auf der Klingeneinheit) NIEMALS fest. Falls sie locker wird, ersetzen Sie unverzüglich die Klingeneinheit.
- Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf ein heißes Gas- oder Elektrokochofeld bzw. in dessen Nähe oder an einen Ort, an dem es mit anderen Wärmequellen in Berührung kommen könnte.
- Nehmen Sie NIEMALS Veränderungen an dem Stecker vor. Wenn das Gerät nicht funktioniert, ziehen Sie den Stecker und setzen Sie den Schutzschalter der elektrischen Haushaltsanlage zurück. Wenn der Schutzschalter weiterhin ausgelöst wird, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Lassen Sie NIEMALS zu, dass das Netzkabel über die Kante der Arbeitsfläche hängt, mit heißen Flächen in Berührung kommt oder sich verknottet.
- Stellen Sie vor dem Betrieb immer sicher, dass das Gerät vollständig und ordnungsgemäß zusammengebaut und das Netzkabel vollständig abgewickelt ist.
- Die Klingeneinheit ist sehr scharf. Lassen Sie bei der Handhabung äußerste Vorsicht walten und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie NIEMALS andere Aufsätze als die, die mit dem Gerät geliefert oder separat von Vitamix angeboten werden. Die Verwendung von Aufsätzen, einschließlich Einmachgläsern, die nicht von Vitamix verkauft oder empfohlen werden, kann Brände, Stromschläge oder Verletzungen verursachen und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

19. Änderungen oder Maßnahmen, die an Teilen des Geräts durchgeführt wurden und nicht ausdrücklich seitens Vitamix genehmigt wurden, sowie unsachgemäßer Gebrauch eines Teils oder mehrerer Teile können Feuer auslösen, Stromschläge oder Verletzungen hervorrufen, und führen zum Erlöschen der Garantie.
20. Vergewissern Sie sich IMMER, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Motorbasis oder die Zentrierplatte reinigen oder bewegliche Teile berühren.
21. Um das Risiko von Verletzungen durch Beschädigung des Deckels und des Behälters zu vermeiden, füllen Sie den Behälter NIEMALS über die Linie "MAXIMALE KAPAZITÄT" hinaus auf.
22. Gehen Sie beim Mixen heißer Flüssigkeiten oder Zutaten im Behälter vorsichtig vor: Spritzer oder austretender Dampf können zu Verbrennungen führen.
23. Beginnen Sie die Verarbeitung stets mit der niedrigsten Geschwindigkeitseinstellung (Geschwindigkeitsstufe 1). Halten Sie die Hände und andere freiliegende Körperteile von der Deckelöffnung fern, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
24. Beim Bewegen eines mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten gefüllten Geräts oder Behälters ist äußerste Vorsicht geboten; Spritzer oder entweichender Dampf können Verbrennungen verursachen.
25. Berühren Sie NIEMALS Oberflächen, die heiß sein könnten.
26. Entfernen Sie während des Betriebs NIEMALS Zutaten aus dem Gerät. Stellen Sie vor dem Herausnehmen von Zutaten sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen und der Behälter von der Motorbasis entfernt wurde.
27. Wenn sich Lebensmittel rund um die Mixklinge festsetzen, nehmen Sie den Behälter vom Motorsockel und verwenden Sie einen Spatel, um die Lebensmittel zu entfernen. Verwenden Sie dazu NIEMALS die Finger, da die Klinge scharf ist.
28. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Küchenutensilien während des Betriebs von allen sich bewegenden Teilen fern, um das Risiko schwerer Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern. Rückstände können mit einem Spatel entfernt werden, aber nur, wenn der Behälter von der Motorbasis abgenommen wurde.
29. Wenn die Mischung beim Mixen von trockenen, dicken oder schweren Texturen nicht verarbeitet wird, unterbrechen Sie den Betrieb und entfernen Sie die verkeilten Zutaten mit einem Spatel. Verwenden Sie dazu NIEMALS die Finger, da die Klinge scharf ist. Lassen Sie den Motor 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
30. Weichen Sie die Klinge NIEMALS in Wasser ein.
31. Verlassen Sie NIEMALS den Arbeitsbereich, wenn das Gerät in Betrieb ist.
32. Lassen Sie NIEMALS Löffel, Gabeln, Messer, die Verschlusskappe oder sonstige Fremdkörper im Behälter. Diese können bei laufendem Gerät die Klingen und andere Bestandteile beschädigen und Verletzungen verursachen.
33. Servieren Sie NIEMALS mit dem Mixer zubereitete Mahlzeiten, wenn das Gerät während der Anwendung ungewöhnliche Geräusche erzeugt hat oder etwas Hartes beziehungsweise ein Fremdkörper mit den Klingen in Berührung gekommen ist.
34. Setzen Sie den Behälter NIEMALS Temperaturen oder Zutaten über 99°C (210°F) aus.
35. Bedienen Sie das Gerät NUR, wenn der Deckel und die Verschlusskappe beim Betrieb fest verschlossen sind. Entfernen Sie den 2-teiligen Deckel NIEMALS, wenn die Klingen in Bewegung sind. Entfernen Sie die Verschlusskappe nur, wenn Sie Zutaten hinzugeben oder den Stößel benutzen möchten.
36. Betreiben Sie das Gerät NUR DANN, wenn die Zentrierplatte ordnungsgemäß unter dem Behälter angebracht ist.
37. Sorgen Sie dafür, dass der Behälter bündig mit der Zentrierplatte ist, um sicherzustellen, dass die Antriebs-Keilschraube vor dem Betrieb in der Antriebs-Schraubnuss eingerastet ist.
38. Setzen Sie die Klingeneinheit NIEMALS auf die Motorbasis, wenn diese nicht mit dem Vitamix-Behälter verbunden ist, um das Risiko von Verletzungen zu mindern.
39. Versuchen Sie NIEMALS, einen Behälter auf eine eingeschaltete Motorbasis aufzusetzen oder die Motorbasis anzustellen, bevor der Behälter richtig darauf platziert wurde.
40. Wenn Sie Nussbutter oder Lebensmittel auf Ölbasis herstellen, verarbeiten Sie diese nicht länger als eine Minute, nachdem die Mischung begonnen hat, sich im Behälter zu drehen. Eine längere Verarbeitungsdauer kann zu Überhitzung führen.
41. Überprüfen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und das Gerät regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät NIEMALS, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und besuchen Sie www.vitamix.com oder rufen Sie den TechniksUPPORT von Vitamix Household unter 1 800 484 2649 oder 1 440 235 4840 an oder senden Sie eine E-Mail an service@vitamix.com, um eine Untersuchung, Reparatur, einen Austausch oder eine Einstellung zu veranlassen. Falls Sie den Mixer außerhalb der USA oder Kanada gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vitamix-Händler.
42. Dieses Produkt hat die KC-Sicherheitszertifizierung gemäß dem koreanischen Gesetz über die Sicherheit von Elektrogeräten und Verbraucherprodukten erhalten. Entfernen oder beschädigen Sie nicht das am Produkt angebrachte KC-Zeichen.
43. Jede Reparatur und Wartungsmaßnahme sowie jeglicher Ersatz von Teilen ist von Vitamix oder einem durch Vitamix autorisierten Kundendienst-Mitarbeiter durchzuführen.
44. **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF.**

INSTALLATION DER STÖSSELHALTERUNG

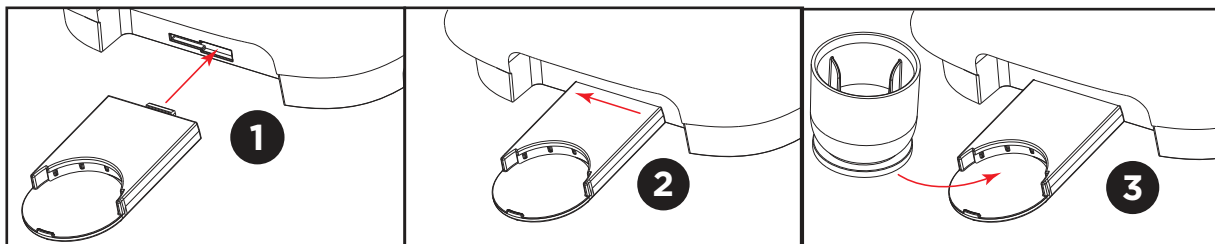



WARNHINWEIS

Rotierende Klingen können Verletzungen verursachen. Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind NICHT untereinander austauschbar. Nutzen Sie den im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen Stößel.

Behälter, Deckel, Verschlusskappe und Stößel

HINWEIS: Frühere Ascent-Interlock-Behälter sind nicht mit der Ascent X Serie kompatibel. Eine Liste des mit Ihrem Mixer kompatiblen Zubehörs finden Sie auf der Website Ihres lokalen autorisierten Vitamix-Händlers unter www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Der Mixer und die Behälter kommunizieren über die SELF-DETECT-Technologie miteinander. Jeder Behälter ist so programmiert, dass er je nach Größe und Funktionsweise die optimale Leistung erbringt.
- LASSEN Sie während des Betriebs IMMER den Deckel auf dem Gerät und entfernen Sie den Deckel NUR, um den Stößel zu benutzen oder Zutaten hinzuzufügen.
- VERWENDEN Sie den Stößel niemals länger als 30 Sekunden am Stück, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Behälter sollte bei Verwendung des Stößels nicht mehr als 2/3 befüllt sein.
- Betreiben Sie das Gerät NIEMALS, ohne sicherzustellen, dass der Deckel fest verriegelt ist.

HINWEIS: Das Gerät funktioniert zwar auch ohne Deckel auf dem Behälter, jedoch MUSS ein Deckel aufgesetzt sein, damit die Zutaten während des Betriebs im Behälter bleiben.

- Die Verschlusskappe enthält Markierungen, sodass Sie als Messbecher verwendet werden kann.
- Setzen Sie die Verschlusskappe durch die Öffnung im Deckel ein. Verriegeln Sie die Kappe durch Drehen im Uhrzeigersinn. Drehen Sie die Kappe zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie heraus.
- Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind NICHT untereinander austauschbar. **Falls Sie den richtigen Stößel für Ihren Behälter nicht haben, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Vitamix für Haushaltsgeräte.**
- Befüllen Sie den Behälter immer gemäß den Anweisungen des Vitamix-Rezepts oder der Abbildung zur Befüllreihenfolge (siehe Seite 68).

Motorblock

- Der Motor ist mit einer Automatik ausgestattet, die vor Überhitzung schützt.
- Sollte das Gerät nicht sofort starten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen und der Ein-/Aus-Schalter auf der Position „Ein“ ist.
- Wenn der Motor überhitzt ist, lassen Sie den Motor abkühlen. Siehe „Benutzerhinweise“ auf Seite 66.



Ein/Aus-Schalter  – Steuert die Stromversorgung des Geräts und befindet sich unten rechts an der Motorbasis.

Display

- **Two-Touch-Betrieb** – Zur Aktivierung des Mixvorgangs sind zwei Bedienschritte erforderlich.
- **Behältererkennung** – Die Anzeigen  auf dem Bedienfeld und das Gerät funktionieren erst, wenn ein kompatibler SELF-DETECT-Behälter ordnungsgemäß auf der Motorbasis positioniert wurde.
- **Ruhezustand** – Verdunkelt den Bildschirm, wenn das Bedienfeld 30 Sekunden lang nicht benutzt wird. Um den Ruhemodus zu beenden, drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeit oder das Programm für Ihren nächsten Mixvorgang.
- **Bildschirmschoner** – Erscheint, wenn das Bedienfeld 60 Sekunden lang nicht benutzt wird. Um den Bildschirmschoner zu beenden, drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeit oder das Programm für Ihren nächsten Mixvorgang.
- **Fehlercode** – Zeigt Zahlen auf dem Display an, die darauf hinweisen, dass am Gerät ein Fehler aufgetreten ist. Notieren Sie die Fehlernummer und wenden Sie sich an den technischen Support von Vitamix für Haushaltsgeräte, um eine Lösung zu finden.
- **Timer** – Der Timer fängt beim Gebrauch von variablen Geschwindigkeiten an zu laufen, bis die Start/Stopp-Taste gedrückt wird. Jeder Behälter hat eine bestimmte Maximallaufzeit. Der Mixer wird automatisch ausgeschaltet, sobald diese Maximallaufzeit erreicht ist.
- **Programme** – Das Gerät läuft für die voreingestellten Zeiten und schaltet sich am Ende des Programms automatisch ab.


Wenn Sie während eines laufenden Programms die Start/Stopp-Taste  drücken, wird das Gerät angehalten und die Programmzeit auf dem Display auf den Beginn der Laufzeit zurückgesetzt.

Menü  – Zeigt die verfügbaren Programme an, sobald der Behälter auf die Motorbasis gesetzt wurde. Verwenden Sie den variablen Geschwindigkeitsregler, um durch die verfügbaren Programme zu blättern. Die Programmsymbole werden in den Vitamix-Rezepten angezeigt und sind auf Seite 67 zu finden.

Selbstreinigung  – Startet den Reinigungszyklus, nachdem Wasser und Spülmittel in das Gerät eingefüllt wurden und der Deckel sowie die Verschlusskappe angebracht sind. Weitere Informationen zum Reinigungsvorgang finden Sie auf Seite 69.

Zeit hinzufügen  – Verlängert die Mixdauer des Programms um 15 Sekunden.

HINWEIS: Die Taste "Zeit hinzufügen" kann nur zweimal gedrückt werden, um die Mixdauer um maximal 30 Sekunden zu verlängern, sofern die Laufzeit die maximale Laufzeit für den Behälter nicht überschreitet, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Sobald das Limit für "Zeit hinzufügen" erreicht ist, erscheint Folgendes auf dem Display: .

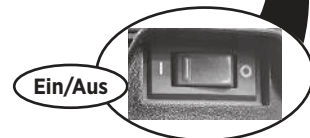

Puls  – Dreht bei Gedrückthalten die Klinge mit der auf dem Bedienfeld angezeigten Geschwindigkeit und befindet sich auf der linken Seite des Bedienfelds.

Variabler Geschwindigkeitsregler – Ermöglicht die manuelle Geschwindigkeitseinstellung von "Variable 1" (niedrigste) bis 10 (höchste). Der Regler dient zudem zum Blättern durch die Programmoptionen.

Start/Stopp  – Startet oder stoppt den Mixvorgang jederzeit und befindet sich auf der rechten Seite des Bedienfelds.

! WARNUNG



Zur Vorbeugung von Verletzungen: BERÜHREN SIE NIEMALS SICH BEWEGENDE TEILE.

Halten Sie Hände und Utensilien während des Betriebs des Geräts vom Behälter fern. Bringen Sie NIEMALS Finger oder Utensilien in die Nähe der rotierenden Klingen.



Um das Risiko von Verletzungen durch Beschädigung des Deckels und des Behälters zu vermeiden, füllen Sie den Behälter NIEMALS über die Linie "MAXIMALE KAPAZITÄT" hinaus auf.




Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, BEGINNEN SIE BEI DER VERARBEITUNG HEISSE FLÜSSIGKEITEN IN GROSSEN BEHÄLTERN NIE mit einer höheren variablen Geschwindigkeit als 1. Entweichender Dampf, Spritzer oder Inhalt können zu Verbrennungen führen. BETREIBEN SIE DAS GERÄT NUR, wenn Deckel und Verschlusskappe fest verschlossen sind. Beginnen Sie mit der variablen Geschwindigkeitsstufe 1 und erhöhen Sie die Geschwindigkeit allmählich auf 10.

Bei längerem Gebrauch werden die Teile heiß. Berühren Sie NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss der Motorbasis oder die Antriebsverzahnung in der Klingenbasis.

TIPPS ZUR VERMEIDUNG VON ÜBERHITZUNG

- Befolgen Sie ausschließlich Vitamix-Rezepte, wenn Sie sich gerade erst mit der Benutzung des Geräts vertraut machen.
- Verarbeiten Sie Rezepte NIEMALS bei geringeren oder höheren Geschwindigkeiten als empfohlen. Die Geschwindigkeit wird sowohl numerisch als auch visuell durch das Ausfüllen der kreisförmigen Anzeige um die Zahl herum angezeigt, wie unten abgebildet.

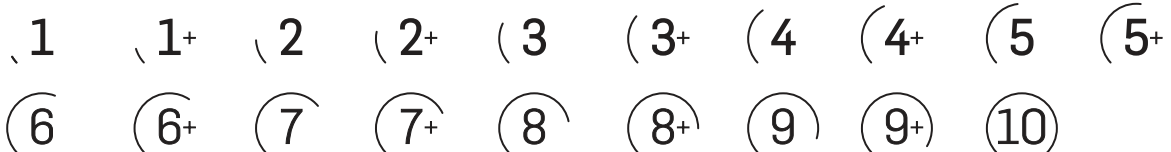

BENUTZERBENACHRICHTIGUNGEN

- Warnung vor Überhitzung** – Verarbeiten Sie Rezepte NIEMALS länger als empfohlen. Eine zu starke Verarbeitung der Mischungen kann zu einer falschen Konsistenz des Gerichts führen und das Gerät überhitzen. Anhand der Temperaturanzeigen lassen sich Überhitzungszustände erkennen.



Das blinkende Thermometer zeigt an, dass der Motor kurz vor einer Überhitzung steht. Um eine Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie bitte die variable Geschwindigkeit auf 10 ein oder fügen Sie mehr Flüssigkeit hinzu, um die Mischung zu verdünnen.



Das Teilthermometer in der Mitte des Displays zeigt an, dass der Motor überhitzt ist. Lassen Sie den Motor 5 bis 15 Minuten abkühlen. Anschließend ist das Gerät wieder betriebsbereit.



Das gefüllte Thermometer in der Mitte des Displays zeigt an, dass der Motor überhitzt ist. Lassen Sie den Motor 20–45 Minuten lang abkühlen.

- Hinweis "Stößel verwenden"** – Verwenden Sie den Stößel, um dickflüssigere Mischungen zu verarbeiten und die Zutaten in Bewegung zu halten, damit sie von den Klingen gut durchgemischt werden. Die Stößel-Anzeige unterstützt Sie bei Rezeptprogrammen dabei, die optimalen Zeitpunkte für den Einsatz des Stößels zu erkennen. Sie ist nur bei bestimmten Rezeptprogrammen verfügbar und steht bei Verwendung der variablen Geschwindigkeit nicht zur Verfügung.



Das Stößel-Symbol zeigt an, dass für dieses Programm ein Stößel benötigt wird.




Der blinkende Stößel mit einem Pfeil nach unten zeigt an, dass der Stößel jetzt verwendet werden sollte.

Programmsymbole		Andere Symbole	
	Smoothie		Kein Behälter erkannt ODER Programm mit dem derzeit auf der Motorbasis platzierten Behälter nicht verfügbar.
	gefrorenes Dessert		Pfeile zum Programmwechsel
	Heiße Suppen		Menü
	Gefrorener Cocktail		Selbstreinigung
	Dips und Aufstriche		Zeit hinzufügen (15 Sekunden)
	Smoothie-Bowl		Zeit hinzufügen (15 Sekunden) Limit erreicht
	Frappé		Stößel erforderlich
	Nussbutter		Stößel jetzt verwenden
	Pflanzlicher Milchersatz		Drohende Überhitzung (blinkend)
	Gewürze mahlen		Überhitzt

MISCHEN IM BEHÄLTER

1. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter an unten rechts an der Motorbasis (auf Seite 65 finden Sie die genaue Position), um das Gerät einzuschalten (Position I).
2. Befüllen Sie den Behälter gemäß den Anweisungen des Vitamix-Rezepts oder der Abbildung zur Befüllungsreihenfolge.

Abbildung der Befüllungsreihenfolge

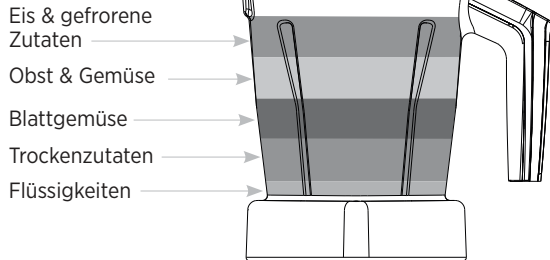

ACHTUNG! Bedienen Sie das Gerät NUR, wenn der Deckel und die Verschlusskappe beim Betrieb fest verschlossen sind. Entfernen Sie den Deckel NIEMALS, wenn sich die Klingen bewegen. Entfernen Sie die Verschlusskappe nur, wenn Sie Zutaten hinzugeben oder den Stößel benutzen möchten.

3. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter:
 - Drücken Sie den Deckel nach unten, bis die beiden Laschen unter der Abdichtung des Behälters einrasten.
 - Setzen Sie die Verschlusskappe auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie im Deckel zu verriegeln.
4. Stellen Sie den Behälter mit Deckel auf die Motorbasis und Variable Geschwindigkeit 1 wird angezeigt.

HINWEISE:

- Auf dem Bedienfeld erscheint und das Gerät funktioniert erst, wenn ein kompatibler Behälter ordnungsgemäß auf der Motorbasis platziert ist.
 - Das Gerät funktioniert zwar auch ohne Deckel auf dem Behälter, jedoch MUSS ein Deckel aufgesetzt sein, damit die Zutaten während des Betriebs im Behälter bleiben.
5. **ZUR VERWENDUNG DER VARIABLEN GESCHWINDIGKEIT:**
 - a. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf variable Geschwindigkeit 1.
 - b. Drücken Sie die Taste Start/Stop und die Klingen beginnen, sich zu drehen. Der Timer zählt die Minuten und Sekunden, die der Mixvorgang andauert.

0:00

- c. Wählen Sie mithilfe des Reglers während des Mixvorgangs eine variable Geschwindigkeit zwischen 1 und 10 aus, um die Geschwindigkeit der Klingen zu erhöhen oder zu reduzieren.
- d. Drücken Sie am Ende des Mixvorgangs Start/Stop , um das Gerät anzuhalten.

ZUR VERWENDUNG VON PROGRAMMEN:



- a. Drücken Sie die Menü-Taste , um die Programme anzuzeigen.
 - b. Drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler auf das Symbol für das gewünschte Programm.
 - c. Drücken Sie Start/Stop , um das Programm auszuwählen und zu starten. Das Symbol des ausgewählten Programms wird zusammen mit der Verarbeitungszeit angezeigt, nach deren Ablauf das Gerät automatisch stoppt, sowie mit der Geschwindigkeit und einem Hinweis darauf, ob während der Verarbeitung ein Stößel benötigt wird:
 - d. Um die Mixdauer um 15 Sekunden zu verlängern, drücken Sie die Taste "Zeit hinzufügen" auf dem Bedienfeld.

HINWEIS: Die Taste "Zeit hinzufügen" kann höchstens zweimal gedrückt werden, sodass die Mixdauer um maximal 30 Sekunden verlängert werden kann. Dabei darf die Gesamtlaufzeit die für den verwendeten Behälter zulässige maximale Laufzeit nicht überschreiten, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Sobald das Limit der hinzugefügten Zeit erreicht ist, wird auf dem Display Folgendes angezeigt:
 - e. Sie können jederzeit Start/Stop drücken, um das Programm manuell zu unterbrechen.
6. Wenn die Mischung nicht mehr zirkuliert oder das Symbol "Stößel jetzt verwenden" angezeigt wird.
 - a. Drehen Sie die Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn heraus, führen Sie den Stößel durch die Öffnung in der Verschlusskappe ein und bewegen Sie ihn, bis die Mischung kurz Luft entweichen lässt.
 - b. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um den Motor auszuschalten.
 - c. Entfernen Sie den Behälter von der Motorbasis, entfernen Sie den Deckel und verwenden Sie einen Gummispatel, um die Luftbläschen von den Klingen zu entfernen.
 - d. Geben Sie bei Bedarf Flüssigkeit hinzu.
 - e. Setzen Sie den Deckel und die Verschlusskappe wieder auf, stellen Sie den Behälter zurück auf die Motorbasis und setzen Sie den Mixvorgang fort.
 7. Warten Sie nach dem Mixen, bis die Klingen zum vollständigen Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel abnehmen oder den Behälter von der Motorbasis trennen.
 8. Verwenden Sie einen Unterklingschaber oder Spatel von Vitamix, um Salsa, Gelee, Marmelade, Erdnussbutter und andere Zutaten aus dem Behälter zu entfernen.

! WARNUNG



Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät nicht verwendet wird, Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen oder das Gerät reinigen möchten.



Eine nicht abgeblendetes Display zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Bedienfeld. Ziehen Sie die Hutmutter (oben auf der Klingeneinheit) NIEMALS fest. Falls sie locker wird, ersetzen Sie unverzüglich die Klingeneinheit.



Stromschlagrisiko

Tauchen Sie die Motorbasis NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht Todes- oder Stromschlaggefahr.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Versuchen Sie niemals, die Haltemutter oder die Klingeneinheit aus dem Behälter zu entfernen. Der Behälter ist so konstruiert, dass er vollständig gereinigt werden kann, ohne die Haltemutter oder die Klingeneinheit auszubauen. Die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren oder ein Spülgang in der Spülmaschine gewährleisten eine vollständige und gründliche Reinigung des Behälters und seiner Komponenten.
 - Wenn der Behälter beschädigt ist, VERWENDEN SIE IHN NICHT. Wenden Sie sich SOFORT an den Techniksport von Vitamix Household, um Unterstützung zu erhalten.
1. Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten, weichen Tuch oder einem Schwamm ab, der mit einer milden Lösung aus flüssigem Spülmittel und warmem Wasser angefeuchtet wurde. Trocknen Sie die Motorbasis anschließend mit einem weichen Tuch ab.
 2. Waschen und installieren Sie die Stößelhalterung. Siehe Seite 63 für Anweisungen zur Installation der Stößelhalterung.
 3. Reinigen Sie Behälter, Deckel, Verschlusskappe und Stößel mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie alle Teile ab und trocknen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch.
 4. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, saubere und trockene Arbeitsfläche.
 5. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete, 3-polige Steckdose an.

REINIGUNG DER MOTORBASIS

1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie den Behälter von der Motorbasis ab.
2. Reinigen Sie die Außenfläche mit einem feuchten, weichen Tuch oder einem Schwamm, der mit einer milden Lösung aus flüssigem Spülmittel und warmem Wasser angefeuchtet wurde.
HINWEIS: Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder die Motorbasis NIEMALS in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
3. Die Zentrierplatte kann für eine gründlichere Reinigung entfernt werden und ist spülmaschinenfest oder kann von Hand in warmem Seifenwasser gewaschen werden.
4. Trocknen Sie alle Flächen sofort und reiben Sie das Gerät mit einem weichen Tuch trocken.

REINIGUNG DES STÖSSELS

Der Stößel ist spülmaschinenfest oder kann von Hand in warmem Seifenwasser gewaschen werden. Unter fließendem Wasser abspülen und danach abtrocknen.

REINIGUNG VON BEHÄLTERN - IM GESCHIRRSPÜLER

Der Behälter, der Deckel, die Klingebasis und die Dichtung sind spülmaschinenfest oder können von Hand mit den folgenden Verfahren gewaschen und desinfiziert werden.

BEHÄLTERREINIGUNG - SELBSTREINIGUNG

1. Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser und geben Sie einige Tropfen Spülmittel hinzu.
2. Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
3. Drücken Sie auf das Selbstreinigungssymbol.
4. Das Selbstreinigungssymbol wird zusammen mit der Verarbeitungszeit und der Geschwindigkeit angezeigt.
5. Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
6. Das Programm wird automatisch beendet, wenn es abgeschlossen ist.
7. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie abtropfen.



BEHÄLTERREINIGUNG - VARIABLE GESCHWINDIGKEIT

1. Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser und geben Sie einige Tropfen Spülmittel hinzu.
2. Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste zum Anschalten des Geräts und erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
4. Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
5. Drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler auf Standby | oder auf die variable Geschwindigkeit 1 und drücken Sie Start/Stopp, um das Gerät abzuschalten.
6. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie abtropfen.

BEHÄLTERDESFENKTION - BLEICHMITTEL

1. Führen Sie zunächst die Anleitung zur „Reinigung von Behältern“ durch.
2. Wiederholen Sie anschließend die Anweisungen zur „Reinigung von Behältern“, fügen Sie dabei allerdings 7,5 ml (1,5 Teelöffel) flüssiges Bleichmittel zu 475 ml Wasser hinzu.
3. Lassen Sie die Mischung weitere anderthalb Minuten im Behälter.
4. Gießen Sie die Bleichmittelmischung aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen. Spülen Sie ihn nach der Desinfektion NICHT aus. Bei Bedarf den Behälter unmittelbar vor der nächsten Verwendung ausspülen.

BEHÄLTERDESFENKTION - ESSIG

1. Führen Sie zunächst die Anleitung zur „Reinigung von Behältern“ durch.
2. Wiederholen Sie anschließend die Schritte zur „Behälterreinigung“, allerdings mit 475 ml Essig je 475 ml Wasser.
3. Lassen Sie die Mischung weitere drei Minuten im Behälter. Die gesamte Kontaktzeit der Essiglösung im Behälter sollte 5 Minuten betragen.
4. Gießen Sie die Essiglösung aus dem Behälter über die Innenseite des 2-teiligen Deckels.
5. Wiederholen Sie den Desinfektionsvorgang ein zweites Mal (Schritte 2-4).
6. Lassen Sie Behälter und Deckel an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion NICHT ausspülen. Bei Bedarf vor dem nächsten Gebrauch ausspülen.

10 Jahre eingeschränkte Garantie

1. Produktgarantie.

Zur Überprüfung der Garantie wenden Sie sich an den autorisierten Haushaltsvertriebspartner bzw. Servicepartner von Vitamix in Ihrem Land. Besuchen Sie dazu:

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Wer kann die Garantie in Anspruch nehmen?

Diese Garantie wird vom Unternehmen Vitamix dem Erstbesitzer dieses Produkts gewährt, sofern es bei Vitamix oder einem autorisierten Händler erworben wurde, der den Qualitätskontrollen von Vitamix unterliegt. Bitte beachten Sie, dass Vitamix die Qualität der von nicht autorisierten Händlern verkauften Produkte weder überwachen noch kontrollieren kann. Daher gilt diese Garantie in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada nicht für Produkte, die von nicht autorisierten Händlern erworben wurden. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

3. Was ist abgedeckt?

Vitamix garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist, wenn es gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wird. Wenn Vitamix nach eigenem Ermessen feststellt, dass ein Produkt Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, wird Vitamix Ihnen kostenlos und nach eigenem Ermessen von Vitamix (1) das Produkt mit neuen oder überholten Ersatzteilen reparieren oder (2) das Produkt gegen dasselbe oder ein ähnliches Produkt austauschen, das neu oder aus neuen oder wartungsfähigen Gebräuchteilen überholt ist und dem Originalprodukt in seiner Funktion mindestens gleichwertig ist.

Für ein Ersatz- oder repariertes Produkt gilt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts. Wenn ein Produkt oder ein Teil ersetzt oder repariert wird, geht das Ersatzprodukt oder -teil in Ihr Eigentum über, während alle ersetzten oder reparierten Teile in das Eigentum von Vitamix übergehen. Jedes falsche oder nicht von Vitamix stammende Produkt, das an Vitamix gesendet wird, wird nach alleinigem Ermessen von Vitamix zerstört oder auf Ihre Kosten an Sie zurückgesandt.

Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren, gerechnet ab dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte, soweit gesetzlich zulässig: Kaufdatum oder Lieferdatum.

4. Was ist nicht abgedeckt?

Diese Garantie gilt nicht für: Produkte, die gewerblich, zur Vermietung oder für Anwendungen außerhalb des Haushalts verwendet werden; Produkte mit geänderten oder fehlenden Seriennummern. Diese Garantie deckt keine kosmetischen Veränderungen ab, die die Leistung nicht beeinträchtigen, wie z. B. Verfärbungen, Speisereste oder Kratzer. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Produktfehler ab, die durch Missbrauch, fahrlässige Handhabung oder Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung verursacht wurden, einschließlich der Unterlassung der Wartung und Reinigung Ihres Produkts. Diese Garantie deckt keine Sachschäden ab, die durch Verschütten, unsachgemäße Installation, ungeeignete Betriebsbedingungen oder andere Faktoren außerhalb der Kontrolle von Vitamix verursacht werden. Das Entfernen des Datenetiketts mit den Informationen zur Seriennummer führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

Die Verwendung von Teilen von Drittanbietern führt nicht zum Erlöschen dieser Garantie. Allerdings sind alle Teile, die an Ihrem Produkt verwendet und/oder eingebaut werden und keine Originalteile von Vitamix sind, von dieser Garantie ausgeschlossen. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die durch die Verwendung und/oder den Einbau von Teilen an Ihrem Produkt entstehen, die keine Originalteile von Vitamix oder von Vitamix autorisierte Teile sind. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch Wartungs- oder Reparaturarbeiten verursacht wurden, die von Personen oder Unternehmen durchgeführt wurden, die nicht von Vitamix oder einem autorisierten Vitamix-Serviceanbieter beauftragt wurden. Vitamix übernimmt keine Kosten, die aus nicht autorisierten Garantiereparaturen entstehen. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Verwendung des Produkts außerhalb des Landes verursacht werden, in dem es verkauft und zur Verwendung hergestellt wurde, und die Garantieleistung kann auf das Land beschränkt werden, in dem Vitamix oder seine autorisierten Händler das Vitamix-Produkt ursprünglich verkauft haben. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Produkts zu gewährleisten, oder auf Produkte, die als Sonderangebote beim Kauf angeboten werden, wie z.B. Filter, Dichtungen usw.

DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE AUCH ANDERE RECHTE, DIE JE NACH BUNDESSTAAT, RECHTSORDNUNG ODER LAND UNTERSCHIEDLICH SIND. ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN FÜR DAS PRODUKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND ZEITLICH AUF DIE GARANTIEZEIT DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. EINIGE STAATEN, GERICHTSBARKEITEN ODER LÄNDER ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS BESTIMMTER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN DAHINGEHEND, WIE LANGE EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER BEDINGUNG GÜLTIG IST. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE HAFTUNG VON VITAMIX FÜR FEHLFUNKTIONEN UND MÄNGEL BESCHRÄNKT SICH AUF REPARATUR ODER ERSATZ, WIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG FESTGELEGT. DIE MAXIMALE HAFTUNG VON VITAMIX IST AUF DEN BETRAG BESCHRÄNKT, DEN SIE FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HABEN, DAS GEGENSTAND DER REKLAMATION IST.

KEINE MITARBEITER ODER VERTRETER VON VITAMIX ODER IRGEND EINER DRITTEN PARTEI SIND BERECHTIGT, DIESE GARANTIE ZU ÄNDERN ODER ERGÄNZUNGEN HINZUZUFÜGEN. KEINE ANDEREN GARANTIEEN, DIE VON EINER PERSON, EINSCHLIESSLICH EINES HÄNDLERS ODER EINZELHÄNDLERS, IN BEZUG AUF EIN PRODUKT GEGEBEN WERDEN, SIND FÜR VITAMIX BINDEND. VITAMIX HAFTET IN KEINEM FALL, WEDER AUF VERTRAGLICHER BASIS NOCH AUFGRUND VON SCHADENERSATZ, HAFTUNGSFREISTELLUNGEN, GARANTIEEN, SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN FÜR BESONDERE, INDIREKTE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN, UNTER ANDEREM GEWINN- ODER UMSATZEINBUSSEN. EINIGE STAATEN, GERICHTSBARKEITEN ODER LÄNDER ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BESONDEREN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GELTEN.

5. Autorisierung von Rücksendungen im Rahmen dieser Garantie

Wenden Sie sich an den autorisierten Vitamix-Vertriebspartner für Privatkunden bzw. den Serviceanbieter in Ihrem Land, um Unterstützung bei der Wartung Ihres Vitamix zu erhalten. Eine Liste der Vitamix-Vertriebspartner finden Sie unter https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

ΣΥΜΒΟΛΑ	
	Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
	Μην αγγίζετε ΠΟΤΕ τα κινούμενα μέρη. Κρατάτε τα χέρια σας και τα μαγειρικά εργαλεία έξω από τον περιέκτη.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
	Πριν καθαρίσετε τη βάση-μοτέρ ή τον οδηγό κεντραρίσματος ή αγγίξετε κινούμενα εξαρτήματα, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
	Η χρήση της συσκευής να γίνεται ΠΑΝΤΑ με το καπάκι και το πώμα του καπακιού στη θέση τους.
	Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο κατόχου.
	ΠΟΤΕ μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή τη βάση-μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
	Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων αυξάνεται σημαντικά με την παρατεταμένη χρήση. ΠΟΤΕ μην αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης κίνησης στη βάση του μοτέρ ή τον άξονα μετάδοσης κίνησης στη βάση των λεπίδων.
	On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
	Έναρξη/Διακοπή
	Παλμός
	Αυτοκαθαρισμός



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση:	220 - 240 V
Συχνότητα:	50-60 Hz
Ισχύς:	1.200-1.400 W
Ύψος:	με δοχείο 1,4 L / 48 oz στη βάση-μοτέρ: 43,2 cm / 17 ίντσες
Βάθος:	24,8 cm / 9,75 in
Πλάτος:	19,7 cm / 7,75 in





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.



ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε γειωμένες πρίζες.

ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε τη γείωση.

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα.

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

ΠΟΤΕ μη συνδέετε τη συσκευή σε χρονοδιακόπτη ή σε πρίζα που ελέγχεται από διακόπτη.

ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιείτε ΚΑΙ να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.



Να αποσυνδέετε **ΠΑΝΤΑ** τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.



ΠΟΤΕ μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή τη βάση-μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Σε περίπτωση που η συσκευή βυθιστεί σε κάποιο υγρό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ.



Λειτουργείτε **ΠΑΝΤΑ** το μπλέντερ με το καπάκι ή το προστατευτικό στη θέση του, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες.



Μη βάζετε **ΠΟΤΕ** το χέρι σας μέσα στο δοχείο, όταν είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης.



Εάν πρέπει να πιέσετε το μείγμα προς τα κάτω, **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ** τη ράβδο που παρέχεται με τη μονάδα.

Αυτό το προϊόν προορίζεται **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ** για **ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ** και δεν ενδείκνυται η χρήση του για επαγγελματικές εφαρμογές.


- Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΞΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VITAMIX Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- Οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν είναι δυνατό να καλύψουν κάθε ενδεχόμενη περίπτωση και κατάσταση που ενδέχεται να παρουσιαστεί. Πρέπει να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και να προσέχετε κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση οποιασδήποτε συσκευής.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες, ή χωρίς πείρα ή γνώσεις, εκτός και αν είναι υπό επιτήρηση ή τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Αφαιρέστε και απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας, το κάλυμμα του βύσματος τροφοδοσίας και τις διαφημιστικές ετικέτες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- ΠΟΤΕ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, πιάστε το βύσμα τροφοδοσίας και τραβήξτε το από την πρίζα.
- Να μην έρχεστε ΠΟΤΕ σε επαφή με κινούμενα μέρη, ειδικά με τις λεπίδες.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οι λεπίδες της συσκευής είναι ασαθείς, έχουν κοπεί ή καταστραφεί. Ελέγξτε τις λεπίδες ανάμιξης πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε εάν έχουν υποστεί ζημιά.
- ΠΟΤΕ μη σφίγγετε το εξαγωνικό περικόχλιο (στο επάνω μέρος του συγκροτήματος λεπίδας). Αν έχει χαλαρώσει, αντικαταστήστε αμέσως το συγκρότημα λεπίδων.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές εστίες κουζίνας αερίου ή ηλεκτρικής κουζίνας, ή σε σημείο όπου θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με άλλη πηγή θερμότητας.
- ΠΟΤΕ μην κάνετε μετατροπές στο βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και ανεβάστε το ρελέ προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος. Εάν το ρελέ προστασίας συνεχίσει να πέφτει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή να συστρέφεται.
- Θα πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη πριν τη θέσετε σε λειτουργία, ελέγχοντας μεταξύ άλλων ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ξετυλιχτεί πλήρως.
- Το σώμα των λεπίδων ανάμιξης είναι πολύ αιχμηρό. Θα πρέπει να κάνετε χρήση με προσοχή και να το κρατάτε μακριά από παιδιά.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα από αυτά που παρέχονται με τη συσκευή ή διατίθενται ξεχωριστά από τη Vitamix. Η χρήση εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων συντήρησης τροφίμων, που δεν πωλούνται ή δεν συνιστώνται από τη Vitamix μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και καθιστά άκυρη την εγγύηση.
- Η αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη γνήσιων ή μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων της Vitamix, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και καθιστά άκυρη την εγγύηση.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ ή τον οδηγό κεντραρίσματος ή πριν αγγίξετε τα κινούμενα μέρη.
- ΠΟΤΕ μη γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή «ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» για να

αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω βλάβης στο καπάκι και στο δοχείο.

22. Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή υλικών στον περιέκτη, να προσέχετε διότι μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από εκτινασσόμενα υλικά ή ατμό.
23. Ξεκινάτε PANTA την ανάμιξη στη χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας, τη μεταβλητή ταχύτητα 1. Κρατάτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα σημεία του σώματός σας μακριά από το άνοιγμα στο καπάκι, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
24. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή ή ένα δοχείο γεμάτο με ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά. Τα εκτινασσόμενα υλικά ή η διαφυγή ατμού μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
25. ΠΟΤΕ μην αγγίζετε επιφάνειες που μπορεί να είναι ζεστές.
26. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε υλικά από τη συσκευή ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει εντελώς και το δοχείο έχει αφαιρεθεί από τη βάση του μοτέρ πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε υλικό.
27. Αν κολλήσει φαγητό γύρω από τη λεπίδα ανάμιξης, αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση του μοτέρ και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να απομακρύνετε το φαγητό. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας, καθώς η λεπίδα ανάμιξης είναι αιχμηρή.
28. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, φροντίστε να κρατάτε τα χέρια σας, τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα μαγειρικά εργαλεία μακριά από όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή/και πρόκλησης βλάβης στη συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπάτουλα, αλλά μόνο όταν το δοχείο έχει αφαιρεθεί από τη βάση του μοτέρ.
29. Αν το μείγμα δεν αναμινύεται σωστά όταν αναμινύετε ξηρά, πυκνά ή βαριά μείγματα, σταματήστε τη λειτουργία και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να απομακρύνετε το φαγητό. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας, καθώς η λεπίδα ανάμιξης είναι αιχμηρή. Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για 1 λεπτό πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
30. ΠΟΤΕ μην αφήνετε τη λεπίδα ανάμιξης να μουλιάζει σε νερό.
31. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε από τον χώρο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
32. ΠΟΤΕ μην αφήνετε στο δοχείο οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο, όπως κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια ή το πώμα του καπακιού, καθώς αν τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, θα προκληθεί βλάβη στις λεπίδες και στα υπόλοιπα εξαρτήματα ενώ μπορεί να προκληθεί και τραυματισμός.
33. Αν αλλάξει ο ήχος της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης της ή αν οι λεπίδες έρθουν σε επαφή με κάποιο σκληρό ή ξένο αντικείμενο, μη σερβίρετε ΠΟΤΕ το φαγητό που έχετε παρασκευάσει με τη συσκευή.
34. ΠΟΤΕ μην αφήνετε το δοχείο εκτεθειμένο σε θερμοκρασίες ή υλικά με θερμοκρασία άνω των 99°C (210°F).

35. Λειτουργείτε PANTA τη συσκευή με το καπάκι και το πώμα του καπακιού καλά κλεισμένα. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το καπάκι 2 εξαρτημάτων όταν οι λεπίδες περιστρέφονται. Αφαιρείτε το πώμα από το καπάκι μόνο όταν θα προσθέσετε υλικά ή θα χρησιμοποιήσετε τη ράβδο.
36. ΠΟΤΕ μη λειτουργείτε τη συσκευή αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο οδηγός κεντραρίσματος στην κάτω πλευρά του περιέκτη.
37. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ευθυγραμμίζεται με τον οδηγό κεντραρίσματος, για να διασφαλίσετε ότι ο άξονας έχει ασφαλίσει στην υποδοχή μετάδοσης της κίνησης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
38. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το συγκρότημα λεπίδων στη βάση του μοτέρ χωρίς να το έχετε πρώτα συναρμολογήσει με το δοχείο Vitamix, για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
39. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε το δοχείο πάνω στη βάση ενώ το μοτέρ λειτουργεί ή να λειτουργήσει τη βάση μοτέρ χωρίς το δοχείο τοποθετημένο σωστά στη θέση του.
40. Όταν παρασκευάζετε βούτυρα ξηρών καρπών ή τροφές με βάση το λάδι, μην αναμινύετε για πάνω από ένα λεπτό από τη στιγμή που το μείγμα αρχίζει να περιστρέφεται στο εσωτερικό του δοχείου. Η ανάμιξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
41. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα τροφοδοσίας και τη συσκευή για τυχόν ζημιές. ΠΟΤΕ μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή έχει παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.vitamix.com ή καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών της Vitamix στο 1.800.484.2649 ή 1.440.235.4840 ή στείλτε email στη διεύθυνση service@vitamix.com αμέσως για έλεγχο, επισκευή, αντικατάσταση ή ρύθμιση. Εάν η αγορά έγινε εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Vitamix.
42. Το προϊόν αυτό έχει λάβει πιστοποίηση ασφαλείας ΚC σύμφωνα με τον Νόμο περί Ελέγχου Ασφάλειας Ηλεκτρικών Συσκευών και Καταναλωτικών Προϊόντων της Κορέας. Μην αφαιρέσετε και μην καταστρέψετε τη σήμανση ΚC που είναι τοποθετημένη στο προϊόν.
43. Οποιοσδήποτε εργασίες επισκευής, σέρβις ή αντικατάστασης εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται από την Vitamix ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Vitamix.
44. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ

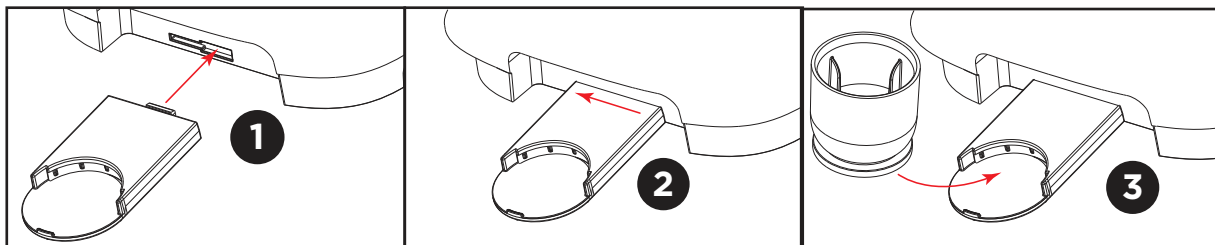



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Τα καπάκια και οι ράβδοι ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοχεία διαφορετικού στυλ, τύπου ή μεγέθους. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο που συνόδευε τη συσκευή σας.

Περιέκτης, καπάκι, πώμα καπακιού και ράβδος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προηγούμενα δοχεία με σύστημα ασφάλισης Ascend δεν είναι συμβατά με τη σειρά Ascend X. Για να δείτε μια λίστα με τα αξεσουάρ που είναι συμβατά με το μπλέντερ σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τοπικού εξουσιοδοτημένου διανομέα της Vitamix, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Το μπλέντερ και τα δοχεία επικοινωνούν μέσω της τεχνολογίας SELF-DETECT. Κάθε δοχείο είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί στη βάση-μοτέρ για βέλτιστη απόδοση, ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία του.
 - ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ το καπάκι στη θέση του όταν λειτουργείτε τη συσκευή και αφαιρείτε ΜΟΝΟ το πώμα του καπακιού για να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ή να προσθέσετε υλικά.
 - ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο για περισσότερο από 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης. Δεν πρέπει να γεμίζετε το δοχείο πάνω από τα 2/3, όταν χρησιμοποιείτε τη ράβδο.
 - ΠΟΤΕ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή θα λειτουργήσει ακόμα και χωρίς καπάκι στο δοχείο, αλλά ΠΡΕΠΕΙ να είναι τοποθετημένο καπάκι για να μην εκτοξεύονται τα υλικά κατά την επεξεργασία.
- Το πώμα του καπακιού φέρει σημάδια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κύπελλο μέτρησης.
 - Τοποθετήστε το πώμα του καπακιού στο άνοιγμα του καπακιού. Ασφαλίστε το πώμα στη θέση του στρέφοντάς το δεξιόστροφα. Για να το αφαιρέσετε, στρέψτε το αριστερόστροφα και ανασηκώστε το.
 - Τα καπάκια και οι ράβδοι ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοχεία διαφορετικού στυλ, τύπου ή μεγέθους. **Χρησιμοποιήστε μόνο τη ράβδο και το καπάκι που παρέχονται με τη συσκευή σας. Αν δεν έχετε τη σωστή ράβδο για το δοχείο σας, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη οικιακών συσκευών της Vitamix.**
 - Γεμίζετε ΠΑΝΤΑ το δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες των συνταγών της Vitamix ή την εικόνα που δείχνει τη σειρά προσθήκης των υλικών (βλ. σελίδα 78).

Βάση μοτέρ

- Το μοτέρ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύεται από την υπερθέρμανση.
- Αν η συσκευή δεν ξεκινήσει αμέσως, ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι ο διακόπτης On/Off είναι ενεργοποιημένος.
- Αν έχει υπερθερμανθεί το μοτέρ, αφήστε το να κρυώσει. Βλ. «Ειδοποιήσεις χρήστη» στη σελίδα 76.



Διακόπτης On/Off  – Ελέγχει την τροφοδοσία του μηχανήματος και βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της βάσης-μοτέρ.

Οθόνη

- **Λειτουργία δύο επαφών** – Απαιτεί δύο επαφές με τα κουμπιά για την ενεργοποίηση του κύκλου ανάμειξης.
- **Ανίχνευση δοχείου** – Εμφανίζει το σύμβολο  στον πίνακα ελέγχου και η συσκευή δεν λειτουργεί μέχρι να τοποθετηθεί σωστά ένα συμβατό δοχείο SELF-DETECT στη βάση-μοτέρ.
- **Κατάσταση αναστολής λειτουργίας** – Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης, αν δεν χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ελέγχου για 30 δευτερόλεπτα. Για να βγειτε από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, περιστρέψτε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα ή στο επιθυμητό πρόγραμμα για την επόμενη ανάμειξη.
- **Προστασία οθόνης** – Εμφανίζεται αν δεν χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ελέγχου για 60 δευτερόλεπτα. Για να βγειτε από τη λειτουργία προστασίας οθόνης, περιστρέψτε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα ή στο επιθυμητό πρόγραμμα για την επόμενη ανάμειξη.
- **Κωδικός σφάλματος** – Εμφανίζει αριθμούς στην οθόνη που υποδεικνύουν ότι η συσκευή έχει παρουσιάσει βλάβη. Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος και επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη οικιακών συσκευών της Vitamix για την επίλυση του προβλήματος.
- **Χρονοδιακόπτης** – Μετράει προς τα πάνω κατά τη χρήση μεταβλητής ταχύτητας, έως ότου πατηθεί το κουμπί έναρξης/διακοπής. Κάθε δοχείο είναι προγραμματισμένο με συγκεκριμένο μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Το μπλέντερ θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα, όταν λήξει ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας.
- **Προγράμματα** – Η συσκευή λειτουργεί για προκαθορισμένους χρόνους και σταματά αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.

Όταν πατηθεί το κουμπί έναρξης/διακοπής   στη μέση ενός προγράμματος, η συσκευή σταματά και ο χρόνος του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη μηδενίζεται.

Μενού  – Εμφανίζει τα διαθέσιμα προγράμματα όταν το δοχείο είναι τοποθετημένο στη βάση-μοτέρ. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα προγράμματα. Τα εικονίδια προγραμμάτων εμφανίζονται στις συνταγές της Vitamix και μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα 77.


Αυτοκαθαρισμός  – Εκτελεί τον κύκλο καθαρισμού, αφού προστεθεί νερό και υγρό πιάτων στη συσκευή και τοποθετηθούν το καπάκι και το πώμα του καπακιού. Βλ. σελίδα 79 για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Προσθήκη χρόνου  – Αυξάνει τον χρόνο ανάμειξης του προγράμματος κατά 15 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης του μοτέρ, το κουμπί προσθήκης χρόνου μπορεί να πατηθεί μόνο δύο φορές για να προστεθούν έως και 30 δευτερόλεπτα στον χρόνο ανάμειξης, εφόσον ο χρόνος λειτουργίας δεν υπερβαίνει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας για το δοχείο. Όταν καλυφθεί το όριο προσθήκης χρόνου, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής: 



On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

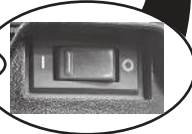

Παλμός  – Όταν πατηθεί, περιστρέφει τη λεπίδα με την ταχύτητα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.

Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας – Παρέχει χειροκίνητο έλεγχο της ταχύτητας από τη μεταβλητή ταχύτητα 1 (πιο αργή) έως τη μεταβλητή ταχύτητα 10 (πιο γρήγορη). Ο επιλογέας αυτός χρησιμοποιείται επίσης για τη μετακίνηση στις διάφορες επιλογές προγραμμάτων.

Έναρξη/Διακοπή   – Ξεκινά ή διακόπτει την ανάμειξη ανά πάσα στιγμή και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή τραυματισμού, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Κρατήστε τα χέρια σας και τα μαγειρικά εργαλεία μακριά από το δοχείο όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. ΠΟΤΕ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή μαγειρικά εργαλεία γύρω από τις λεπίδες ενώ αυτές περιστρέφονται.



ΠΟΤΕ μη γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή «ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ», για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ζημιά στο καπάκι και το δοχείο.




Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, μη θέτετε ΠΟΤΕ σε λειτουργία τη συσκευή με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη μεταβλητή ταχύτητα 1, όταν επεξεργάζεστε ζεστά υγρά σε μεγάλο δοχείο. Ο ατμός, οι πιτσιλιές ή το περιεχόμενο του δοχείου μπορεί να σας προκαλέσει έγκαυμα. Λειτουργείτε ΠΑΝΤΑ τη συσκευή με το καπάκι και το πώμα του καπακιού τοποθετημένα στη θέση τους. Θα πρέπει να ξεκινάτε με τη μεταβλητή ταχύτητα 1 και να αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα ως το 10.

Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων αυξάνεται σημαντικά με την παρατεταμένη χρήση. ΠΟΤΕ ΜΗΝ αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης κίνησης της βάσης του μοτέρ ή τον άξονα μετάδοσης κίνησης στη βάση των λεπίδων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εκτελείτε μόνο συνταγές της Vitamix.
- ΠΟΤΕ μην εκτελείτε συνταγές σε χαμηλότερες ή υψηλότερες ταχύτητες από τις συνηθισμένες. Η ταχύτητα υποδεικνύεται τόσο αριθμητικά όσο και οπτικά με τη συμπλήρωση της κυκλικής ένδειξης γύρω από τον αριθμό, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

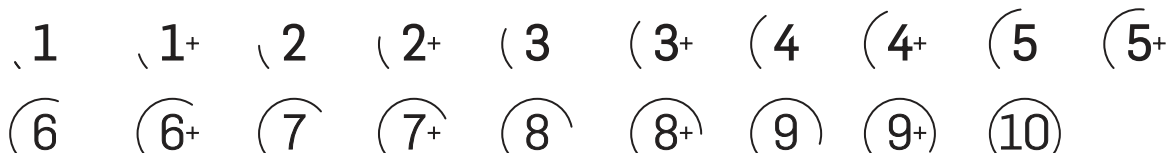

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

- Ειδοποίηση υπερθέρμανσης** - ΠΟΤΕ μην εκτελείτε συνταγές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Η υπερβολική επεξεργασία του μείγματος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη υφή της συνταγής και σε υπερθέρμανση της συσκευής. Οι δείκτες θερμοκρασίας βοηθούν στην αναγνώριση των συνηθισμένων υπερθέρμανσης.



Το θερμόμετρο που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το μοτέρ πλησιάζει στην υπερθέρμανση. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, αυξήστε τη ρύθμιση στη μεταβλητή ταχύτητα 10 ή προσθέστε περισσότερο υγρό για να γίνει το μείγμα πιο αραιό.



Το μερικό θερμόμετρο στο κέντρο της οθόνης υποδεικνύει ότι ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για 5-15 λεπτά και η μονάδα θα επιστρέψει σε κατάσταση ετοιμότητας.



Το πλήρες θερμόμετρο στο κέντρο της οθόνης υποδεικνύει ότι το μοτέρ έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για 20-45 λεπτά.

- Ειδοποίηση χρήσης ράβδου** - Χρησιμοποιήστε τη ράβδο για την επεξεργασία παχύτερων μειγμάτων και τη συνεχή κίνηση των υλικών γύρω και μέσα από τις λεπίδες. Η ένδειξη ράβδου βοηθά κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων συνταγών στον προσδιορισμό των καταλληλότερων στιγμών για τη χρήση της ράβδου. Η ένδειξη ράβδου είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένα προγράμματα συνταγών και δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση μεταβλητής ταχύτητας.



Το εικονίδιο της ράβδου υποδεικνύει ότι θα χρειαστείτε τη ράβδο για αυτό το πρόγραμμα.




Όταν το εικονίδιο ράβδου αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα βέλος προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο τώρα.

Σύμβολα προγραμμάτων		Άλλα σύμβολα	
	Smoothie		Δεν εντοπίστηκε δοχείο Η Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο με το δοχείο που είναι τοποθετημένο στη βάση-μοτέρ.
	Παγωμένο επιδόρπιο		Βέλη καρουζέλ προγραμμάτων
	Ζεστή σούπα		Μενού
	Παγωμένο κοκτέιλ		Αυτοκαθαρισμός
	Ντιπ και αλείμματα		Προσθήκη χρόνου (15 δευτερόλεπτα)
	Smoothie σε μπολ		Το όριο προσθήκης χρόνου (15 δευτερόλεπτα) έχει καλυφθεί
	Παγωμένο ρόφημα		Απαιτείται ράβδος
	Βούτυρο ξηρών καρπών		Χρησιμοποιήστε τη ράβδο τώρα
	Φυτικό γάλα		Κοντά σε υπερθέρμανση (αναβοσβήνει)
	Άλεση μπαχαρικών		Υπερθέρμανση

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

1. Πατήστε τον διακόπτη On/Off στην κάτω δεξιά πλευρά της βάσης-μοτέρ (βλ. σελίδα 75 για τη θέση του) στη θέση ON (I).
2. Γεμίστε το δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες της συνταγής Vitamix ή με βάση την εικόνα που υποδεικνύει τη σειρά προσθήκης των υλικών.

Εικόνα σειράς
προσθήκης υλικών

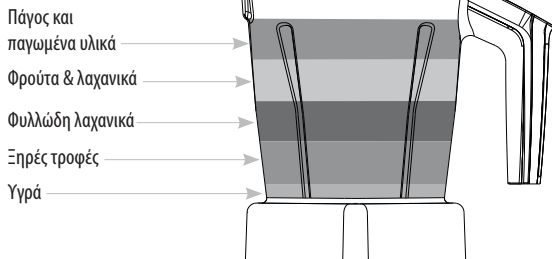

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λειτουργείτε ΠΑΝΤΑ τη συσκευή με το καπάκι και το πώμα του καπακιού καλά κλεισμένα. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ οι λεπίδες περιστρέφονται. Αφαιρέστε το πώμα από το καπάκι μόνο για την προσθήκη υλικών ή τη χρήση της ράβδου.

3. Τοποθετήστε το καπάκι στον περιέκτη:
 - Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι οι δύο γλωττίδες να ασφαλιστούν στο χείλος του δοχείου.
 - Τοποθετήστε το πώμα του καπακιού και γυρίστε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε στο καπάκι.
4. Τοποθετήστε το δοχείο με το καπάκι στη βάση-μοτέρ και θα εμφανιστεί η μεταβλητή ταχύτητα 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εμφανίζει την ένδειξη  στον πίνακα ελέγχου και η συσκευή δεν θα λειτουργήσει μέχρι να τοποθετηθεί σωστά ένα συμβατό δοχείο στη βάση-μοτέρ.
- Η συσκευή θα λειτουργήσει ακόμα και χωρίς καπάκι στο δοχείο, αλλά το καπάκι ΠΡΕΠΕΙ να είναι τοποθετημένο για να μην εκτοξεύονται τα υλικά κατά την επεξεργασία.

5. ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:

- a. Γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα στη μεταβλητή ταχύτητα 1.
- b. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής   και οι λεπίδες θα αρχίσουν να περιστρέφονται. Ο χρονοδιακόπτης θα μετρήσει τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα επεξεργασίας του μείγματος.

0:00

- c. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταξύ της μεταβλητής ταχύτητας 1 και της μεταβλητής ταχύτητας 10 κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάμειξης, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα των λεπίδων.
- d. Στο τέλος της ανάμειξης, πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής   για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:



- a. Πατήστε το κουμπί μενού  για να εμφανίσετε τα προγράμματα.
 - b. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας στο εικονίδιο του επιθυμητού προγράμματος.
 - c. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής   για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο του επιλεγμένου προγράμματος μαζί με τον χρόνο επεξεργασίας στον οποίο θα σταματήσει αυτόματα η συσκευή, την ταχύτητα και την ένδειξη που υποδεικνύει αν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο κατά την επεξεργασία: .
 - d. Για να αυξήσετε τον χρόνο ανάμειξης κατά 15 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε το κουμπί προσθήκης χρόνου στον πίνακα ελέγχου. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης του μοτέρ, το κουμπί προσθήκης χρόνου μπορεί να πατηθεί μόνο δύο φορές για την προσθήκη το πολύ 30 δευτερολέπτων στον χρόνο ανάμειξης, εφόσον ο χρόνος λειτουργίας δεν υπερβαίνει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας για το δοχείο. Μόλις συμπληρωθεί το όριο προσθήκης χρόνου, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής: .
 - e. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής   οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε το πρόγραμμα.
6. Αν το μείγμα σταματήσει να κυκλοφορεί ή αν ανάψει το εικονίδιο «Χρησιμοποιήστε τη ράβδο τώρα»: 
 - a. Αφαιρέστε το πώμα του καπακιού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα, τοποθετήστε τη ράβδο μέσα από το άνοιγμα του καπακιού και ανακατέψτε έως ότου απομακρυνθεί ο αέρας.
 - b. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, πατήστε τον διακόπτη On/Off  για να σταματήσει το μοτέρ.
 - c. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση-μοτέρ, αφαιρέστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα για να απομακρύνετε τη φυσαλίδα αέρα από τις λεπίδες.
 - d. Προσθέστε υγρό, αν χρειάζεται.
 - e. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και το πώμα, επιστρέψτε το δοχείο στη βάση-μοτέρ και συνεχίστε την ανάμειξη.
 7. Μετά την ανάμειξη, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς να κινούνται, για να αφαιρέσετε το καπάκι ή το δοχείο από τη βάση-μοτέρ.
 8. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα λεπίδων Vitamix ή μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε τη σάλτσα, το ζελέ, τη μαρμελάδα, το ψωτικοβούτυρο και άλλα υλικά από το δοχείο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό της συσκευής, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.



Όταν η οθόνη είναι φωτεινή, υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Αποφύγετε την ακούσια επαφή με την οθόνη αφής.

ΠΟΤΕ μη σφίγγετε το εξαγωγικό περικόχλιο (στο επάνω μέρος του συγκροτήματος λεπίδας). Αν έχει χαλαρώσει, αντικαταστήστε αμέσως το συγκρότημα λεπίδων.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη βάση-μοτέρ μέσα σε νερό ή άλλα υγρά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- **Μην επιχειρήσετε** ΠΟΤΕ να αφαιρέσετε το παξιμάδι συγκράτησης ή το συγκρότημα λεπίδων από το δοχείο. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να το καθαρίσετε χωρίς να αφαιρέσετε το παξιμάδι συγκράτησης και το συγκρότημα λεπίδων. Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ή ο κύκλος καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων εξασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο και σχολαστικό καθαρισμό του δοχείου και των εξαρτημάτων του.
 - Εάν το δοχείο έχει υποστεί ζημιά, ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την Τεχνική Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών της Vitamix για βοήθεια.
1. Καθαρίστε τη βάση-μοτέρ με ένα νωπό, μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι που έχετε βρέξει με ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και ζεστού νερού και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
 2. Πλύνετε και τοποθετήστε τη θήκη ράβδου. Για τις οδηγίες τοποθέτησης της θήκης ράβδου, βλ. σελίδα 73.
 3. Πλύνετε το δοχείο, το καπάκι, το πώμα του καπακιού και τη ράβδο με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη και στεγνώστε τα με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
 4. Επιλέξτε ένα επίπεδο, στεγνό και καθαρό σημείο στον πάγκο σας για να τοποθετήσετε τη συσκευή.
 5. Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα 3 υποδοχών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ

1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε τη από την πρίζα προτού αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση του μοτέρ.
2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα υγρό, μαλακό πανί ή με ένα σφουγγάρι το οποίο έχετε βρέξει με ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και ζεστού νερού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή τη βάση-μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Εάν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή σε μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να αφαιρέσετε τον οδηγό κεντραρίσματος και να τον πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι σε ζεστό σαπουνόνερο.
4. Στεγνώνετε αμέσως όλες τις επιφάνειες και γυαλίζετε τις με ένα απαλό πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ

Η ράβδος πλένεται στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και μετά στεγνώστε τα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Το δοχείο, το καπάκι, η βάση λεπίδων και η τοιμούχα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι και να απολυμανθούν σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Γεμίστε το δοχείο έως τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό απορρυπαντικό.
2. Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Πατήστε το εικονίδιο αυτοκαθαρισμού.
4. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο αυτοκαθαρισμού, μαζί με τον χρόνο επεξεργασίας και την ταχύτητα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
6. Το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.
7. Ξεπλύνετε και στραγγίξτε όλα τα μέρη.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1. Γεμίστε το δοχείο έως τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό απορρυπαντικό.
2. Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα μέχρι τη μεταβλητή ταχύτητα 10.
4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει από 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
5. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας στη λειτουργία αναμονής | ή στη μεταβλητή ταχύτητα 1 και πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Ξεπλύνετε και στραγγίξτε όλα τα μέρη.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΧΛΩΡΙΝΗ

1. Εκτελέστε πρώτα τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός δοχείου».
2. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τις οδηγίες καθαρισμού δοχείου, αλλά προσθέστε 7,5 ml (1,5 κουταλάκι του γλυκού) υγρής χλωρίνης σε 475 ml (16 oz) νερού.
3. Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 1-1/2 λεπτό.
4. Αδειάστε το μείγμα της χλωρίνης. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει στον αέρα. ΜΗΝ ξεπλύνετε μετά την απολύμανση. Εάν επιθυμείτε, ξεπλύνετε αμέσως πριν από την επόμενη χρήση.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΞΥΔΙ

1. Εκτελέστε πρώτα τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός δοχείου».
2. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τις οδηγίες καθαρισμού δοχείου, αλλά χρησιμοποιήστε 475 ml (16 oz) ξύδι για κάθε 475 ml (16 oz) νερού.
3. Αφήστε το μείγμα να παραμείνει στο δοχείο για ακόμα 3 ολόκληρα λεπτά. Ο συνολικός χρόνος παραμονής του διαλύματος ξυδιού μέσα στο δοχείο πρέπει να είναι 5 λεπτά.
4. Αδειάστε το διάλυμα ξυδιού από το δοχείο στην εσωτερική επιφάνεια του καπακιού των 2 εξαρτημάτων.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία απολύμανσης για δεύτερη φορά (Βήματα 2 έως 4).
6. Αφήστε το δοχείο και το καπάκι να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. ΜΗΝ ξεπλύνετε μετά την απολύμανση. Αν χρειάζεται, ξεπλύνετε ακριβώς πριν από την επόμενη χρήση.

Περιορισμένη εγγύηση 10 ετών

1. Εγγύηση προϊόντος.

Για να επαληθεύσετε την ισχύ της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix στη χώρα σας, ανατρέχοντας στη διεύθυνση https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Δικαιούχοι κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης.

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από τη Vitamix στον αρχικό κάτοχο του προϊόντος, εφόσον η αγορά έχει γίνει από τη Vitamix ή από εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της, οι οποίοι υπόκεινται στους ποιοτικούς ελέγχους της Vitamix. Σημειώστε ότι, επειδή η Vitamix δεν είναι σε θέση να επιβλέπει ή να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων της που πωλούνται από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές, η παρούσα εγγύηση δεν είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή στον Καναδά για προϊόντα που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές. Η εγγύηση αυτή δεν μεταβιβάζεται.

3. Τι καλύπτεται.

Η Vitamix εγγυάται ότι το προϊόν αυτό θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή, εφόσον χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο κατόχου. Εφόσον η Vitamix, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ως προς τα υλικά ή την κατασκευή του, (1) θα επισκευάσει το προϊόν, χρησιμοποιώντας νέα ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, ή (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν με ίδιο ή παρόμοιο προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι νέο ή να έχει ανακατασκευαστεί με νέα ή επισκευασμένα μεταχειρισμένα εξαρτήματα, και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, χωρίς καμία χρέωση για εσάς και κατά την αποκλειστική κρίση της Vitamix.

Το προϊόν αντικατάστασης ή το επισκευασμένο προϊόν θα καλύπτεται από την εγγύηση του αρχικού προϊόντος για το διάστημα κάλυψης που απομένει. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής ενός προϊόντος ή εξαρτήματος, το προϊόν ή το εξάρτημα αντικατάστασης περιέρχεται στην ιδιοκτησία σας και τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Vitamix. Αν αποσταλεί οποιοδήποτε ακατάλληλο προϊόν ή προϊόν άλλου κατασκευαστή στη Vitamix, η Vitamix θα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε να καταστρέψει το εν λόγω προϊόν είτε να σας το επιστρέψει με δικά σας έξοδα.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία αγοράς ή την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, όποια προηγείται, όπως επιτρέπεται από τον νόμο.

4. Τι δεν καλύπτεται.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, στο πλαίσιο μίσθωσης ή σε μη οικιακές εφαρμογές, ή για προϊόντα με τροποποιημένο σειριακό αριθμό ή χωρίς σειριακό αριθμό. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αισθητικές αλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση, όπως αποχρωματισμούς, συσσώρευση τροφών ή γρατσουνιές. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή βλάβες του προϊόντος που οφείλονται σε κακή χρήση, αμελή χειρισμό ή μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των διαδικασιών συντήρησης και καθαρισμού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει υλικές ζημιές που οφείλονται σε διαρροές, ακατάλληλη εγκατάσταση, ακατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας ή άλλους παράγοντες που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Vitamix. Η αφαίρεση της ετικέτας δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για τον σειριακό αριθμό έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.

Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων δεν ακυρώνει την παρούσα εγγύηση. Ωστόσο, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ή/και εγκαθίστανται στο προϊόν και δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Vitamix δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση ή/και την εγκατάσταση εξαρτημάτων στο προϊόν σας που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Vitamix ή εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Vitamix. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα που έχουν προκληθεί από σέρβις ή επισκευή που πραγματοποιήθηκε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τη Vitamix ή εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Vitamix. Η Vitamix δεν φέρει ευθύνη για το κόστος μη εξουσιοδοτημένων επισκευών στο πλαίσιο της εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε χρήση του προϊόντος εκτός της χώρας όπου έγινε η αγορά του και για την οποία έχει κατασκευαστεί, και η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης ενδέχεται να περιορίζεται στη χώρα όπου έγινε η αρχική πώληση του προϊόντος Vitamix είτε από την ίδια τη Vitamix είτε από εξουσιοδοτημένους διανομείς της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα που απαιτούν τακτική αντικατάσταση για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος ή προϊόντα που προσφέρονται ως ειδικές προσφορές με την αγορά, όπως φίλτρα, τσιμούχες κ.λπ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΟΡΩΝ, Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΝΟΣ ΟΡΟΥ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VITAMIX ΓΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VITAMIX ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ VITAMIX Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η VITAMIX ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ. Η VITAMIX ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΑΡΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

5. Διαδικασία εξουσιοδότησης επιστροφής στο πλαίσιο της εγγύησης.

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix στη χώρα σας, για βοήθεια με την επισκευή του Vitamix. Για να δείτε μια λίστα με τους διανομείς της Vitamix, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

בלנדר עם ביצועים מעולים



מפרט

מתח:	220-240 וולט
תדר:	50 - 60 הרץ
הספק:	1,200-1,400 וואט
גובה:	עם מכל בנפח 1.4 ליטר על בסיס המנוע: 43.2 ס"מ
עומק:	24.8 ס"מ
רוחב:	19.7 ס"מ

סמלים

אזהרה ובטיחות	
לעולם אין לגעת בחלקים נעים. הרחיקו את הידיים ואת הכלים מהמכל.	
סכנת התחשמלות	
טמפרטורות גבוהות מתקיימות בעת ערבוב של נוזלים חמים.	
יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהוא אינו בשימוש, לפני ניקוי בסיס המנוע או רפידת הקיבוע, או לפני נגיעה בחלקים הנעים.	
הפעילו תמיד כשהמכסה ופקק המכסה במקומם.	
קרא את המדריך למשתמש והבן אותו.	
אין לטבול לעולם את כבל החשמל, תקע החשמל או גוף המנוע במים או בכל נוזל אחר.	
שימוש ממושך יגרום להתחממות החלקים. לעולם אין לגעת בתושבת של בסיס המנוע או בשגם ההנעה שבבסיס הלהבים.	
הפעלה/כיבוי	
התחלה/עצירה	
פעימה	
ניקוי עצמי	



vitamix.com

פטנט אמריקאי: vitamix.com/patents

אזהרה




אין לטבול לעולם את כבל החשמל, תקע החשמל או גוף המנוע במים או בכל נוזל אחר. אם המכשיר נופל למים, יש לנתק אותו מהחשמל מיד. אי-הקפדה על ההוראות עלולה לגרום למוות או להתחשמלות.		קראו בעיון את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. שמרו את ההוראות לשימוש עתידי. השתמשו תמיד בשקעים מוארקים. אסור להסיר את ההארקה. אסור להשתמש במתאם חשמל. אסור להשתמש בכבל מאריך.	
תמיד הפעילו את הבלנדר כאשר המכסה או המגן במקומם כפי שמצוין בהוראות.		אסור לחבר את המכשיר לטיימר או לשקע שנשלט על-ידי מתג.	
לעולם אין להכניס יד למכל כשהוא מונח על בסיס המכשיר. אם יש צורך לדחוס את המזון כלפי מטה, יש להשתמש אך ורק במוט הדחיסה המצורף למכשיר.		תמיד צריך לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש ולפני הרכבה, פירוק, העברה, ניקוי ואחסון.	
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי.		יש לנתק תמיד את המכשיר ממקור החשמל אם הוא נשאר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.	

1. אי-קיום של אמצעי בטיחות חשוב כזה או אחר או הוראה חשובה כזו או אחרת לשימוש בטיחותי פירושו שימוש שגוי במכשיר Vitamix שברשותך, ועלול לבטל את האחריות וליצור סיכון לפציעה חמורה.
2. ההוראות המופיעות במדריך זה לא יכולות להתייחס לכל תנאי ומצב אפשרי שעשוי להתרחש. יש לנקוט שיקול דעת זהירות בעת ההפעלה והתחזוקה של כל מכשיר.
3. יש לקיים בקפדנות את ההוראות הטיפול והניקוי המפורטות במדריך זה.
4. לעולם אין להשתמש במכשיר לאף מטרה אחרת מלבד לזו המיועדת לו.
5. המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים. יש להרחיק את .
6. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית, או היעדר ניסיון או ידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחת האדם האחראי לביטחונם או שקיבלו ממנו הנחיות לגבי השימוש במכשיר.
7. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר. יש להרחיק את הכבל מהישג ידם של ילדים.
8. לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש להסיר ולהשליך את חומרי האריזה, את מכסה תקע החשמל ואת תוויות המבצע.
9. לעולם אין לנתק את המכשיר מאספקת החשמל על ידי משיכת הכבל. כדי לנתק אותו, יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו מהשקע.
10. לעולם אין לגעת בחלקים הנעים, בעיקר בלהבים.
11. לעולם אין להפעיל את המכשיר כאשר להבי הערבול רופפים, מחורצים או פגומים. יש לבדוק את להבי הערבול לפני כל שימוש ולהחליף אותם אם הם פגומים.
12. לעולם אין להדק את אום האצטרובל (בראש מכלול הלהבים). אם הוא רופף, יש להחליף מייד את מכלול הלהבים.
13. לעולם אין להניח את המכשיר על מבער חשמלי או גז חם או בסמוך לו, או במקום שבו הוא עלול לגעת במקור חום אחר.
14. אין לערוך לעולם שינויים בתקע בכל דרך שהיא. אם המכשיר לא

25. לעולם אין לגעת במשטחים שעלולים להיות חמים.
26. לעולם אין להסיר מרכיבים מהמכשיר במהלך פעולתו. יש לוודא שהמנוע נעצר לחלוטין ושהמכל הוסר מבסיס המנוע לפני הסרת מרכיבים כלשהם.
27. אם מזון נתקע סביב להב הערבול, יש להסיר את המכל מבסיס המנוע ולהשתמש במרית כדי לחלץ את המזון. לעולם אין להשתמש באצבעות מכיוון שלהב הערבול חד.
28. יש להרחיק ידניים, שיער, בגדים וכלים מכל החלקים הנעים במהלך ההפעלה, כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה ו/או לנזק למכשיר. ניתן להשתמש במרית, אך רק לאחר שהוסר המכל מבסיס המנוע.
29. אם התערובת אינה מסתובבת בעת ערבול תערובות יבשות, עבות או כבדות, יש להפסיק את ההפעלה ולערבב את החומרים לפני המשך התהליך. לעולם אין להשתמש באצבעות מכיוון שלהב הערבול חד. לפני הפעלת המכשיר מחדש, יש להניח למנוע להתקרר במשך דקה אחת.
30. לעולם אין להניח ללהב הערבול לטבול במים.
31. לעולם אין לעזוב את אזור העבודה כאשר המכשיר בשימוש.
32. אסור להשאיר במכל חפץ זר, כגון כפות, מזלגות או סכינים, מכיוון שהדבר יפגע בלהבים ובמרכיבים אחרים בעת הפעלת המכשיר, ועלול לגרום לפציעה.
33. אם במהלך השימוש הצליל של המכשיר משתנה, או אם חפץ קשיח זר בא במגע עם הלהבים, אסור להגיש את המזון שמכילים באמצעות המכשיר.
34. אין לחשוף את המכל לעולם לטמפרטורות או לרכיבים מעל 99 מעלות צלזיוס (210 מעלות פרנהייט).
35. כאשר המכשיר בפעולה, המכסה ופקק המכסה חייבים להיות תמיד מהודקים היטב למקומם. לעולם אין להסיר את המכסה על שני
- חלקיו כשהלהבים מסתובבים. מסירים את פקק המכסה רק כדי להוסיף מרכיבים ולהשתמש במוט הדחיפה.
36. אסור להפעיל את המכשיר אם רפידת הקיבוע אינה מותקנת כראוי מתחת למכל.
37. יש לוודא שהמכל צמוד לרפידת הקיבוע כדי לוודא ששגם ההנעה מורכב על התושבת לפני ההפעלה.
38. לעולם אין להניח מכלול להבים על בסיס המנוע, אלא אם הוא מורכב במכל ה-Vitamix, כדי להפחית את הסיכון לפציעה.
39. לעולם אין לנסות לשים מכל על בסיס מנוע פועל או להפעיל בסיס מנוע בלי שהמכל יהיה מחובר ומהודק למקומו כראוי.
40. בעת הכנת ממרחים מאגוזים או מאכלים אחרים על-בסיס שמן, אין לעבד יותר מדקה אחת אחרי שהתערובת מתחילה לנוע בתוך המכל. עיבוד לפרקי זמן ממושכים יותר עלול לגרום להתחממות-יתר.
41. יש לבדוק באופן קבוע את כבל החשמל, תקע החשמל והמכשיר כדי לאתר נזקים. לעולם אין להפעיל את המכשיר אם ניזוק בכל דרך שהיא או אם התגלתה בו תקלה. יש להפסיק מייד את השימוש במכשיר ולבקר בכתובת www.vitamix.com, או להתקשר לתמיכה הטכנית של Vitamix Household בטלפון 1.800.848.2649 או 1.440.235.4840, או לשלוח דוא"ל מייד אל כתובת הדוא"ל service@vitamix.com לבדיקה, לתיקון, להחלפה או להתאמה. אם המוצר נרכש מחוץ לארה"ב או לקנדה, יש לפנות למשווק Vitamix המקומי.
42. מוצר זה קיבל אישור בטיחות KC בהתאם לחוק הפיקוח על בטיחות מוצרי צריכה ומכשירים חשמליים של קוריאה. אין להסיר או לפגום בסימן KC המודבק על המוצר.
43. כל תיקון, טיפול או החלפה של חלקים חייבים להתבצע על-ידי Vitamix או על-ידי נציג שירות מורשה של Vitamix.
44. **יש לשמור הוראות אלה.**

התקנת מחזיק מוט הדחיסה

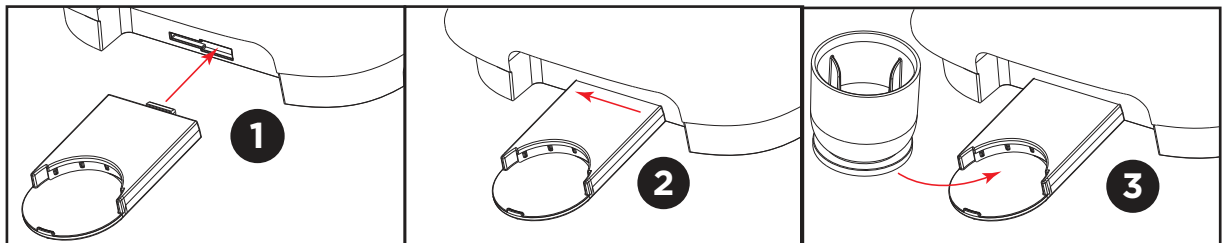

התראה



הלהבים המסתובבים עלולים לגרום נזק. המכסים ומוטות הדחיסה אינם מיועדים להחלפה בין מכלים השונים זה מזה מבחינת הסגנון, הסוג והגודל. יש להשתמש במוט הדחיסה שצורף למכשיר.

המכל, המכסה, פקק המכסה ומוט הדחיסה

הערה: מכלים קודמים עם מנגנון נעילה מסדרת Ascent אינם תואמים לסדרת X Ascent. לעיון ברשימת אביזרים התואמים לבלנדר שלכם, בקרו באתר של המפיץ המורשה המקומי של Vitamix בכתובת www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- בין הבלנדר והמכלים מתבצעת תקשורת באמצעות טכנולוגיית SELF-DETECT. כל אחד מהמכלים מתוכנת לפעול על בסיס המנוע להשגת ביצועים מיטביים בהתאם לגודלו ולפונקציונליות שלו.
- תמיד יש להשאיר את המכסה במקומו בעת הפעלת המכשיר, ולהסיר רק את פקק המכסה כדי להשתמש במוט הדחיסה או כדי להוסיף מרכיבים.
- כדי למנוע התחממות יתר, אין להשתמש לעולם במוט הדחיסה למשך יותר מ-30 שניות ברציפות. אין למלא את המכל מעבר ל-2/3 מהנפח שלו כשמשתמשים במוט הדחיסה.
- אין להפעיל את המכשיר לעולם מבלי לוודא שהמכסה מהודק היטב למקומו.
- **הערה:** המכשיר יפעל גם ללא מכסה על המכל, אבל חייבים לחבר מכסה כדי להכיל את הרכיבים בזמן העיבוד.
- על גליל המכסה מופיעים סימונים כדי שניתן יהיה להשתמש בו ככוס מדידה.
- מכניסים את פקק המכסה אל פתח המכסה. מסובבים את הפקק בכיוון השעון כדי לנעול אותו למקומו. כדי להסיר את הפקק, מסובבים אותו נגד כיוון השעון ומרימים אותו.
- מכסים ומוטות דחיסה אינם ניתנים לשימוש בשילוב עם מכלים שונים זה מזה מבחינת הסגנון, הסוג או הגודל. **יש להשתמש רק במוט הדחיסה ובמכסה המצורפים למכשיר שלכם. אם אין לכם את מוט הדחיסה המתאים למכל, יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של Vitamix Household.**
- תמיד יש למלא את המכל לפי ההוראות במתכון של Vitamix או לפי איור סדר הוספת המרכיבים (המוצג בעמוד 88).

בסיס המנוע

- המנוע נועד להגן על עצמו מפני התחממות יתר.
- אם הבלנדר לא יתחיל לפעול מייד, יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל, ושמתג ההפעלה/כיבוי במצב פעולה.
- אם המנוע התחמם מדי, יש להניח לו להתקרר. ראו "הודעות למשתמש" בעמוד 86.



מתג On/Off (הפעלה/כיבוי) | - שולט באספקת החשמל למכשיר וממוקם בצידו הימני התחתון של בסיס המנוע.



צג

Two-Touch Operation ('הפעלה בשתי נגיעות') - דורשת שתי אינטראקציות עם הפקדים להפעלת מחזור הערבול.

Container Detect (זיהוי מכל) - מציג את בלוח הבקרה והמכשיר לא יפעל עד שמכל תואם בטכנולוגיית Self-Detect ימוקם כהלכה על בסיס המנוע.

מצב 'שינה' - מעמעם את המסך אם לא נעשה שימוש בלוח הבקרה במשך 30 שניות. כדי לצאת ממצב 'שינה', מסובבים את חוגת המהירות המשתנה למהירות או לתוכנית הרצויות לצורך הערבול הבא.

שומר מסך - מוצג אם לא נעשה שימוש בלוח הבקרה במשך 60 שניות. כדי לצאת ממצב 'שומר מסך', מסובבים את חוגת המהירות המשתנה למהירות או לתוכנית הרצויות לצורך הערבול הבא.

Error Code (קוד שגיאה) - מציג מספרים על צג המציינים כי אירעה תקלה במכשיר. יש לרשום את מספר קוד השגיאה וליצור קשר עם התמיכה הטכנית של Vitamix Household לקבלת פתרון.

טיימר - סופר קדימה בעת שימוש במהירות משתנה עד שתבצע לחיצה על Start/Stop ('התחלה/עצירה'). לכל אחד מהמכלים מתוכנת זמן פעולה מרבי מסוים. אחרי שיחלוף זמן הפעולה המרבי, הבלנדר יכבה באופן אוטומטי.

תוכניות - מפעילות את המכשיר לזמנים קבועים מראש ויפסיקו את פעולתו באופן אוטומטי בסופן.

כאשר לוחצים על לחצן Start/Stop ('התחלה/עצירה') באמצע תוכנית, פעולת המכשיר תיעצר זמן התוכנית יתאפס במסך לתחילת זמן ההפעלה.

תפריט - מציג את התוכניות הזמינות לאחר הנחת המכל על בסיס המנוע. יש להשתמש בחוגת המהירות המשתנה כדי לגלול בין התוכניות הזמינות. סמלי התוכניות מוצגים במתכונת Vitamix וניתן למצוא אותם בעמוד 87.

'ניקוי עצמי' - מפעיל את תוכנית הניקוי לאחר הוספת מים ונוזל לשטיפת כלים למכונה ולאחר ש המכסה ופקק המכסה נמצאים במקומם. ראו עמוד 89 "נוהלי הניקוי".

Add Time ('תוספת זמן') - הלחצן מאריך את זמן הערבול של התוכנית ב-15 שניות.

הערה: ניתן ללחוץ על הלחצן Add Time ('תוספת זמן') פעמיים בלבד כדי להוסיף 30 שניות לכל היותר לזמן הערבול, כל עוד זמן ההפעלה אינו חורג מזמן ההפעלה המרבי עבור המכל, כדי למנוע התחממות יתר של המנוע. ברגע שתגיעו להגבלת תוספת הזמן, יופיע על הצג הטקסט הבא:

מצב ה-Pulse ('פולס') - מסובב את הלהב במהירות המוצגת בלוח הבקרה כאשר לוחצים עליו וממוקם בצד שמאל של לוח הבקרה.

חוגת מהירות משתנה - מאפשרת שליטה ידנית במהירות, מ-Variable 1 ('מהירות משתנה 1' - האיטית ביותר) עד 10 (הגבוהה ביותר). החוגה משמשת גם לגלילה בין אפשרויות התוכנית.

Start/Stop ('התחלה/עצירה') - מתחילה או מפסיקה את הערבול בכל עת וממוקמת בצד הימני של לוח הבקרה.

אזהרה



כדי למנוע פציעה. לעולם אין לגעת בחלקים שנעים.

יש להרחיק את הידיים והכלים מהמכלים במהלך פעולת הבלנדר. לעולם אין להכניס אצבעות או כלים לסביבת ללהבים בזמן שהלהבים מסתובבים.

אין למלא לעולם את המכל מעל לקו "MAXIMUM CAPACITY" ("הקיבולת המקסימלית"), כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מנוזק למכסה ולמכל.

כדי למנוע כוויות אפשריות, אין להתחיל לעולם במהירות החורגת מדרגה 1 בעת עיבוד נוזלים חמים במכל גדול. אדים, התזות או תוכן שנפלטים עלולים לגרום לכוויות. תמיד יש להפעיל כשהמכסה ופקק המכסה במקומם ולהתחיל במהירות משתנה 1, ואז להגביר לאט ל-10.

שימוש ממושך גורם להתחממות החלקים. לעולם אין לגעת בתושבת שבבסיס המנוע או בשגם ההנעה שבבסיס הלהב.



טיפים למניעת התחממות יתר

- כשלומדים להשתמש במכשיר, יש לעבד בו רק מתכונים של Vitamix.
- אין לעבד לעולם מזון במהירויות גבוהות או נמוכות יותר מהמומלץ. המהירות מצוינת הן במספרים והן באופן חזותי על ידי השלמת המחווה המעגלי סביב המספר, כפי שמתואר בהמשך.

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+
6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 9+ 10

הודעות למשתמש

- **Overheating Notification (הודעת חימום יתר)** – לעולם אין לעבד מזון במתכונים לפרקי זמן ממושכים יותר מהמומלץ. תערובות שעוברות עיבוד ארוך מדי עלולות לקבל מרקם שלא מתאים למתכון ולגרום לחימום יתר של המכשיר. מחווה הטמפרטורה מסייעים לזהות מצבים של חימום יתר.



סמל המדחום המלא במרכז התצוגה מציין שהמנוע התחמם מדי. יש להניח למנוע להתקרר במשך 20-45 דקות.

מד החום החלקי במרכז הצג מציין שהמנוע התחמם מדי. יש להניח למנוע להתקרר במשך 5-15 דקות והיחידה תחזור למצב מוכן.

מד החום המהבהב מציין שהמנוע מתקרב להתחממות יתר. כדי למנוע התחממות יתר, יש להגביר ל-10 Variable Speed ('מהירות משתנה 10') או להוסיף עוד נוזל כדי להפוך את התערובת לדלילה יותר.

- **Use Tamper Notification (הודעת 'שימוש במוט הדחיסה')** – יש להשתמש במוט הדחיסה כדי לעבד תערובות סמיכות ולוודא שהמרכיבים נעים סביב הלהבים וביניהם. במהלך תוכניות למתכונים מחוון מוט הדחיסה מסייע לקבוע את הזמנים הטובים ביותר לשימוש במוט הדחיסה. מחוון מוט הדחיסה זמין עבור תוכניות מסוימות למתכונים ואינו זמין בעת שימוש ב'מהירות משתנה'.



סמל מוט הדחיסה מציין כי יהיה צורך במוט הדחיסה בתוכנית זו

סמל מוט הדחיסה המהבהב עם חץ כלפי מטה מציין כי יש להשתמש קעת במוט הדחיסה


סמלים אחרים	
לא זוהה מכל או התוכנית אינה זמינה עם המכל הנוכחי המונח על בסיס המנוע.	
חיצו קרוסלת תוכניות	
תפריט	
ניקוי עצמי	
Add Time ('תוספת זמן') (15 שניות)	
Add Time (15 seconds) Limit Reached (הגעתם לתוספת הזמן המרבית)	
נדרש מוט דחיסה	
שימוש במוט הדחיסה כעת	
Approaching Overheat ('מתקרב להתחממות-יתר') (מהבהב)	
התחמם מדי	

סמלי התוכניות	
שייק	
קינוח קפוא	
מרק חם	
קוקטייל קפוא	
מטבלים וממרחים	
קערת שייק	
פראפה	
חמאת אגוזים	
חלב צמחי	
טחינת תבלינים	

ערבול במכל

- יש ללחוץ על מתג ה-On/Off ('הפעלה/כיבוי') שבצידו הימני התחתון של בסיס המנוע (המוצג בעמוד 85) כדי להעבירו למצב הפעלה (I).
- יש למלא את המכל לפי הוראות המתכון של Vitamix או לפי איור סדר המילוי.

איור סדר המילוי

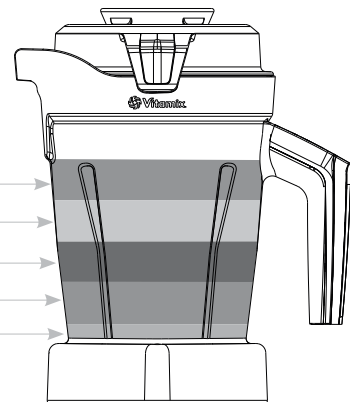

חשוב! כאשר המכשיר בפעולה, המכסה ופקק המכסה חייבים להיות תמיד מהודקים היטב למקומם. אין להסיר את המכסה כאשר הלהבים מסתובבים. מסירים את פקק המכסה רק כדי להוסיף מרכיבים ולהשתמש במוט הדחיסה.

- מניחים את המכסה על המכל.
- לחץ את המכסה כלפי מטה עד ששתי הלשוניות ייכנסו לשפת המכל תוך השמעת נקישות.
- מכניסים את פקק המכסה ומסובבים עם כיוון השעון כדי לנעול את פתח המכסה.
- מניחים את המכל עם המכסה על בסיס המנוע ותוצג Variable Speed 1 ('מהירות משתנה 1').

הערות:

- מציג את בלוח הבקרה והמכשיר לא יפעל עד שמכל תואם יונח כהלכה על בסיס המנוע.
- המכשיר יפעל ללא מכסה על המכל, אך חובה לחבר מכסה כדי להחזיק את הרכיבים בתוך המכל במהלך העיבוד.

כדי להשתמש במהירות משתנה:

- סובבו את החוגה עם כיוון השעון ל-Variable Speed 1 ('מהירות משתנה 1').
- לוחצים על Start/Stop ('התחלה/עצירה') ומהלבים יתחילו להסתובב. הטיימר יספור את זמן העיבוד בדקות ושניות.

0:00

- מסובבים את חוגת המהירות המשתנה בין דרגה 1 לדרגה 10 במהלך מחזור הערבול כדי להגביר או להפחית את המהירות של פעולת הלהבים.
- בתום הערבול, לחצו על Start/Stop ('התחלה/עצירה') כדי לעצור את פעולת הבלנדר.

כדי להשתמש בתוכניות:



- לוחצים על הלחצן Menu ('תפריט') כדי להציג את התוכניות.
- סובבו את חוגת המהירות המשתנה לסמל התוכנית הרצויה.
- לוחצים על Start/Stop ('התחלה/עצירה') כדי לבחור את התוכנית ולהפעיל אותה. סמל התוכנית יוצג לצד המהירות וזמן העיבוד שבו המכשיר ייעצר באופן אוטומטי, וכן יציגו אם יידרש מוט דחיסה במהלך העיבוד.
- כדי להאריך את זמן הערבול ב-15 שניות, יש להשתמש בלחצן Add Time ('תוספת זמן') בלוח הבקרה. **הערה:** ניתן ללחוץ על הלחצן Add Time ('תוספת זמן') פעמיים בלבד כדי להוסיף 30 שניות לכל היותר לזמן הערבול, ובלבד שזמן הפעולה אינו חורג מזמן הפעולה המרבי עבור המכל, כדי למנוע התחממות יתר של המנוע. לאחר ההגעה לתוספת הזמן המרבית יופיע על הצג הטקסט הבא: .
- לוחצים על Start/Stop ('התחלה/עצירה') בכל עת כדי לעצור את התוכנית.
- אם התערובת מפסיקה לנוע או שהסמל "Use Tamper Now" ("שימוש במוט דחיסה כעת") נדלק.
 - מסירים את פקק המכסה על ידי סיבובו נגד כיוון השעון, מכניסים את מוט הדחיסה דרך פתח המכסה ומערבבים עד שהתערובת תשמיע קול 'גיהוק'.
 - אם הבעיה לא נפתרה, לחצו על מתג ה-On/Off ('הפעלה/כיבוי') כדי לעצור את המנוע.
 - מסירים את המכל מבסיס המנוע, מסירים את המכסה ומשתמשים במרית גומי כדי להרחיק את בועת האוויר מהלהבים.
 - הוסיפו נוזלים במידת הצורך.
 - מחזירים את המכסה ופקק המכסה למקומם, מחזירים את המכל לבסיס המנוע וממשיכים לערבול.
- בתום הערבול, יש להמתין עד שהלהבים יפסיקו להסתובב לגמרי לפני הסרת המכסה או המכל מבסיס המנוע.
- משתמשים במגרד או במרית של Vitamix Under Blade כדי להסיר רוטב, ג'לי, ריבה, חמאת בוטנים ומרכיבים אחרים מהמכל.

ניקוי המכל - מדיח כלים

המכל, המכסה, בסיס הלהב והאטימה בטוחים לשימוש במדיח כלים, או שניתן לשטוף אותם ביד ולחטא אותם באמצעות ההליכים הבאים.

ניקוי מכל - ניקוי עצמי

1. מלא חצי מכל במים פושרים והוסף מספר טיפות של נוזל כלים.
2. דחף את המכסה בעל 2 החלקים במלואו עד שיינעל למקומו.
3. לוחצים על סמל הניקוי העצמי.
4. סמל Self-Cleaning ('הניקוי העצמי') יוצג יחד עם זמן העיבוד והמהירות.
5. לחץ על 'התחלה/עצירה'.
6. התוכנית תעצור באופן אוטומטי כשהיא תסתיים.
7. שטוף וייבש את כל החלקים.



ניקוי המכל - מהירות משתנה

1. מלא חצי מכל במים פושרים והוסף מספר טיפות של נוזל כלים.
2. דחף את המכסה בעל 2 החלקים במלואו עד שיינעל למקומו.
3. לוחצים על Start/Stop ('התחלה/עצירה') כדי להפעיל את המכשיר ומגבירים בהדרגה ל-Variable Speed 10 ('מהירות משתנה 10').
4. הפעילו את המכשיר למשך 30 עד 60 שניות.
5. מסובבים את חוגת המהירות המשתנה למצב Standby ('המתנה') או ל-Variable Speed 1 ('מהירות משתנה 1') ולוחצים על מתג ה-Start/Stop ('התחלה/עצירה') כדי לכבות את המכשיר.
6. שטוף וייבש את כל החלקים.

חיטוי מכל - אקונומיקה

1. תחילה יש לבצע את ההוראות "ניקוי מכל".
2. לאחר מכן יש לחזור על ההוראות ב"ניקוי מכל" אך להוסיף 7.5 מ"ל (1.5 כפיות) אקונומיקה ל-475 מ"ל מים.
3. השאירו את התערובת במכל לעוד דקה וחצי.
4. שופכים את תערובת האקונומיקה. יש לאפשר למכל להתייבש באוויר הפתוח. אין לשטוף לאחר החיטוי. לבחירתך, ניתן לשטוף מיידי לפני השימוש הבא.

חיטוי מכל - חומץ

1. תחילה יש לבצע את ההוראות "ניקוי מכל".
2. לאחר מכן יש לחזור על ההוראות ב"ניקוי מכל" אך להשתמש ב-475 מ"ל חומץ לכל 475 מ"ל מים.
3. משאירים את התערובת במכל למשך שלוש דקות מלאות נוספות. הזמן הכולל שבמהלכו תמיסת החומץ באה במגע עם המכל אמור להסתכם ב-5 דקות.
4. שפוך את תמיסת החומץ מהמכל לתוך חלקו הפנימי של המכסה בעל 2 החלקים.
5. יש לחזור על הליך החיטוי פעם שנייה (שלים 2-9).
6. מניחים למכל ולמכסה להתייבש באוויר הפתוח. אין לשטוף לאחר החיטוי. לבחירתך, ניתן לשטוף מיידי לפני השימוש הבא.



אזהרה

נתק את המכשיר משקע החשמל כשאינו בשימוש, לפני הרכבה או פירוק של חלקים ולפני ניקוי.

צג שאינו מעומעם מציין שהוא מוכן לפעולה. יש למנוע נגיעה בהיסח הדעת במסך המגע.

לעולם אין להדק את אום האצטרובל (בראש מכלול הלהבים). אם הוא רופף, יש להחליף מיידי את מכלול הלהבים.

סכנת התחשמלות

אין לטבול לעולם את בסיס המנוע במים או בנוזל אחר. אי-הקפדה על ההוראות עלולה לגרום למוות או להתחשמלות.



לפני השימוש בפעם הראשונה

- אל תנסו לעולם להסיר את אום ההחזקה או מכלול הלהבים מהמכל. המכל תוכנן לאפשר ניקוי מלא ללא צורך בהסרת אום ההחזקה ומכלול הלהבים. הליכי הניקוי והחיטוי או תוכנית ניקוי במדיח כלים יבטיחו ניקוי מלא ויסודי של המכל והרכיבים.
- אם המכל פגום, אין להשתמש בו. לקבלת סיוע, יש ליצור מיידי קשר עם התמיכה הטכנית של Vitamix Household.
- 1. מנגבים את בסיס המנוע במטלית רכה ולחה או בספוגית שהושרתה בתמיסה עדינה של נוזל ניקוי כלים ומים פושרים, ומייבשים במטלית רכה.
- 2. שוטפים ומתקינים את מחזיק מוט הדחיסה. ראו עמוד 83 להוראות התקנה של מחזיק מוט הדחיסה.
- 3. שוטפים את המכל, את המכסה, את פקק המכסה ואת מוט הדחיסה במים פושרים עם סבון. שוטפים במים ומנגבים במטלית רכה ויבשה.
- 4. יש להניח את המכשיר על דלפק מפולס, יבש ונקי.
- 5. מחברים את הבלנדר לשקע 3 פינים עם הארקה.

ניקוי בסיס המנוע

1. מכבים ומנתקים את המכשיר מאספקת החשמל ומסירים את המכל מבסיס המנוע.
2. שוטפים את המשטח החיצוני בספוגית או במטלית רכה שהושרתה בתמיסה עדינה של נוזל ניקוי כלים ומים פושרים. **הערה: אין לטבול לעולם את כבל החשמל, התקע או בסיס המנוע במים או בנוזל אחר.**
3. ניתן להסיר את רפידת הקיבוע לניקוי יסודי יותר והיא ניתנת לניקוי במדיח כלים או ביד במים חמים וסבון.
4. יבש מיד את כל המשטחים ומרק במטלית רכה.

ניקוי מוט הדחיסה

מוט הדחיסה ניתן לניקוי במדיח כלים או ביד במים חמים וסבון. שוטפים היטב במים זורמים ומניחים לייבוש.

אחריות מוגבלת ל-10 שנים

1. אחריות למוצר.

כדי לאמת את האחריות, יש לפנות למפיץ או לספק שירות מורשה של Vitamix ללקוחות פרטיים במדינה שלך על ידי ביקור באתר https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. מי זכאי לכיסוי במסגרת האחריות.

Vitamix מעניקה את האחריות לבעלים המקורי של מוצר זה בעת רכישתו מ-Vitamix או ממשווקיה המורשים הכפופים לבקרת האיכות של Vitamix. לתשומת ליבך, מכיוון ש-Vitamix אינה יכולה לפקח על איכות מוצריה הנמכרים על ידי מוכרים שאינם מורשים או לבקר אותה, אחריות זו אינה תקפה בארצות הברית או בקנדה עבור מוצרים שנרכשו ממוכרים שאינם מורשים. אחריות זו אינה ניתנת להעברה.

3. מה מכוסה באחריות.

Vitamix מתחייבת כי מוצר זה יהיה נקי מפגמים בחומרים או בעבודה כאשר נעשה במוצר זה שימוש והוא מתוחזק בהתאם למדריך למשתמש. אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של Vitamix יימצא המוצר כפגום מחמת פגם בחומרים או בעבודה, Vitamix, ללא תשלום ולפי שיקול דעתה הבלעדי, (1) תתקן את המוצר באמצעות חלקי חילוף חדשים או מחודשים, או (2) תחליף את המוצר במוצר זהה או דומה שהוא חדש או מחודש מחלקים חדשים או משומשים שמישים, והוא שווה ערך מבחינה תפקודית לפחות למוצר המקורי.

על מוצר חלופי או מתוקן תחול תקופת האחריות הנוטרת של המוצר המקורי. בעת החלפה או תיקון של מוצר או חלק, כל מוצר או חלק חלופי יהפוך לרכושך, וכל חלק שהוחלף או שתוקן יהפוך לרכושה של Vitamix. כל מוצר שגוי או מוצר שאינו של Vitamix שיישלח ל-Vitamix יושמד או יוחזר אליך על חשבונך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Vitamix.

אחריות זו תקפה לתקופה של 10 שנים החל מתאריך הרכישה או מתאריך המסירה המותר בחוק, המוקדם מבין שניהם.

4. מה לא מכוסה באחריות.

אחריות זו לא חלה על: מוצרים שנעשה בהם שימוש מסחרי, השכרה או שימושים לא ביתיים; מוצרים עם מספר סידורי משונה או חסר. אחריות זו לא מכסה שינויים קוסמטיים שאינם משפיעים על הביצועים, כגון שינויי צבע, הצטברות מזון או שריטות. אחריות זו לא מכסה נזק או כשל במוצר שנגרמו כתוצאה משימוש לרעה, מטיפול רשלני, מאי-ציות להוראות שבמדריך למשתמש, הכולל אי-ביצוע תחזוקה וניקוי של המוצר. אחריות זו לא מכסה נזק לרכוש שנגרם כתוצאה משפיכות, מהתקנה לא נכונה, מסביבות הפעלה לא מתאימות או מגורמים אחרים שאינם בשליטת Vitamix. הסרת תוויות הנתונים המכילה את פרטי המספר הסידורי תבטל את האחריות.

שימוש בחלקים של צד שלישי לא יבטל אחריות זו. עם זאת, חלקים שנעשה בהם שימוש ו/או שהותקנו במוצר שלך ושאינם חלקים מקוריים של Vitamix אינם מכוסים במסגרת אחריות זו. אחריות זו אינה מכסה נזק או תקלה הנובעים משימוש ו/או מהתקנה של חלקים במוצר שלך שאינם חלקים מקוריים של Vitamix או חלקים שאושרו על-ידי Vitamix. אחריות זו אינה מכסה נזק או פגם שנגרמו כתוצאה מטיפול או מתיקון שבוצעו על-ידי אדם או גורם כלשהו מטעם Vitamix או ספקי שירות מורשים של Vitamix. Vitamix לא תישא באחריות על המחיר ששולם על תיקונים שאינם במסגרת האחריות. אחריות זו לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש במוצר מחוץ למדינה שבה הוא נמכר ויוצר לשימוש, וייתכן שהשירות במסגרת האחריות יוגבל למדינה שבה Vitamix או המפיצים המורשים שלה מכרו במקור את מוצר Vitamix. אחריות זו אינה מכסה חלקים הדורשים החלפה סדירה כדי להבטיח את תפקודו התקין של המוצר, או מוצרים המוצעים במבצעים מיוחדים בעת הרכישה, הכוללים מסננים, אטמים וכדומה.

אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה, מסמכות שיפוט אחת לאחרת או מארץ לארץ. כל האחריות המפורשת והמשתמעת למוצר, לרבות, בין היתר, כל אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזמן לתקופת האחריות של אחריות זו. מדינות, סמכויות שיפוט או ארצות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות או תנאים משתמעים מסוימים, או הגבלות על משך הזמן שבו תנאי או אחריות משתמעת עומדים בתוקף, ולכן ייתכן שמגבלה זו אינה חלה עליך. אחריותה של Vitamix לתקלות ופגמים מוגבלת לתיקון או להחלפה כפי שמצוין בהצהרת אחריות זו. האחריות המרבית שעשויה להיות ל-Vitamix לא תעלה על הסכום ששולם עבור המוצר שהוא נושא התביעה.

שום עובד או נציג של VITAMIX או צד שלישי כלשהו אינו רשאי לשנות אחריות זו או לבצע בה תוספות כלשהן. שום אחריות אחרת שניתנה על ידי אדם כלשהו, לרבות משווק או קמעונאי, בנוגע למוצר כלשהו, לא תחייב את VITAMIX. בשום מקרה, בין אם הוא מבוסס על חוזה, שיפוי, אחריות, טענת נזיקין (לרבות ברשלנות), אחריות מוחלטת, או כל מקרה אחר, לא תהיה לחברת VITAMIX שום חבות על אף נזק מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי, לרבות, אך לא רק, אובדן רווחים או הכנסות. מדינות, ארצות ותחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה שלעיל אינן חלות עליך.

5. כיצד לקבל אישור החזרה במסגרת אחריות זו.

פנו למפיץ הביתי/ספק השירות המורשה של Vitamix ללקוחות פרטיים במדינה שלכם לקבלת סיוע בטיפול ב-Vitamix. לרשימה של מפיצי Vitamix, אפשר לבקר בכתובת https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

SERIE ASCENT X
VM0261

FRULLATORE AD ALTE PRESTAZIONI

SIMBOLI	
	Avvertenze e precauzioni
	Non toccare MAI i componenti in movimento. Non mettere le mani o utensili all'interno del boccale.
	Pericolo di scosse elettriche
	Temperature elevate quando si frullano liquidi caldi.
	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso, prima di pulire la base motore o il cuscinetto di posizionamento, o di toccare parti mobili.
	Utilizzare SEMPRE con il coperchio e il tappo del coperchio inseriti.
	Leggere con attenzione il manuale dell'utente.
	NON immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base del motore in acqua o in qualsiasi altro liquido.
	I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato. Non toccare MAI la boccola di azionamento della base del motore o il mozzo scanalato nella base lame.
	On/Off
	Avvio/Arresto
	Pulse
	Pulizia automatica



SPECIFICHE

Tensione:	220 - 240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Potenza:	1200-1400 W
Altezza:	con boccale da 1,4 L / 48 oz sulla base motore: 43,2 cm / 17 in
Profondità:	24,8 cm
Larghezza:	19,7 cm





AVVERTENZA



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Conservare queste istruzioni per il futuro.



Collegare **SOLO** a prese con messa a terra.

NON rimuovere mai la messa a terra.

NON utilizzare adattatori.

NON utilizzare prolunghe.

NON collegare il dispositivo a un timer o a una presa controllata da un interruttore.



Spegnere e scollegare **SEMPRE** l'apparecchio quando non è in uso e prima di assemblarlo, smontarlo, spostarlo, pulirlo e riporlo.

Scollegare **SEMPRE** l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.



NON immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base del motore in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Se l'apparecchio viene sommerso, staccare immediatamente la spina.

Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche e persino il decesso.



Utilizzare **SEMPRE** il frullatore con il coperchio o la protezione in posizione come indicato nelle istruzioni.



NON INSERIRE MAI la mano nel boccale quando è posizionato sulla base.



Se occorre spingere gli ingredienti verso il basso, **UTILIZZARE SOLO** il pestello fornito in dotazione con l'unità.


Questo prodotto è stato progettato **SOLO PER USO DOMESTICO** e non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

- IL MANCATO RISPETTO DELLE PRECAUZIONI E DELLE TUTELE IMPORTANTI PER UN USO SICURO RAPPRESENTA UN USO IMPROPRIO DEL FRULLATORE VITAMIX, E PUÒ INVALIDARE LA GARANZIA E FAR INSORGERE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.
- Le istruzioni riportate in questo manuale non descrivono ovviamente tutte le condizioni e le situazioni che possono verificarsi. Quando si utilizza un apparecchio, o se ne esegue la manutenzione, è opportuno rispettare le regole basilari del buon senso e della prudenza.
- Attenersi rigorosamente alle istruzioni per la cura e la pulizia fornite in questo manuale.
- NON utilizzare l'apparecchio per scopi che esulano da quelli previsti.
- È vietato l'uso dell'apparecchio da parte di bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che essi non abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio o non godano della supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere e scartare i materiali di imballaggio, la copertura della spina e le etichette promozionali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- NON scollegare l'apparecchio tirando il cavo. Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina e staccarla dalla presa.
- Evitare di toccare i componenti in movimento, in particolar modo le lame.
- NON azionare MAI l'apparecchio con lame di miscelazione allentate, intaccate o danneggiate. Controllare le lame di miscelazione prima di ogni utilizzo e sostituirle se danneggiate.
- NON serrare MAI il dado cieco (sulla parte superiore del gruppo lame). Se è allentato, sostituire immediatamente il gruppo lame.
- NON collocare l'apparecchio sopra o in prossimità di un fornello a gas o elettrico, o dove potrebbe entrare in contatto con qualsiasi altra fonte di calore.
- NON modificare la spina in alcun modo. Se l'apparecchio non funziona, scollegarlo e ripristinare la protezione del circuito dell'impianto elettrico domestico (salvavita). Se l'interruttore del circuito continua a scattare, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare un elettricista qualificato.
- NON far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo del tavolo o del ripiano di appoggio ed evitare che entri in contatto con superfici calde o che si annodi.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi SEMPRE che sia completamente e correttamente assemblato e che il cavo di alimentazione sia completamente srotolato prima dell'uso.
- Il gruppo lame di miscelazione è molto affilato. Maneggiare con cura e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare accessori diversi da quelli forniti con l'apparecchio o offerti separatamente da Vitamix. L'utilizzo di accessori, compresi barattoli per la conservazione, non venduti o consigliati da Vitamix può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni e invaliderà la garanzia.
- Non alterare né modificare alcun componente dell'apparecchio, e non utilizzare componenti non espressamente autorizzati da Vitamix, perché ci si potrebbe esporre al rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, invalidando la garanzia.

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

20. Assicurarsi SEMPRE che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente prima di pulire la base motore o il cuscinetto di posizionamento, o di toccare le parti in movimento.
21. Non riempire MAI il boccale al di sopra della linea "CAPACITÀ MASSIMA" per evitare il rischio di lesioni causate da danneggiamenti del coperchio e del boccale stesso.
22. Fare molta attenzione quando si frullano ingredienti o liquidi caldi, perché potrebbero fuoriuscire spruzzi o vapori ustionanti.
23. Iniziare SEMPRE a lavorare gli ingredienti alla velocità minima, la velocità variabile 1. Tenere le mani e le altre parti del corpo scoperte lontano dall'apertura del coperchio, in modo da evitare il rischio di scottature.
24. Prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio o un contenitore pieno di olio bollente o di altri liquidi ad alta temperatura; gli spruzzi o le fuoriuscite di vapore possono causare ustioni.
25. NON toccare superfici che potrebbero essere calde.
26. NON rimuovere gli ingredienti dall'apparecchio durante il suo funzionamento. Prima di rimuoverli, assicurarsi che il motore sia completamente fermo e che il boccale sia stato tolto dalla base.
27. Se si incastra del cibo nella lama del frullatore, rimuovere il boccale dalla base motore e utilizzare una spatola per disincastarlo. NON usare MAI le dita, in quanto le lame sono molto affilate.
28. Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di introdurre mani, capelli, indumenti e utensili per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone e/o di danni al dispositivo. È possibile utilizzare una spatola, ma solo dopo aver rimosso il boccale dalla base motore.
29. Se la miscelazione di composti secchi, densi o pesanti non avviene correttamente, interrompere e utilizzare una spatola per rimuovere il cibo. NON usare MAI le dita, in quanto le lame sono molto affilate. Lasciare raffreddare il motore per 1 minuto prima di riaccendere l'apparecchio.
30. NON lasciare le lame del miscelatore in ammollo in acqua.
31. NON allontanarsi dall'area di lavoro quando l'apparecchio è in uso.
32. NON lasciare mai oggetti estranei, come cucchiaini, forchette, coltelli o il tappo del coperchio nel boccale, perché all'avvio dell'apparecchio potrebbero danneggiare le lame e altri componenti e potrebbero provocare lesioni.
33. Se, durante l'uso, si percepisce un cambiamento nel rumore prodotto dall'apparecchio o se un oggetto duro o estraneo viene a contatto con le lame, NON servire il contenuto preparato.
34. NON esporre il boccale a temperature o ingredienti superiori a 99°C (210°F).
35. Utilizzare SEMPRE l'apparecchio con il coperchio e il relativo tappo correttamente inseriti quando la macchina è in funzione. NON rimuovere MAI il coperchio e il tappo quando le lame sono in funzione. Rimuovere il tappo solo per aggiungere gli ingredienti e inserire il pestello.
36. NON azionare il dispositivo se il tappetino di centratura non è installato correttamente sotto il boccale.
37. Assicurarsi che il contenitore sia a filo con il cuscinetto di posizionamento per assicurarsi che il mozzo scanalato sia innestato con la boccola di azionamento prima dell'uso.
38. NON posizionare un gruppo lame sulla base motore a meno che non sia montato sul boccale Vitamix per ridurre il rischio di lesioni.
39. NON tentare MAI di collocare un contenitore su una base motore in funzione o di azionare una base motore senza che il contenitore sia correttamente in posizione.
40. Quando si preparano burri di frutta secca o ricette a base di olio, non utilizzare il frullatore per più di 1 minuto dopo che gli ingredienti hanno cominciato a girare nel contenitore. Processi di lavorazione più lunghi potrebbero provocare il surriscaldamento dell'apparecchio.
41. Ispezionare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione e l'apparecchio per rilevare eventuali danni. NON utilizzare se danneggiato in qualsiasi modo o dopo eventuali malfunzionamenti dell'apparecchio. Cessare immediatamente l'uso dell'apparecchio e visitare il sito www.vitamix.com, oppure chiamare l'assistenza tecnica Vitamix al numero 1.800.484.2649 o 1.440.235.4840, o inviare immediatamente un'e-mail service@vitamix.com per esaminare, riparare, sostituire o regolare l'elettrodomestico. Se il frullatore è stato acquistato al di fuori di Stati Uniti o Canada, contattare il rivenditore Vitamix locale.
42. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione di sicurezza KC in conformità con l'Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act della Corea. Non rimuovere o danneggiare il marchio KC applicato al prodotto.
43. Qualsiasi tipo di riparazione, manutenzione o sostituzione di componenti deve essere eseguita direttamente da Vitamix o da un addetto all'assistenza Vitamix autorizzato.
44. **SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

INSTALLAZIONE DEL PORTA PESTELLO

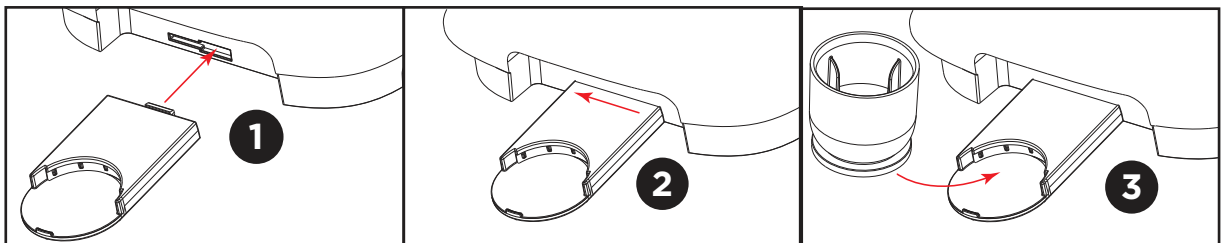



ATTENZIONE

Le lame rotanti possono causare danni. I coperchi e i pestelli NON sono intercambiabili tra diversi stili, tipi e dimensioni di boccali. Utilizzare il pestello fornito con l'apparecchio.

Boccale, coperchio, tappo del coperchio e pestello

NOTA: I precedenti boccali con interblocco Ascent non sono compatibili con la serie Ascent X. Per un elenco di accessori compatibili con il frullatore in uso, visitare il sito web del distributore autorizzato Vitamix locale all'indirizzo www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Il frullatore e i boccali comunicano tramite la tecnologia SELF-DETECT. Ogni boccale è programmato per funzionare sulla base motore, garantendo prestazioni ottimali in base alle sue dimensioni e funzionalità.
- LASCIARE SEMPRE il coperchio quando si utilizza l'apparecchio e rimuovere SOLO il tappo del coperchio per utilizzare il pestello o per aggiungere ingredienti.
- NON utilizzare il pestello per più di 30 secondi consecutivi per evitare problemi di surriscaldamento. Quando si utilizza il pestello, il boccale non deve essere pieno per più di 2/3.
- NON utilizzare l'apparecchio senza aver verificato che il coperchio sia correttamente fissato.

NOTA: L'apparecchio funzionerà anche senza coperchio sul boccale, ma il coperchio DEVE essere fissato per evitare la fuoriuscita degli ingredienti durante il funzionamento.

- Il tappo del coperchio è graduato e può essere utilizzato per dosare gli ingredienti.
- Inserire il tappo del coperchio nell'apposita apertura. Bloccare il coperchio in posizione ruotandolo in senso orario. Per rimuoverlo, ruotarlo in senso antiorario ed estrarlo.
- I coperchi e i pestelli NON sono intercambiabili tra diversi stili, tipi e dimensioni di boccali. **Utilizzare solo il pestello e il coperchio forniti con l'apparecchio. Se non si dispone del pestello corretto per il proprio boccale, contattare l'assistenza tecnica Vitamix Household.**
- CARICARE SEMPRE il boccale seguendo le istruzioni della ricetta Vitamix o l'illustrazione dell'ordine di caricamento (vedere pagina 98).

Base motore

- Il motore è progettato per proteggersi dal surriscaldamento.
- Se l'apparecchio non si avvia immediatamente, controllare che sia collegato e che l'interruttore di accensione sia posizionato su ON.
- Se il motore si è surriscaldato, lasciarlo raffreddare. Vedere "Notifiche utente" a pagina 96.



Interruttore On/Off  - Controlla l'alimentazione dell'apparecchio e si trova sulla base motore, in basso a destra.

Display

- **Funzionamento two-touch:** richiede una doppia interazione con i comandi per l'attivazione del ciclo di miscelazione.
- **Rilevamento boccale:** visualizza  sul pannello di controllo e l'apparecchio non funziona finché un boccale SELF-DETECT compatibile non viene posizionato correttamente sulla base motore.
- **Modalità di sospensione:** oscura lo schermo se il pannello di controllo non viene utilizzato per 30 secondi. Per uscire dalla modalità di sospensione, ruotare il selettore di velocità sulla velocità desiderata o sul programma per la miscela successiva.
- **Salvaschermo:** viene visualizzato se il pannello di controllo non viene utilizzato per 60 secondi. Per uscire dalla modalità salvaschermo, ruotare il selettore di velocità sulla velocità desiderata o sul programma per la miscelazione successiva.
- **Codice di errore:** mostra i numeri sul display che indicano che si è verificato un guasto dell'apparecchio. Per risolvere eventuali problemi, documentare il numero del codice di errore e contattare l'assistenza tecnica Vitamix Household.
- **Timer:** mostra il tempo di funzionamento quando si usa la velocità variabile finché non si preme l'interruttore di Avvio/Arresto. Per ogni boccale è previsto un tempo di funzionamento massimo dedicato. Quando il tempo massimo è trascorso, il frullatore si spegne automaticamente.
- **Programmi:** Aziona l'apparecchio per intervalli di tempo predeterminati e si arresta automaticamente al termine del programma.

Quando l'interruttore Avvio/Arresto  viene premuto nel mezzo di un programma, l'apparecchio si arresta e la durata del programma viene riportata sul display all'inizio del tempo di esecuzione.

Menu  - Mostra i programmi disponibili una volta posizionato il boccale sulla base motore. Utilizzare il selettore di velocità per scorrere i programmi disponibili. Le icone dei programmi sono mostrate nelle ricette Vitamix e si trovano a pagina 97.

Pulizia automatica  - Esegue il ciclo di pulizia dopo aver aggiunto acqua e detersivo per piatti nell'apparecchio e dopo aver inserito il coperchio e il tappo del coperchio. Vedere a pagina 99 per le procedure di pulizia.

Aggiungi tempo  - Aumenta il tempo di miscelazione del programma di 15 secondi.



NOTA: Il pulsante Aggiungi tempo può essere premuto solo due volte per aggiungere un massimo di 30 secondi al tempo di miscelazione, purché il tempo di funzionamento non superi il tempo massimo di funzionamento per il boccale, per evitare il surriscaldamento del motore. Una volta raggiunto il limite per Aggiungi tempo, sul display apparirà quanto segue: .

Pulse  - quando lo si preme, ruota la lama alla velocità mostrata sul pannello di controllo ed è situato sul lato sinistro del pannello di controllo.

Selettore di velocità - Fornisce il controllo manuale della velocità da 1 (più lenta) a 10 (più alta). Il selettore viene utilizzato anche per scorrere le opzioni del programma.

Start/Stop  - Avvia o arresta la miscelazione in qualsiasi momento ed è situato sul lato destro del pannello di controllo.



AVVERTENZA



Per evitare infortuni, **NON TOCCARE MAI I COMPONENTI IN MOVIMENTO.**

Tenere mani e utensili lontani dal contenitore durante il funzionamento dell'apparecchio. NON inserire mai dita o utensili attorno alle lame mentre sono in movimento.



Non riempire MAI il boccale al di sopra della linea "CAPACITÀ MASSIMA", per evitare il rischio di lesioni causate da danneggiamenti del coperchio e del boccale stesso.




Per evitare ustioni, NON avviare l'apparecchio a velocità superiori alla velocità variabile 1 durante la miscelazione di liquidi caldi in un boccale di grandi dimensioni. Vapori, schizzi o contenuti che fuoriescono possono provocare ustioni. Utilizzare SEMPRE l'apparecchio con il coperchio e il tappo del coperchio in posizione e avviare alla velocità variabile 1, per poi salire gradualmente alla velocità 10.

I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato. Non toccare MAI la boccia di azionamento della base del motore o il mozzo scanalato nella base lame.

SUGGERIMENTI PER PREVENIRE IL SURRISCALDAMENTO

- Per imparare a utilizzare l'apparecchio, preparare solo ricette Vitamix.
- NON preparare ricette a una velocità inferiore o superiore a quella consigliata. La velocità viene indicata sia numericamente sia visivamente dal completamento dell'indicatore circolare attorno al numero, come illustrato di seguito.

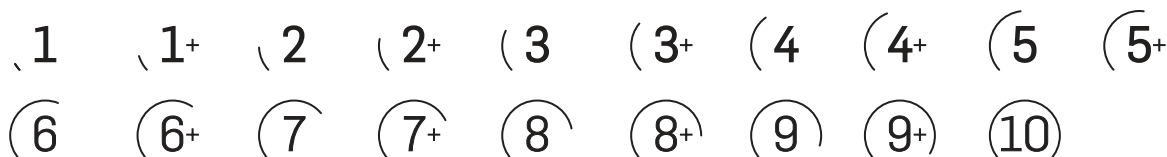

NOTIFICHE UTENTE

- **Notifica di surriscaldamento** - NON impiegare tempi più lunghi di quelli consigliati per le ricette. Le miscele eccessivamente lavorate possono dar luogo a una consistenza errata e surriscaldare l'apparecchio. Gli indicatori di temperatura aiutano a identificare le condizioni di surriscaldamento.



Il termometro lampeggiante indica che il motore si sta avvicinando al surriscaldamento. Per evitare il surriscaldamento, aumentare alla velocità variabile 10 o aggiungere più liquido per rendere la miscela più fluida.



Il termometro parziale al centro del display indica che il motore si è surriscaldato. Lasciare raffreddare il motore per 5-15 minuti e l'unità tornerà allo stato di pronto.



Il termometro pieno al centro del display indica che il motore è surriscaldato. Lasciare raffreddare il motore per 20-45 minuti.

- **Notifica uso del pestello** - Utilizzare il pestello per smuovere i composti più densi e controllare che gli ingredienti si muovano all'interno del contenitore e attraverso le lame. L'indicatore del pestello aiuta durante i programmi di ricette a determinare i momenti migliori in cui utilizzare il pestello. L'indicatore del pestello è disponibile per specifici programmi di ricette e non è disponibile quando si utilizza la velocità variabile.



L'icona del pestello indica che il pestello sarà necessario per questo programma



Il pestello lampeggiante con una freccia verso il basso indica che il pestello deve essere utilizzato ora


Simboli del programma		Altri simboli	
	Smoothie		Nessun boccale rilevato ○ Programma non disponibile con il boccale attuale posizionato sulla base motore.
	Dessert congelato		Frecce del carosello dei programmi
	Zuppa calda		Menu
	Cocktail ghiacciato		Pulizia automatica
	Crema e creme spalmabili		Aggiungi tempo (15 secondi)
	Smoothie bowl		Limite di tempo aggiuntivo (15 secondi) raggiunto
	Frappé		Pestello necessario
	Burro vegetale		Usa ora il pestello
	Latte di origine vegetale		Surriscaldamento imminente (lampeggiante)
	Macinazione delle spezie		Surriscaldato

MISCELAZIONE NEL BOCCALE

1. Premere l'interruttore On/Off sul lato inferiore destro della base motore (vedere questa pagina 95 per trovarlo) portandolo in posizione ON (I).
2. Riempire il boccale seguendo le istruzioni della ricetta Vitamix o l'illustrazione dell'ordine di caricamento.

Illustrazione dell'ordine di riempimento

Ingredienti ghiacciati
o surgelati
Frutta e verdura
Verdure a foglia
Ingredienti secchi
Liquidi

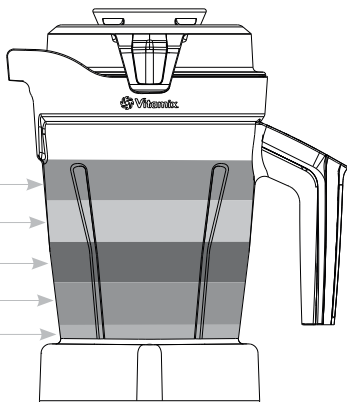

IMPORTANTE! Utilizzare SEMPRE l'apparecchio con il coperchio e il relativo tappo correttamente inseriti quando la macchina è in funzione. NON rimuovere MAI il coperchio quando le lame sono in funzione. Rimuovere il tappo del coperchio solo per aggiungere gli ingredienti e inserire il pressino.

3. Posizionare il coperchio sul boccale:
 - Premere il coperchio fino a quando le due linguette non si incastrano sul bordo del contenitore.
 - Inserire il tappo del coperchio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo sul coperchio.
4. Posizionare il boccale con il coperchio sulla base motore e verrà visualizzata la velocità variabile 1.

NOTE:

- Visualizza  sul pannello di controllo e l'apparecchio non funziona finché sulla base motore non viene posizionato correttamente un boccale compatibile.
 - L'apparecchio funzionerà senza coperchio sul boccale, ma DEVE essere montato un coperchio per contenere gli ingredienti durante la lavorazione.
5. **PER SELEZIONARE MANUALMENTE LA VELOCITÀ:**
 - a. Ruotare il selettore in senso orario sulla velocità variabile 1.
 - b. Premere Avvio/Arresto  e le lame iniziano a girare. Il timer indica i minuti e i secondi di funzionamento del frullatore.


0:00

 - c. Ruotare il selettore tra la velocità variabile 1 e 10 durante il ciclo di miscelazione per aumentare o diminuire la velocità delle lame.
 - d. Al termine della miscelazione, premere Avvio/Arresto  per arrestare l'apparecchio.

PER SELEZIONARE I PROGRAMMI:



- a. Premere il pulsante Menu  per visualizzare i programmi.
- b. Ruotare il selettore di velocità sull'icona del programma desiderato.
- c. Premere Avvio/Arresto  per selezionare e avviare il programma. Verranno visualizzati l'icona del programma selezionato, il tempo di lavorazione al termine del quale l'apparecchio si arresterà automaticamente, la velocità e l'eventuale necessità di un pestello durante la lavorazione:
- d. Per aumentare il tempo di miscelazione di 15 secondi, utilizzare il pulsante Aggiungi tempo sul pannello di controllo.

NOTA: Il pulsante Aggiungi tempo può essere premuto solo due volte per aggiungere un massimo di 30 secondi al tempo di miscelazione, a condizione che il tempo di funzionamento non superi il tempo massimo di funzionamento previsto per il boccale, per evitare il surriscaldamento del motore. Una volta raggiunto il limite di Aggiungi tempo, sul display apparirà quanto segue: 

- e. Premere Avvio/Arresto  in qualsiasi momento per interrompere il programma.
6. Se il composto smette di circolare o si illumina l'icona "Usare ora il pestello". 
 - a. Rimuovere il tappo del coperchio ruotandolo in senso antiorario, inserire il pestello attraverso l'apertura del tappo del coperchio e mescolare per eliminare l'aria formatasi nel composto.
 - b. Se questo non fosse sufficiente, premere l'interruttore On/Off  per arrestare il motore.
 - c. Rimuovere il boccale dalla base motore, rimuovere il coperchio e servirsi di una spatola in gomma per eliminare le bolle d'aria che si sono formate intorno alle lame.
 - d. Se necessario, aggiungere del liquido.
 - e. Rimettere il coperchio e il tappo del coperchio, riposizionare il boccale sulla base motore e proseguire la miscelazione.
 7. Al termine della miscelazione, attendere che le lame si arrestino completamente prima di togliere il coperchio o il boccale dalla base motore.
 8. Utilizzare un raschietto sotto lama Vitamix o una spatola per rimuovere dal boccale salse, gelatina, marmellata, burro di arachidi e altri ingredienti.



AVVERTENZA



Scollegare il frullatore dall'alimentazione quando non è in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia.

Il display illuminato indica che il frullatore è pronto per l'uso. Non toccare accidentalmente il touchscreen.



Non serrare MAI il dado cieco (sulla parte superiore del gruppo lame). Se risulta allentato, sostituire immediatamente il gruppo lame.



Pericolo di scosse elettriche

NON immergere MAI la base motore in acqua o in altri liquidi. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche e persino il decesso.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- NON tentare mai di rimuovere il dado di fissaggio o il gruppo lame dal boccale. Il boccale è progettato per essere perfettamente pulibile senza rimuovere il dado di fissaggio e il gruppo lame. Le procedure di pulizia e sanificazione, o un ciclo di pulizia della lavastoviglie, garantiranno una pulizia completa e approfondita del boccale e dei componenti.
 - Se il contenitore è danneggiato, NON UTILIZZARLO. Contattare IMMEDIATAMENTE il supporto tecnico di Vitamix per ricevere assistenza.
1. Pulire la base motore con un panno morbido o una spugna umidi sciacquati in una soluzione delicata di sapone liquido per stoviglie e acqua tiepida e asciugare con un panno morbido.
 2. Lavare e installare il porta pestello. Vedere pagina 93 per le istruzioni di installazione del porta pestello.
 3. Lavare il boccale, il coperchio, il tappo del coperchio e il pestello con acqua tiepida e sapone. Sciacquare tutti i componenti e asciugarli con un panno morbido e asciutto.
 4. Posizionare l'apparecchio sul piano di lavoro in un punto asciutto, pulito e non inclinato.
 5. Collegare l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.

PULIZIA DELLA BASE MOTORE

1. Spegna e scollegare l'apparecchio, quindi togliere il contenitore dalla base motore.
2. Pulire la superficie esterna con un panno morbido o con una spugna imbevuti in una soluzione di acqua tiepida e sapone liquido per stoviglie.
NOTA: NON immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o la base motore in acqua o in qualsiasi altro liquido.
3. Il cuscinetto di posizionamento può essere rimosso per una pulizia più accurata, ed è lavabile in lavastoviglie o a mano usando acqua calda e sapone.
4. Asciugare immediatamente tutte le superfici, lucidandole con un panno morbido.

PULIZIA DEL PESTELLO

Il pestello è lavabile in lavastoviglie, oppure può essere lavato a mano in acqua calda e sapone. Risciacquarlo con acqua corrente e asciugarlo.

PULIZIA DEL BOCCALE - LAVASTOVIGLIE

Il boccale, il coperchio, la base lame e la guarnizione possono essere lavati in lavastoviglie, oppure a mano e igienizzati seguendo le seguenti procedure.

PULIZIA DEL BOCCALE - PULIZIA AUTOMATICA

1. Riempire la caraffa per metà di acqua tiepida e aggiungere un po' di sapone liquido per stoviglie.
2. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
3. Premere l'icona della pulizia automatica.
4. L'icona della pulizia automatica verrà visualizzata insieme al tempo di lavorazione e alla velocità.
5. Premere Avvio/Arresto.
6. Al termine del programma, il frullatore si arresta.
7. Sciacquare e scolare tutti i componenti.



PULIZIA DEL BOCCALE - VELOCITÀ VARIABILE

1. Riempire la caraffa per metà di acqua tiepida e aggiungere un po' di sapone liquido per stoviglie.
2. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
3. Premere Avvio/Arresto per avviare l'apparecchio e aumentare lentamente fino alla velocità variabile 10.
4. Avviare l'apparecchio per 30-60 secondi.
5. Ruotare il selettore di velocità su Standby | o sulla velocità variabile 1 e premere Avvio/Arresto per spegnere l'apparecchio.
6. Sciacquare e scolare tutti i componenti.

SANIFICAZIONE DEL BOCCALE - CANDEGGINA

1. Seguire innanzitutto le istruzioni per la "Pulizia del boccale".
2. Poi, ripetere le istruzioni "Pulizia del boccale" ma aggiungere 7,5 ml (1,5 cucchiaini) di candeggina a 475 ml (16 oz) di acqua.
3. Lasciar agire il liquido nel boccale per un altro 1 minuto e ½.
4. Svotare il boccale e lasciarlo asciugare all'aria. NON risciacquare dopo la sanificazione. Se si desidera, risciacquarlo immediatamente prima del successivo utilizzo.

SANIFICAZIONE DEL BOCCALE - ACETO

1. Seguire innanzitutto le istruzioni per la "Pulizia del boccale".
2. Quindi ripetere le istruzioni di "Pulizia del boccale" ma utilizzare 475 ml (16 oz) di aceto per ogni 475 ml (16 oz) di acqua.
3. Lasciar agire il liquido per altri 3 minuti. Il tempo totale di permanenza della soluzione con l'aceto nel boccale deve essere circa 5 minuti.
4. Versare la soluzione con l'aceto sopra la superficie interna del coperchio con il tappo inserito.
5. Ripetere la procedura di sanificazione una seconda volta (passaggi da 2 a 4).
6. Lasciar asciugare il boccale e il coperchio all'aria. NON risciacquare. Se si desidera, risciacquarlo immediatamente prima di utilizzarlo di nuovo.

Garanzia limitata di 10 anni

1. Garanzia del prodotto.

Per verificare la garanzia, contattare il distributore autorizzato di prodotti per la casa o il fornitore di servizi Vitamix del proprio paese visitando il sito https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Chi può richiedere la copertura della garanzia.

La presente garanzia è estesa da Vitamix al proprietario originale del prodotto, qualora questo sia stato acquistato da Vitamix o da rivenditori autorizzati, soggetti ai controlli di qualità di Vitamix. Si tenga presente che, poiché Vitamix non è in grado di supervisionare o controllare la qualità dei propri prodotti venduti da rivenditori non autorizzati, la presente garanzia non è valida negli Stati Uniti d'America o in Canada per i prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati. La presente garanzia non è trasferibile.

3. Cosa copre la garanzia.

Vitamix garantisce che questo prodotto sarà privo di materiali o lavorazione difettosi quando sarà utilizzato e mantenuto in conformità con il manuale d'uso. Se, a esclusiva discrezione di Vitamix, i materiali o la lavorazione dei prodotti vengono ritenuti difettosi, Vitamix, senza alcun addebito per l'utente e a esclusiva discrezione di Vitamix, (1) riparerà il prodotto utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate o (2) sostituirà il prodotto con lo stesso prodotto o un prodotto simile, nuovo o ricondizionato con parti nuove o usate riparabili e che sia almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale.

Un prodotto sostitutivo o riparato assume il periodo di garanzia residuo del prodotto originale. Quando un prodotto o una parte viene sostituito o riparato, qualsiasi prodotto o parte sostituito/a diventa di proprietà dell'utente e qualsiasi parte sostituita o riparata diventa proprietà di Vitamix. Qualsiasi prodotto errato o non Vitamix inviato a Vitamix sarà, a esclusiva discrezione di Vitamix, distrutto o restituito a spese dell'utente.

Questa garanzia si estende per un periodo di 10 anni a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna, come consentito dalla legge.

4. Cosa non è incluso.

La presente garanzia non si applica a: prodotti utilizzati a scopo commerciale, a noleggio o in applicazioni non domestiche; prodotti con numeri di serie alterati o mancanti. La presente garanzia non copre le modifiche estetiche che non incidono sulle prestazioni, come scolorimento, accumulo di residui di cibo o graffi. Questa garanzia non copre danni o guasti del prodotto causati da uso improprio, negligenza o mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale dell'utente, incluse la mancata manutenzione e pulizia del prodotto. Questa garanzia non copre i danni alla proprietà causati da fuoriuscite, installazioni non corrette, ambienti operativi inadeguati o altri fattori al di fuori del controllo di Vitamix. La rimozione dell'etichetta dati contenente le informazioni sul numero di serie invalida la garanzia.

L'uso di componenti di terze parti non annulla la garanzia. Tuttavia, le parti utilizzate e/o installate sul prodotto che non siano ricambi originali Vitamix non sono coperte dalla presente garanzia. La presente garanzia non copre danni o guasti che derivano dall'uso e/o dall'installazione di parti sul prodotto che non siano parti originali Vitamix o parti autorizzate da Vitamix. La presente garanzia non copre danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione effettuati da persone o entità diverse da Vitamix o da un fornitore di servizi autorizzato Vitamix. Vitamix non si assume la responsabilità del costo di riparazioni in garanzia non autorizzate. La presente garanzia non copre i danni derivanti dall'uso del prodotto al di fuori del paese in cui è stato venduto e costruito per essere utilizzato e il servizio di garanzia può essere limitato al paese in cui Vitamix o i suoi distributori autorizzati hanno originariamente venduto il prodotto Vitamix. Questa garanzia non copre le parti che richiedono sostituzioni regolari per garantire il corretto funzionamento del prodotto o dei prodotti offerti come promozioni speciali all'acquisto, che includono filtri, guarnizioni, ecc.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E L'UTENTE POTREBBE ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO, DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE O DA PAESE A PAESE. TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE PER IL PRODOTTO, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, SONO LIMITATE NEL TEMPO AL PERIODO DI GARANZIA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI STATI, GIURISDIZIONI O PAESI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE, NÉ LIMITAZIONI DELLA DURATA DI UNA GARANZIA O DI UNA CONDIZIONE IMPLICITA, QUINDI QUESTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI ALL'UTENTE. LA RESPONSABILITÀ DI VITAMIX PER QUANTO CONCERNE MALFUNZIONAMENTI E DIFETTI È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE COME INDICATO NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA. LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI VITAMIX NON SARÀ SUPERIORE ALL'IMPORTO PAGATO PER IL PRODOTTO OGGETTO DEL RECLAMO.

NESSUN DIPENDENTE O RAPPRESENTANTE DI VITAMIX O TERZI È AUTORIZZATO A MODIFICARE O APPORTARE AGGIUNTE ALLA PRESENTE GARANZIA. NESSUN'ALTRA GARANZIA FORNITA DA QUALSIASI PERSONA, INCLUSO UN VENDITORE O UN RIVENDITORE, RISPETTO A QUALSIASI PRODOTTO VINCOLERÀ VITAMIX. IN NESSUN CASO, CHE SI BASI SU CONTRATTO, INDENNITÀ, GARANZIA, ATTO ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O SIMILI, VITAMIX POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, COMPRESI, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MANCATI PROFITTI O RICAVI. ALCUNI STATI, GIURISDIZIONI O PAESI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI, QUINDI LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON APPLICARSI ALL'UTENTE.

5. Autorizzazione al reso in base alla presente garanzia.

Rivolgersi al distributore di articoli per la casa/fornitore di servizi Vitamix autorizzato del proprio paese per ricevere assistenza sulla manutenzione dell'apparecchio Vitamix. Per un elenco dei distributori Vitamix, visitare la pagina https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

„ASCENT“ SERIJA

VM0261

DIDELIO NAŠUMO TRINTUVAS

SIMBOLIAI	
	Ispėjimas ir perspėjimas
	NIEKADA nelieskite judančių dalių. Nekiškite rankų ir įrankių į talpą.
	Elektros šoko pavojus
	Maišant karštus skysčius yra aukšta temperatūra.
	Nenaudojamą prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo prieš valydami variklio pagrindą arba centravimo kilimėlį arba liesdami judančias dalis.
	VISADA naudokite uždėję dangtį ir įstatę dangčio kaištį.
	Perskaitykite ir supraskite naudojimo vadovą.
	NIEKADA nemerkite maitinimo laido, kištuko ar variklio pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
	Ilgai naudojant, dalys įkais. NIEKADA nelieskite variklio pagrindo įsukamo lizdo arba įsukamo pleišto peilių pagrinde.
	Ij. / išj.
	„Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas)
	Pulsavimas
	Savaiminis valymas



SPECIFIKACIJOS

Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50-60 Hz
Galia:	1200-1400 W
Aukštis:	su 1,4 l / 48 unc. indas ant variklio pagrindo: 43,2 cm / 17 col.
Gylis:	24,8 cm / 9,75 col.
Plotis:	19,7 cm / 7,75 col.





ĮSPĖJIMAS



Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasižūrėti ateityje.



VISADA naudokite įžemintus lizdus.

NIEKADA nepašalinkite įžeminimo.

NIEKADA nenaudokite adapterio.

NIEKADA nenaudokite ilginamojo laido.

NIEKADA neprijunkite prietaiso prie laikmačiu arba jungikliu valdomo lizdo.



VISADA išjunkite IR atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, taip pat prieš montuodami, ardydami, perkeldami, valydami ir laikydami.

VISADA atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, jei jis paliekamas be priežiūros, ir prieš surinkdami, išardydami ar valydami.



NIEKADA nemerkite maitinimo laido, kištuko ar variklio pagrindo į vandenį ar bet kokią kitą skystį.

Jei prietaisas panardinamas, nedelsdami ištraukite kištuką.

Instrukcijų nesilaikymas gali lemti mirtį arba elektros šoką.



Naudojant maišytuvą, dangtis arba apsauga **VISADA** turi būti savo vietoje, kaip nurodyta instrukcijoje.



NIEKADA neikiškite rankos į indą, kai jis uždėtas ant pagrindo.




Stumkite maistą žemyn **TIK SU** prie prietaiso pridėtu grūstuvu.

Šis gaminys yra skirtas **TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI** ir nėra skirtas naudoti komercinėms reikmėms.

- BET KURIOS IŠ SVARBIŲ SAUGAUS NAUDOJIMO PRIEMONIŲ IR SVARBIŲ INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMAS YRA NETINKAMAS JŪSŲ „VITAMIX“ PRIETAISO NAUDOJIMAS, KURIS GALI PANAIKINTI JŪSŲ GARANTIJĄ IR SUKELTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ RIZIKĄ.
- Šiame naudojimo ir priežiūros vadove pateiktos instrukcijos negali apimti kiekvienos galimos būsenos ir situacijos. Naudojant ir atliekant techninę prietaiso priežiūrą, reikia vadovautis sveiku protu ir būti atsargiems.
- Griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų priežiūros ir valymo instrukcijų.
- NIEKADA** nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Saugokite šį prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jis pateikė nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi siekiant užtikrinti, kad jie nežaidžia su prietaisu. Laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuimkite ir išmeskite pakavimo medžiagas, maitinimo kištuko dangtelį ir reklamines etiketes.
- NIEKADA** neatjunkite prietaiso traukdami laidą. Norėdami atjungti prietaisą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš elektros lizdo.
- Niekada nelieskite judančių dalių, ypač peilių.
- NIEKADA** nenaudokite prietaiso su laisvais, sulankstytais ar pažeistais maišymo peiliais. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite maišymo mentes ir pakeiskite, jei jos sugadintos.
- NIEKADA** neveržkite varžto gilės formos galvute (ant peilių bloko viršaus). Jei jis laisvas, nedelsdami pakeiskite menčių bloką.
- NIEKADA** nestatykite prietaiso ant ar šalia karšto dujinio ar elektrinio degiklio arba ten, kur jis gali liestis prie bet kokio kito šilumos šaltinio.
- NIEKADA** nekeiskite kištuko. Jei prietaisas neveiks, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir iš naujo nustatykite buitinės elektros sistemos grandinės apsaugą. Jei grandinės pertraukiklis vis tiek suveikia, atjunkite prietaisą nuo kištukinio lizdo ir susisieki su kvalifikuotu elektriку.
- NIEKADA** neleiskite, kad maitinimo laidas kabotų ant stalo ar stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių ar būtų su mazgu.
- VISADA** prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra visiškai ir tinkamai surinktas, įskaitant visišką maitinimo laido išvyniojimą prieš naudojimą.
- Maišymo ašmenų blokas yra labai aštrus. Elkitės atsargiai ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- NIEKADA** nenaudokite priedų, išskyrus tuos, kurie pateikiami kartu su prietaisu arba siūlomi atskirai „Vitamix“. Naudojant „Vitamix“ neparduodamus ar nerekomenduojamus priedus, įskaitant konservavimo indelius, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba galima susižaloti, be to, bus panaikinta garantija.
- Bet kurios maišytuvo dalies keitimas ar modifikavimas, įskaitant bet kurios dalies ar dalių, kurios nėra originalios „Vitamix“ patvirtintos dalys, naudojimą, gali sukelti gaisrą, lemti sužalojimą elektros srove ar kitą sužalojimą ir panaikinti garantiją.
- VISADA** prieš valydami variklio pagrindą ar centravimo kilimėlį arba liesdami judančias dalis, įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros lizdo.

21. NIEKADA nepripildykite indo virš linijos DIDŽIAUSIA TALPA, kad išvengtumėte pavojaus susižeisti dėl dangčio ir indo pažeidimo.
22. Maišydami karštus skysčius ar ingredientus inde, būkite atsargūs. Purslai ar išsiskiriantys garai gali nudeginti.
23. VISADA pradėkite apdoroti pasirinkę mažiausią greičio nustatymą, 1 kintamą greitį. Saugokite rankas ir odą nuo dangčio angos, kad išvengtumėte galimų nudegimų.
24. Perkelti prietaisą ar talpą, pripildytą karštu aliejumi ar kitais karštais skysčiais, reikia elgtis labai atsargiai. Purslai ar išsiskiriantys garai gali lemti nudegimus.
25. NIEKADA nelieskite paviršių, kurie gali būti karšti.
26. NIEKADA neišimkite ingredientų iš prietaiso jam veikiant. Prieš išimdami bet kokius ingredientus, įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo, o talpa nuimta nuo variklio pagrindo.
27. Jei aplink maišymo peilį įstrigo maisto produktų, nuimkite talpą nuo variklio pagrindo ir mentele išstumkite maisto produktus. NIEKADA nenaudokite pirštų, nes maišymo peilis yra aštrus.
28. Kad sumažintumėte riziką sunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti prietaisą, laikykite rankas, plaukus, drabužius ir indus atokiau nuo visų judančių dalių. Mentele galima naudoti tik tada, kai talpa nuimta nuo variklio pagrindo.
29. Jei maišant sausų, tirštų ar sunkių mišinių mišinys neapdorojamas, sustabdykite darbą ir mentele išstumkite maisto produktus. NIEKADA nenaudokite pirštų, nes maišymo peilis yra aštrus. Prieš vėl įjungdami prietaisą, leiskite varikliui atvėsti 1 minutę.
30. NIEKADA neleiskite maišymo peiliui mirkti vandenyje.
31. NIEKADA nepalikite darbo vietos, kai prietaisas naudojamas.
32. NIEKADA nepalikite puodelyje jokių pašalinių daiktų, pavyzdžiui, šaukštų, šakučių, peilių ar dangtelio kištuko, nes įjungiant prietaisą bus pažeisti peiliai ir kiti komponentai, todėl galite susižeisti.
33. Jei naudojant prietaisą pasikeičia jo garsas arba jei prie peilių prisiliečia kietas ar pašalinis daiktas, NEGALIMA patiekti su šiuo prietaisu gaminamo maisto.
34. NIEKADA nelaikykite indo aukštesnėje nei 99°C (210°F) temperatūroje arba su karštesniu maistu.
35. Kai prietaisas veikia, VISADA naudokite prietaisą tvirtai uždenę dangtį ir įstatę dangčio kaištį. NIEKADA nenuimkite 2 dalių dangčio, kol peiliai sukasi. Dangčio kaištį išimkite tik norėdami pridėti ingredientų ir naudoti grūstuvą.
36. NIEKADA nenaudokite prietaiso, jei po indu tinkamai neįstatytas centravimo padas.
37. Įsitikinkite, kad talpa yra viename lygyje su centravimo kilimėliu, kad prieš tai būtų užtikrinta, jog įsukamas pleištas būtų sujungtas su įsukamu lizdu.
38. NIEKADA nedėkite peilių bloko ant variklio pagrindo, nebent jis būtų pritvirtintas prie „Vitamix“ talpos, kad sumažintumėte susižalojimo riziką.
39. NIEKADA nebandykite dėti talpos ant veikiančio variklio pagrindo arba įjungti variklio pagrindo be uždėtos tinkamo talpos.
40. Maišydami su riešutų kremu arba aliejumi gaminamą maistą, neapdorokite ilgiau nei vieną minutę prieš mišiniui pradėdant maišytis talpoje. Apdorojant ilgiau, variklis gali perkaisti.
41. Reguliariai apžiūrėkite, ar nepažeistas maitinimo laidas, kištukas ir prietaisas. NIEKADA nenaudokite, jei prietaisas yra kaip nors pažeistas arba sugedęs. Nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir apsilankykite www.vitamix.com arba skambinkite „Vitamix“ būtinės techninės pagalbos telefono numeriu 1 800 484 2649 arba 1 440 235 4840 arba rašykite el. paštu service@vitamix.com dėl patikrinimo, remonto, pakeitimo arba suregulavimo. Jei pirkote ne JAV ar Kanadoje, susisiekite su vietiniu „Vitamix“ pardavėju.
42. Šiam gaminiui suteiktas KC saugos sertifikatas pagal Korėjos elektros prietaisų ir vartojimo gaminių saugos kontrolės įstatymą. Nepašalinkite ir nepažeiskite prie gaminio pritvirtinto KC ženkle.
43. Bet kokius remonto ir priežiūros darbus arba dalių keitimą turi atlikti „Vitamix“ arba „Vitamix“ įgaliotasis priežiūros atstovas.
44. **IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

GRŪSTUVO LAIKIKLIO MONTAVIMAS

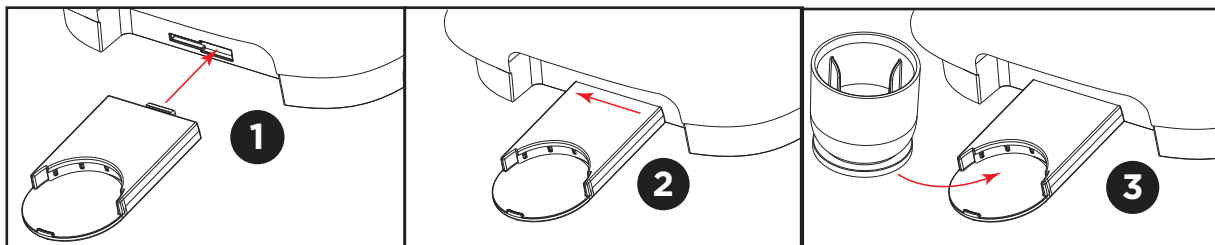



Įspėjimas

Besisukantys peiliai gali padaryti žalos. Dangteliai ir grūstuvai NĖRA keičiami tarp skirtingų indų stilių, tipų ir dydžių. Naudokite su prietaisu pateiktą grūstuvą.

Talpa, dangtis, dangčio kaištis ir grūstuvai

PASTABA: ankstesni „Ascent“ blokuojamieji indai nėra suderinami su „Ascent X“ serija. Priedų, suderinamų su jūsų trintuvu, sąrašą rasite savo vietinio įgaliotojo „Vitamix“ platintojo svetainėje www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Trintuvai ir indai sąveikauja naudodami „Self-Detect“ technologiją. Kiekvienas indas užprogramuotas veikti ant variklio pagrindo taip, kad veiktų optimaliai pagal savo dydį ir funkciją.
- VISADA palikite uždėtą dangtį, kai naudojate prietaisą, ir išimkite TIK dangčio kaištį, norėdami naudoti grūstuvą arba pridėti ingredientų.
- NIEKADA nenaudokite grūstuvo ilgiau nei 30 sekundžių, kad jis neperkaistų. Naudojant grūstuvą, indas neturėtų būti pripildytas daugiau nei 2/3.

- NIEKADA nevaldykite prietaiso, neįsitikinę, kad dangtis yra saugiai užfiksuotas vietoje.

PASTABA: Prietaisas veiks ir be dangčio ant indo, tačiau dangtis PRIVALO būti uždėtas, kad apdorojant jame liktų ingredientai.

- Dangčio kaištis pažymėtas, todėl jį galima naudoti kaip matavimo indą.
- Įkiškite dangčio kaištį per dangčio angą. Užfiksuokite kaištį, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami išimti, pasukite kaištį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį.
- Dangčiai ir grūstuvai NĖRA keičiami tarp skirtingų indų stilių, tipų ir dydžių. **Naudokite tik su prietaisu pateiktą grūstuvą ir dangtį. Jei neturite jūsų indui tinkamo grūstuvo, kreipkitės į „Vitamix“ fizinių klientų aptarnavimo tarnybą.**
- VISADA prikraukite indą pagal „Vitamix“ recepto nurodymus arba pagal prikrovimo tvarkos iliustraciją (žr. puslapyje 108).



Variklio pagrindas

- Variklis skirtas apsaugoti nuo perkaitimo.
- Jei prietaisas neįsijungia iš karto, patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į elektros tinklą ir ar įjungimo / išjungimo jungiklis yra ĮJUNGIMO padėtyje.
- Jei variklis perkaitys, leiskite jam atvėsti. Žr. „Vartotojo pranešimai“ puslapyje 106.



Išjungimo / išjungimo jungiklis  – valdo prietaiso maitinimą ir yra variklio pagrindo apatinėje dešinėje pusėje.

Ekranas

- **Eksploatavimas dviem veiksmais** – norint aktyvuoti maišymo ciklą, reikia atlikti du valdymo veiksmus.
- **Indo aptikimas** – rodo  valdymo skydelyje, ir prietaisas neveiks, kol ant variklio pagrindo nebus tinkamai uždėtas suderinamas „SELF-DETECT“ indas.
- **Miego režimas** – pritemdo ekraną, jei valdymo skydelis nenaudojamas 30 sekundžių. Norėdami išeiti iš miego režimo, pasukite kintamo greičio ratuką iki norimo greičio arba pasirinkite kitą maišymo programą.
- **Ekranas užsklanda** – rodoma, jei valdymo skydelis nenaudojamas 60 sekundžių. Norėdami išeiti iš ekrano užsklandos režimo, pasukite kintamo greičio ratuką ties norimu greičiu arba pasirinkite kitą maišymo programą.
- **Klaidos kodas** – ekrane rodomi skaičiai, nurodantys, kad prietaisas sugedo. Užsirašykite klaidos kodo numerį ir kreipkitės į „Vitamix“ namų ūkio techninės pagalbos tarnybą dėl problemos sprendimo.
- **Laikmatis** – naudojant kintamą greitį, laikmatis skaičiuoja iki tol, kol paspaudžiamas mygtukas „Paleisti / sustabdyti“. Kiekvienam indui užprogramuotas tam tikras maksimalus veikimo laikas. Pasibaigus maksimaliam veikimo laikui, maišytuvas išsijungs automatiškai.
- **Programos** – prietaisas veikia iš anksto nustatytu laiku ir automatiškai sustoja programos pabaigoje.

Kai programos viduryje paspaudžiamas paleidimo / sustabdymo jungiklis , prietaisas sustoja, o ekrane programos laikas atkuriamas į programos vykdymo pradžią.

Menu  – rodo galimas programas, kai indas uždėdamas ant variklio pagrindo. Naudokite kintamojo greičio reguliavimo ratuką, kad slinktumėte per galimas programas. Programų piktogramos rodomos „Vitamix“ receptuose, jas galima rasti psl. 107.

Savaiminis valymas  – vykdo išsivalymo ciklą, kai į prietaisą įpilama vandens ir indų ploviklio, uždėdamas dangtį ir įdedamas dangčio kaištis. Valymo procedūras žr. psl. 109.

Pridėti laiko  – padidina programos maišymo laiką 15 sekundžių.

PASTABA: mygtukas „Pridėti laiko“ gali būti paspaustas tik du kartus, kad būtų pridėta ne daugiau kaip 30 sekundžių į maišymo laiką, jei tik veikimo laikas neviršija maksimalaus veikimo laiko indui, siekiant išvengti variklio perkaitimo. Pasiekus laiko pridėjimo limitą, ekrane pasirodys šis pranešimas: .



Pulsavimas  – paspaudus, peilis sukasi valdymo skydelyje rodomu greičiu ir yra kairėje valdymo skydelio pusėje.

Kintamo greičio ratukas – užtikrina rankinį greičio valdymą nuo 1 (lėčiausias) iki 10 (didžiausias). Ratuku taip pat slenkama per programų parinktis.

Paleisti / sustabdyti  – bet kuriuo metu paleidžia arba sustabdo maišymą ir yra valdymo skydelio dešinėje pusėje.

! ĮSPĖJIMAS



Kad išvengtumėte sužalojimų. NIEKADA NELIESKITE JUDANČIŲ DALIŲ.

Prietaisui veikiant rankas ir įrankius laikykite atokiau nuo talpos. NIEKADA neikiškite pirštų ar įrankių aplink peilius, kol jie sukasi.



NIEKADA nepripildykite indo virš pažymėtos didžiausios talpos linijos, kad išvengtumėte sužalojimo pavojaus dėl dangčio ir indo pažeidimo.




Kad išvengtumėte galimų nudegimų, NIEKADA neįjunkite didesnio nei 1 kintamojo greičio nustatymo, kai apdorojate karštus skysčius dideliame inde. Ištekėję garai, purslai ar turinys gali nudeginti. Kad išvengtumėte galimų nudegimų, VISADA dirbkite su uždėtu dangčiu ir dangčio kaiščiu ir pradėkite nuo 1 kintamojo nustatymo, tada lėtai didinkite iki 10.

Ilgai naudojant, dalys įkais. NIEKADA nelieskite variklio pagrindo įsukamo lizdo arba peilių pagrindo įsukamo pleišto.

PATARIMAI, KAIP IŠVENGTI PERKAITIMO

- Mokydamiesi naudoti prietaisą, apdorokite tik „Vitamix“ receptus.
- Neapdorokite receptų mažesniu arba didesniu greičiu nei rekomenduojama. Greitis nurodomas ir skaičiais, ir vizualiai, užsipildant apskritam indikatoriui aplink skaičių, kaip pavaizduota toliau.

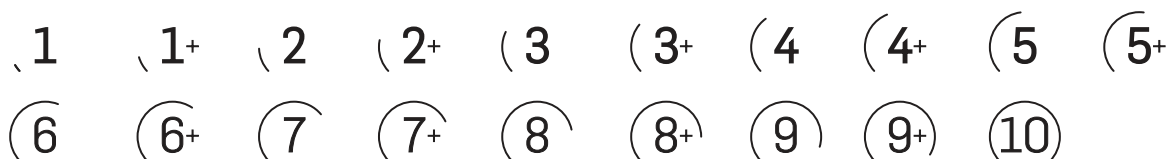

NAUDOTOJO PRANEŠIMAI

- Pranešimas apie perkaitimą** - NIEKADA neapdorokite receptų ilgiau nei rekomenduojama. Per daug apdoroti mišiniai gali lemti netinkamą recepto tekstūrą ir sukelti prietaiso perkaitimą. Temperatūros indikatoriai padeda atpažinti perkaitimo sąlygas.



Mirksintis termometras rodo, kad variklis greitai perkais. Kad išvengtumėte perkaitimo, padidinkite iki 10 kintamo greičio arba įpilkite daugiau skysčio, kad mišinys taptų skystesnis.



Dalinai užpildytas termometras ekrano centre rodo, kad variklis perkaito. Leiskite varikliui atvėsti 5–15 minučių, ir prietaisas vėl bus paruoštas naudoti.



Visas termometras ekrano centre rodo, kad variklis perkaito. Leiskite varikliui atvėsti 20–45 minutes.

- Pranešimas apie grūstuvą naudojimą** - naudokite grūstuvą, kad apdorotumėte tirštesnius mišinius ir užtikrintumėte ingredientų judėjimą aplink peilius. Grūstuvo indikatorius padeda receptų programų metu nustatyti geriausią laiką naudoti grūstuvą. Grūstuvo indikatorius teikiamas pasirinktose receptų programose ir nepasiekiamas naudojant kintamąjį greitį.



Grūstuvo piktograma rodo, kad šiai programai bus reikalingas grūstuvąs



Mirksintis grūstuvąs su rodykle žemyn rodo, kad dabar reikia naudoti grūstuvą

Programos simboliai		Kiti simboliai	
	Glotnutis		Indas neaptiktas ARBA Programa negali veikti su dabartiniu ant variklio pagrindo uždėtu indu.
	Šaldytas desertas		Programos karuselės rodyklės
	Karšta sriuba		Meniu
	Šaldytas kokteilis		Savaiminis valymasis
	Padažai ir užtepėlės		Pridėti laiko (15 sekundžių)
	Kokteilio dubenėlis		Pasiekta laiko pridėjimo (15 sek.) riba
	Frappé		Reikalingas grūstuvus
	Riešutų sviestas		Naudokite grūstuvą dabar
	Ne pieno produktai		Artėja prie perkaitimo (mirksi)
	Prieskonių malimas		Perkaitęs

MAIŠYMAS INDE

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį apatinėje dešinėje variklio pagrindo pusėje (vietą žr. 105 psl.) į padėtį ON (I) (Įjungta).
2. Prikraukite indą pagal „Vitamix“ recepto nurodymus arba pagal prikrovimo tvarkos iliustraciją.

Įdėjimo į indą tvarkos iliustracija


Ledas ir užšaldytos sudedamosios dalys

Vaisiai ir daržovės

Žolelės

Sausi produktai

Skysčiai

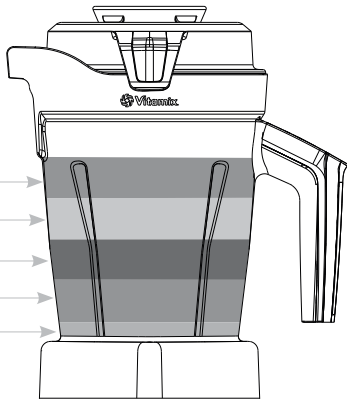

SVARBU! Kai prietaisas veikia, VISADA naudokite prietaisą tvirtai uždengę dangtį ir įstatę dangčio kaištį. NIEKADA nenuimkite dangčio, kai peiliai sukasi. Dangčio kaištį išimkite tik norėdami pridėti ingredientų ir naudoti grūstuvą.

3. Uždėkite dangtį ant indo:
 - Dangtį spauskite žemyn, kol dvi ąselės užsifiksuos ant talpos briaunos.
 - Įdėkite dangčio kaištį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte jį dangtyje.
4. Uždėkite indą su dangteliu ant variklio pagrindo – ekrane bus rodoma „Kintamas greitis 1“.

PASTABOS:

- Valdymo skydelyje rodoma , o prietaisas neveiks, kol ant variklio pagrindo nebus tinkamai uždėtas suderinamas indas.
- Prietaisas veiks ir be dangčio ant indo, tačiau dangtis BŪTINAI turi būti uždėtas, kad apdorojant jame liktų ingredientai.

5. NORĖDAMI NAUDOTI KINTAMĄ GREITĮ:

- a. Pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę iki 1 kintamo greičio.
- b. Paspauskite „Paleisti / sustabdyti“  ir peiliai pradės suktis. Laikmatis skaičiuos minutes ir sekundes, kiek laiko mišinys buvo apdorojamas.

0:00

- c. Maišymo ciklo metu pasukite ratuką nuo kintamo greičio 1 iki 10, kad padidintumėte arba sumažintumėte peilių greitį.
- d. Pasibaigus maišymui, paspauskite paleidimo / sustabdymo jungiklį , kad sustabdytumėte prietaisą.

NORĖDAMI NAUDOTI PROGRAMAS:



- a. Paspauskite meniu  mygtuką, kad pamatytumėte programas.
 - b. Pasukite kintamo greičio ratuką ties norimos programos piktograma.
 - c. Paspauskite „Paleisti / sustabdyti“ , kad pasirinktumėte ir paleistumėte programą. Pasirinkta piktograma bus rodoma kartu su apdorojimo laiku, kuriam esant prietaisas automatiškai sustos, greičiu ir tuo, ar apdorojimo metu reikės ką nors pakeisti: .
 - d. Norėdami pailginti plakimo laiką 15 sekundžių, naudokite valdymo skydelyje esantį mygtuką „Add Time“ . **PASTABA:** mygtuką „Pridėti laiko“ galima paspausti tik du kartus, kad prie plakimo laiko būtų pridėta ne daugiau kaip 30 sekundžių, jei veikimo laikas neviršija maksimalios indo veikimo trukmės, taip išvengiant variklio perkaitimo. Pasiekus „Add Time“ limitą, ekrane pasirodys šis pranešimas: .
 - e. Paspauskite mygtuką „Paleisti / sustabdyti“ , bet kuriuo metu norėdami sustabdyti programą.
6. Jei mišinys nustoja cirkuliuoti arba užsideda  piktograma „Naudokite grūstuvą dabar“.
 - a. Nuimkite dangtelio kamštį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, įkiškite grūstuvą pro dangtelio kamščio angą ir maišykite, kol mišinys „atsirūgs“.
 - b. Jei tai nesuveikia, paspauskite įjungimo / išjungimo  jungiklį ir sustabdykite variklį.
 - c. Nuimkite indą nuo variklio pagrindo, nuimkite dangtį ir naudokite guminę mentelę, kad pašalintumėte oro burbuliukus nuo peilių.
 - d. Įpilkite skysčio, jei reikia.
 - e. Vėl uždėkite dangtį ir įkiškite dangčio kaištį, uždėkite indą ant variklio pagrindo ir tęskite maišymą.
 7. Sumaišę palaukite, kol peiliai visiškai sustos, prieš nuimdami dangtį arba nuimdami indą nuo variklio pagrindo.
 8. Naudokite „Vitamix“ grandiklį po peiliais arba mentelę, kad iš indo pašalintumėte padažą, želę, uogienę, riešutų sviestą ir kitus ingredientus.

! ĮSPĖJIMAS



Išjunkite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami.



Neužtemdytas ekranas rodo, kad prietaisas paruoštas naudoti. Venkite netyčinio prisilietimo prie jutiklinio ekrano.

NIEKADA neveržkite varžto gilės formos galvute (ant peilių bloko). Jei atsilaisvino, nedelsdami pakeiskite peilių bloką.



Elektros šoko pavojus

NIEKADA nemerkite variklio pagrindo į vandenį ar kitą skystį. Instrukcijų nesilaikymas gali baigtis mirtimi arba elektros smūgiu.

PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

- NIEKADA nebandykite nuimti laikančiosios veržlės ar peilių bloko nuo indo. Indas suprojektuotas taip, kad jį būtų galima išvalyti nenuimant laikančiosios veržlės ir peilių bloko. Valymo ir dezinfekavimo procedūros arba indaplovės valymo ciklas užtikrins visišką ir kruopštų indo ir komponentų valymą.
 - Jei talpa pažeista, JOS NENAUDOKITE. NEDELSdami susisieki su „Vitamix“ namų ūkio techninės pagalbos tarnyba, kad gautumėte pagalbos.
- Nuvalykite variklio pagrindą drėgna, minkšta šluoste arba kempine, išskalauta švelniu skysto indų ploviklio ir šilto vandens tirpalu, ir nusauskite minkšta šluoste.
 - Nuplaukite ir sumontuokite grūstuvo laikiklį. Žr. puslapį 103, kuriame pateiktos grūstuvo laikiklio montavimo instrukcijos.
 - Išplaukite talpą, dangtį, dangčio kaištį ir grūstuvą šiltu, muiluotu vandeniu. Nuskalaukite visas dalis ir nusauskite sausa, minkšta šluoste.
 - Padėkite prietaisą ant lygaus, sauso ir švaraus stalviršio.
 - Ijunkite prietaisą į įžemintą 3 šakų lizdą.

VARIKLIO PAGRINDO VALYMAS

- Išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir nuimkite talpą nuo variklio pagrindo.
- Išorinį paviršių valykite drėgna, minkšta šluoste arba kempine, sudrėkinta švelniu indų ploviklio ir šilto vandens tirpalu.
PASTABA: NIEKADA NEMERKITE maitinimo laido, kištuko ar variklio pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
- Centravimo kilimėlį galima nuimti, kad būtų galima kruopščiau išvalyti, jis yra tinkamas plauti indaplovėje arba gali būti plaunamas rankomis šiltame, muiluotame vandenyje.
- Nedelsdami nusauskite visus paviršius ir nuvalykite minkšta šluoste.

GRŪSTUVO VALYMAS

Grūstuvą galima plauti indaplovėje arba rankomis šiltame, muiluotame vandenyje. Skalaukite po tekančiu vandeniu ir tuomet nusauskite.

154000

TALPOS VALYMAS – INDAPLOVĖ

Indą, dangtį, peilių pagrindą ir sandariklį galima plauti indaplovėje arba rankomis ir dezinfekuoti naudojant toliau nurodytas procedūras.

INDO VALYMAS – SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS

- Pripildykite talpą iki pusės šiltu vandeniu ir įpilkite šiek tiek ploviklio.
- Užfiksukite arba pastumkite visą 2 dalių dangtį į užfiksavimo padėtį.
- Paspauskite savaiminio išsivalymo piktogramą.
- Savaiminio išsivalymo piktograma bus rodoma kartu su apdorojimo laiku ir greičiu.
- Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas).
- Programa sustos automatiškai, kai baigsis.
- Praskalaukite ir nusauskite visas dalis.



TALPOS VALYMAS – KINTAMAS GREITIS

- Pripildykite talpą iki pusės šiltu vandeniu ir įpilkite šiek tiek ploviklio.
- Užfiksukite arba pastumkite visą 2 dalių dangtį į užfiksavimo padėtį.
- Paspauskite „Paleisti / sustabdyti“, kad įjungtumėte prietaisą ir lėtai padidintumėte iki kintamo greičio 10.
- Paleiskite prietaisą nuo 30 iki 60 sekundžių.
- Pasukite kintamo greičio ratuką į parengties padėtį I arba į 1 kintamo greičio padėtį ir paspauskite „Paleisti / sustabdyti“, kad išjungtumėte prietaisą.
- Praskalaukite ir nusauskite visas dalis.

INDO DEZINFEKAVIMAS – BALIKLIS

- Pirmiausia atlikite instrukcijas skyriuje „Talpos valymas“.
- Tada pakartokite skyriaus „Indo valymas“ instrukcijas, bet įpilkite 7,5 ml (1,5 šaukštelio) skysto baliklio į 475 ml (16 unc.) vandens.
- Leiskite mišiniui stovėti inde dar 1–1/2 min.
- Išpilkite baliklio mišinį. Leiskite talpai išdžiūti. NESKALAUKITE po dezinfekavimo. Jei reikia, prieš kitą naudojimą išplaukite iš karto.

INDO DEZINFEKAVIMAS – ACTAS

- Pirmiausia atlikite instrukcijas skyriuje „Talpos valymas“.
- Tada pakartokite skyriaus „Indo valymas“ instrukcijas, bet naudokite 475 ml (16 unc.) acto 475 ml (16 unc.) vandens.
- Leiskite mišiniui veikti talpoje papildomas 3 minutes. Bendra acto tirpalo veikimo trukmė talpoje turėtų būti 5 minutės.
- Išpilkite acto tirpalą iš talpos per vidinį 2 dalių dangčio paviršių.
- Pakartokite dezinfekavimo procedūrą antrą kartą (2–4 veiksmams).
- Leiskite talpai ir dangčiui išdžiūti. NESKALAUKITE po dezinfekavimo. Jei pageidaujate, praskalaukite prieš pat kitą naudojimą.

10 metų ribota garantija

1. Produkto garantija.

Norėdami patikrinti garantiją, kreipkitės į įgaliotąjį „Vitamix“ buitinių prietaisų platintoją ir (arba) paslaugų teikėją savo šalyje apsilankydami https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. KAS GALI KREIPTIS DĖL GARANTIJOS

Ši „Vitamix“ garantija suteikiama originaliam šio produkto savininkui, kai produktas įsigyjamas iš „Vitamix“ arba įgaliotųjų pardavėjų, kuriems taikoma „Vitamix“ kokybės kontrolė. Atkreipkite dėmesį, kad „Vitamix“ negali prižiūrėti ar kontroliuoti savo produktų, kuriuos parduoda neįgalioti pardavėjai, kokybės, todėl ši garantija netaikoma Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Kanadoje produktams, įsigytiems iš neįgaliotų pardavėjų. Ši garantija nėra perleidžiama.

3. Kam taikoma garantija.

„Vitamix“ garantuoja, kad šis gaminys neturės medžiagų ar gamybos defektų, jei bus naudojamas ir prižiūrimas pagal naudotojo vadovą. Jei „Vitamix“ savo nuožiūra nuspręs, kad produktas yra brokuotas dėl medžiagų ar gamybos defektų, „Vitamix“ nemokamai jums ir savo nuožiūra (1) pataisys produktą, naudodama naujas arba atnaujintas pakaitines dalis, arba (2) pakeis produktą tokiu pačiu arba panašiu produktu, kuris yra naujas arba atnaujintas iš naujų arba tinkamų naudoti naudotų dalių ir yra bent jau funkciniškai lygiavertis originaliam produktui.

Pakeistam arba suremontuotam produktui galioja likęs originalaus produkto garantinis laikotarpis. Kai produktas ar jo dalis pakeičiami arba taisomi, bet koks pakaitinis produktas ar jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o visos pakeistos ar pataisytos dalys tampa „Vitamix“ nuosavybe. Bet koks neteisingas arba ne „Vitamix“ produktas, išsiųstas „Vitamix“, „Vitamix“ nuožiūra bus sunaikintas arba grąžintas jums jūsų sąskaita.

Ši garantija galioja 10 metų nuo įsigijimo arba pristatymo datos, priklausomai nuo to, kuri yra ankstesnė, kaip leidžia įstatymai.

4. Kam netaikoma garantija.

Ši garantija netaikoma: gaminiams, naudojamiems komerciniams tikslais, nuomojamiems arba ne namų ūkiuose; gaminiams, kurių serijos numeriai buvo pakeisti arba jų nėra. Ši garantija netaikoma kosmetiniams pokyčiams, kurie neturi įtakos veikimui, pavyzdžiui, spalvos pasikeitimui, maisto sancaupoms ar įbrėžimams. Ši garantija neapima žalos ar gaminio gedimo, atsiradusio dėl netinkamo naudojimo, neatsargaus elgesio, nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų, įskaitant gaminio priežiūros ir valymo neatlikimą. Ši garantija neapima žalos turtui dėl išsiliejimo, netinkamo montavimo, netinkamos eksploatavimo aplinkos ar kitų veiksmų, kurių „Vitamix“ nekontroliuoja. Pašalinus duomenų etiketę su serijos numerio informacija, garantija nebegalios.

Trečiųjų šalių dalių naudojimas nepanaikins šios garantijos. Tačiau jokioms jūsų gaminyje naudojamoms ir (arba) sumontuotoms dalims, kurios nėra originalios „Vitamix“ dalys, ši garantija netaikoma. Ši garantija netaikoma žalai ar gedimams, atsiradusiems dėl neoriginalių „Vitamix“ dalių arba „Vitamix“ nepatvirtintų dalių naudojimo ir (arba) montavimo jūsų gaminyje. Ši garantija netaikoma žalai ar defektams, atsiradusiems dėl techninės priežiūros ar remonto, kurį atliko bet kuris asmuo ar subjektas, o ne „Vitamix“ arba įgaliotasis „Vitamix“ techninės priežiūros teikėjas. „Vitamix“ nėra atsakinga už neįgaliojo garantinio remonto išlaidas. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo už šalies, kurioje jis buvo parduotas ir pagamintas naudoti, ribų, o garantinis aptarnavimas gali būti taikomas tik toje šalyje, kurioje „Vitamix“ arba jos įgalioti platintojai iš pradžių pardavė „Vitamix“ gaminį. Ši garantija netaikoma dalims, kurias reikia reguliariai keisti, kad būtų užtikrintas tinkamas jūsų gaminio veikimas, arba gaminiams, siūlomiems kaip specialios akcijos perkant, pavyzdžiui, filtrams, sandarikliams ir kt.

ŠI GARANTIJĄ SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISINIS TEISĖS, TAIP PAT GALITE TURĖTI IR KITŲ TEISIŲ, KURIOS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO VALSTIJOS, JURISDIKCIJOS AR ŠALIES. VISOS AIŠKIOS IR NUMANOMOS GARANTIJOS DĖL GAMINIO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, GALIOJA TIK ŠIOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU. KAI KURIOSE VALSTYBĖSE, JURISDIKCIJOSE AR ŠALYSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI TAM TIKRŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ ARBA APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS GALIOJIMO LAIKĄ, TODĖL ŠIS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS. „VITAMIX“ ATSAKOMYBĖ UŽ GEDIMUS IR DEFECTUS APSIRIBOJA REMONTU ARBA PAKEITIMU, KAIP NURODYTA ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME. MAKSIMALI ATSAKOMYBĖ, UŽ KURIĄ „VITAMIX“ GALI BŪTI ATSAKINGA, BUS NEVIRŠYTA SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PRODUKTĄ, KURIS YRA IEŠKINIO OBJEKTAS.

JOKS „VITAMIX“ DARBUOTOJAS AR ATSTOVAS, ARBA BET KURI TRETIOJI ŠALIS NETURI ĮGALIOJIMŲ KEISTI ARBA PAPILDYTI ŠIOS GARANTIJOS. JOKIOS KITOS GARANTIJOS, KURIAS TEIKIA BET KOKS ASMUO, ĮSKAITANT PREKYBININKĄ ARBA MAŽMENININKĄ, DĖL BET KOKIO PRODUKTO NĖRA PRIVALOMOS „VITAMIX“ ATŽVILGIU. JOKIU ATVEJU, REMIANTIS SUTARTIMI, ATLEIDIMU NUO ATSAKOMYBĖS, GARANTIJĄ, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAUDIMĄ), GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR PAN., „VITAMIX“ NEATSAKO UŽ SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ ARBA PASEKMINGĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, SUMAŽĖJUSĮ PELNĄ AR PAJAMAS. KAI KURIOSE VALSTYBĖSE, JURISDIKCIJOSE AR ŠALYSE NELEIDŽIAMA APSIDĖVĖTI ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ, ATSIKTIKINĘ AR PASEKMINGĄ ŽALĄ, TODĖL AUKŠČIAU PATEIKTAS APRIBOJIMAS AR IŠIMTIS JUMS GALI NETAIKOMI.

5. Kaip gauti grąžinimo įgaliojimą pagal šią garantiją.

Norėdami gauti pagalbos atliekant „Vitamix“ aptarnavimo darbus, kreipkitės į įgaliotąjį „Vitamix“ buitinių platintoją ir (arba) paslaugų teikėją savo šalyje. „Vitamix“ platintojų sąrašą rasite svetainėje https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ASCENT X-SERIEN

VM0261

HØYYTELSERBLENDER

SYMBOLER	
	Advarsel og forsiktighetsregel
	Berør ALDRI bevegelige deler. Hold hendene og redskaper ute av beholderen.
	Fare for elektrisk støt
	Høye temperaturer oppstår når varme væsker blandes.
	Kobles fra når den ikke brukes, før motorbasen eller sentreringsputen rengjøres eller deler i bevegelse berøres.
	ALLTID bruk apparatet med lokk og lokklås på plass.
	Les og forstå brukerhåndboken.
	Senk ALDRI strømledningen, støpselet eller motorbasen i vann eller annen væske.
	Delene blir varme ved langvarig bruk. ALDRI berør motorbasedrevets drivholder eller drivsplinten på knivholderen.
	På/av
	Start/stopp
	Puls
	Selvrensende



SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Effekt:	1200-1400 Watt
Høyde:	med 1,4 L / 48 oz-beholder på motorbase: 43,2 cm / 17 tommer
Dybde:	24,8 cm / 9,75 tommer
Bredde:	19,7 cm / 7,75 tommer





ADVARSEL



Les nøye gjennom alle instruksjonene før du tar apparatet i bruk for første gang. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

ALLTID bruk jordede stikkontakter.

ALDRI fjern jordingen.

ALDRI bruk en adapter.

Bruk **ALDRI** skjøteledning.

ALDRI koble apparatet til en timer eller en stikkontakt som kontrolleres av en bryter.

Slå **ALLTID** av OG koble fra app apparatet når det ikke er i bruk og før det monteres, demonteres, flyttes, rengjøres og oppbevares.

Koble **ALLTID** apparatet fra strømforsyningen hvis det står uten tilsyn, samt før du monterer, demonterer eller rengjør det.



Senk **ALDRI** strømledningen, strømpluggen eller motorbasen ned i vann eller annen væske.

Hvis apparatet blir senket i vann, trekk straks ut støpselet.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.



Bruk **ALLTID** blenderen med lokket eller beskyttelsen på plass, som anvist i bruksanvisningen.



Du må **ALDRI** stikke hånden ned i beholderen når den er plassert på basen.



Hvis maten må trykkes ned, må du **KUN BRUKE** stapperen som følger med enheten.


Dette produktet er **KUN** beregnet på bruk i **HUSHOLDNINGER**, og er ikke ment å brukes til kommersielle formål.

- UNNLATELSE AV Å FØLGE NOEN AV DE VIKTIGE SIKKERHETSTILTAKENE OG VIKTIGE INSTRUKSJONENE FOR TRYGG BRUK, ER MISBRUK AV VITAMIX-APPARATET, SOM KAN GJØRE GARANTIE UGYLDIG OG FORÅRSAKE FARE FOR ALVORLIG PERSONSKADE.
- Instruksjonene som står i denne bruks- og vedlikeholdshåndboken, kan ikke dekke enhver tenkelig tilstand og situasjon som kan oppstå. Sunn fornuft og forsiktighet må utøves ved bruk og vedlikehold av et apparat.
- Følg nøye vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjonene i denne bruksanvisningen.
- ALDRI bruk apparatet til noe annet enn det det er beregnet til.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Hold apparatet og strømledningen utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må overvåkes for å sikre at de ikke leker med blenderen. Oppbevar ledningen utilgjengelig for barn.
- Fjern og kast emballasjemateriale, strømpluggdekselet og etiketter før du bruker apparatet for første gang.
- Koble ALDRI fra apparatet ved å trekke i ledningen. For å trekke ut støpselet, tar du tak i støpselet og trekker det ut av stikkontakten.
- Kom aldri i kontakt med bevegelige deler, spesielt bladene.
- Bruk ALDRI apparatet med løse, knuste eller skadede blandekniver. Kontroller blandeknivene før hver bruk og skift dem ut hvis de er skadet.
- Stram ALDRI hettemutteren på toppen av knivenheten. Skift ut knivenheten umiddelbart hvis den er løs.
- Plasser ALDRI apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk brenner, eller der det kan komme i kontakt med andre varmekilder.
- Modifiser ALDRI støpselet på noen måte. Hvis apparatet ikke fungerer, trekker du ut støpselet og tilbakestiller jordfeilbryteren i husholdningens elektriske system. Hvis jordfeilbryteren fortsetter å løses ut, må du koble apparatet fra stikkontakten og ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
- La ALDRI strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk, berøre varme overflater eller få knute på seg.
- Forsikre deg ALLTID om at apparatet er fullstendig og riktig montert før bruk, inkludert at strømkabelen er helt viklet ut før bruk.
- Blandebledenheten er veldig skarp. Må håndteres forsiktig og oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk ALDRI annet tilbehør enn det som følger med apparatet eller som tilbys separat fra Vitamix. Bruk av tilbehør, inkludert syltetøyglass, som ikke selges eller anbefales av Vitamix, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade og gjør garantien ugyldig.
- Endringer eller modifiseringer av enhver del av apparatet, inkludert bruk av en del eller deler som ikke er originale autoriserte Vitamix-deler, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade, og vil gjøre garantien ugyldig.
- Forsikre deg ALLTID om at apparatet er koblet fra stikkontakten før du rengjør motorbasen eller sentreringsputen eller berører deler i bevegelse.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

21. Fyll ALDRI beholderen over «MAKSIMAL KAPASITET»-linjen for å unngå fare for personskade forårsaket av skade på lokket og beholderen.
22. Vær forsiktig når du blander varme væsker og ingredienser i beholderen. Sprut eller damp kan føre til brannskader.
23. Start ALLTID blandingen på den laveste hastighetsinnstillingen, variabel hastighet 1. Hold hendene og andre kroppsdeler med bar hud unna lokkets åpning for å forhindre fare for brannskader.
24. Ekstrem forsiktighet må utvises når du flytter et apparat eller en beholder fylt med varm olje eller andre varme væsker. Spray eller damp som slipper ut, kan forårsake brannskader.
25. Berør ALDRI overflater som kan være varme.
26. Fjern ALDRI ingredienser fra apparatet mens det er i bruk. Forsikre deg om at motoren har stoppet helt og at beholderen er fjernet fra motorbasen før du fjerner ingredienser.
27. Hvis det setter seg fast mat rundt blenderkniven, fjerner du beholderen fra motorbasen og bruker en slikkepott til å løsne maten. ALDRI bruk fingrene, siden knivbladet er skarpt.
28. Hold hender, hår, klær og redskaper unna alle bevegelige deler under bruk for å redusere risikoen for alvorlig personskade og/eller skade på apparatet. En slikkepott kan brukes, men bare når beholderen er fjernet fra motorbasen.
29. Hvis blandefunksjonen ikke fungerer når du blander tørre, tykke eller tunge blandinger, må du stoppe bruken og løsne maten med en slikkepott. ALDRI bruk fingrene, siden knivbladet er skarpt. La motoren avkjøles i 1 minutt før du slår på apparatet igjen.
30. Knivbladet må ALDRI ligge i vann.
31. Forlat ALDRI arbeidsområdet når apparatet er i bruk.
32. La ALDRI fremmedlegemer, for eksempel skjeer, gafler, kniver eller lokklåsen ligge i koppen, da dette vil skade knivene og andre komponenter når du starter apparatet og kan forårsake personskade.
33. Hvis lyden fra apparatet endres under bruk, eller hvis en hard eller fremmed gjenstand kommer i kontakt med bladene, må du ALDRI servere maten som lages med apparatet.
34. Utsett ALDRI beholderen for temperaturer eller ingredienser over 99°C (210°F).
35. ALLTID bruk apparatet med lokket og lokklåsen fast på plass når maskinen er i drift. ALDRI fjern lokket med 2 deler mens knivene roterer. Lokklåsen skal bare fjernes hvis du skal tilsette ingredienser eller bruker blandestaven.
36. ALDRI bruk apparatet uten at sentreringsputen er riktig montert under beholderen.
37. Forsikre deg om at beholderen er på nivå med sentreringsputen for å sikre at drivsplinten er koblet til drivholderen før drift.
38. For å redusere faren for personskader, må du ALDRI plassee en knivenhet på motorbasen med mindre den er montert i Vitamix-beholderen.
39. Forsøk ALDRI å sette en beholder på en motorbase i drift eller å bruke en motorbase uten at beholderen er ordentlig på plass.
40. Når du lager nøttesmør eller oljebaserte matvarer, må du ikke blande dem i mer enn ett minutt etter at blandingen begynner å rotere i beholderen. Blanding i lengre perioder kan føre til overoppheting.
41. Kontroller regelmessig om strømledningen, støpselet og apparatet er skadet. ALDRI bruk apparatet hvis det er skadet på noen måte eller hvis det har oppstått en funksjonsfeil. Slutt å bruke apparatet umiddelbart og gå til www.vitamix.com eller ring Vitamix' tekniske støtte for husholdningsapparater på 1.800.484.2649 eller 1.440.235.4840, eller send en e-post til service@vitamix.com umiddelbart for undersøkelse, reparasjon, utskifting eller justering. Hvis apparatet er kjøpt utenfor USA eller Canada, tar du kontakt med din lokale Vitamix-forhandler.
42. Dette produktet er KC-sikkerhetssertifisert i henhold til den sørkoreanske loven om sikkerhetskontroll for elektriske apparater og forbrukerprodukter. Ikke fjern eller skad KC-merket som er festet på produktet.
43. Alle reparasjoner, all service og alle utskiftninger av deler skal utføres av Vitamix eller en servicerepresentant som er autorisert av Vitamix.
44. **LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE.**

MONTERING AV STAPPERHOLDER

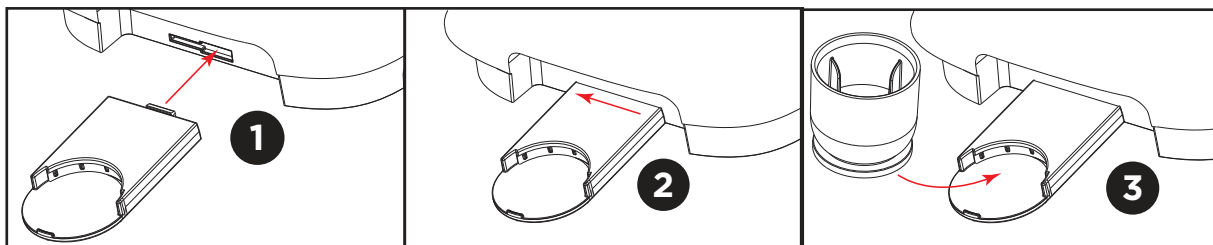



FORSIKTIG

Roterende kniver kan forårsake skade. Lokk og stapper er IKKE utskiftbare mellom ulike beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som fulgte med apparatet.

Beholder, lokk, lokklås og stapper

MERK: Tidligere Ascent-beholdere med interlock er ikke kompatible med Ascent X-serien. Du får en oversikt over kompatibelt tilbehør ved å velge Norge på nettstedet til Vitamix: www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Blenderen og beholderne kommuniserer via SELF-DETECT-teknologi. Hver beholder er programmert til å fungere på motorbasen for optimal ytelse i henhold til størrelse og funksjonalitet.
- La ALLTID lokket være på når apparatet brukes, og fjern BARE lokkinnsatsen for å bruke stapperen eller for å tilsette ingredienser.
- Bruk ALDRI stapperen i mer enn 30 sekunder sammenhengende for å unngå overoppheting. Beholderen bør ikke være mer enn 2/3 full når stapperen brukes.
- Bruk ALDRI apparatet før du har sjekket at lokket er trygt låst på plass.
MERK: Apparatet virker uten lokk på beholderen, men et lokk MÅ være festet for å holde ingrediensene på plass under bruk.
- Lokklåsen er merket slik at den kan brukes som målebeger også.
- Sett lokklåsen gjennom åpningen i lokket. Lås låsen på plass ved å dreie den med klokken. Vri låsen mot klokken og løft den ut for å fjerne den.
- Lokk og stappere kan IKKE byttes mellom ulike beholderstiler, -typer eller -størrelser. **Bruk bare stapperen og lokket som følger med apparatet ditt. Hvis du ikke har riktig stapper for beholderen, må du ta kontakt med Vitamix' tekniske støtte for husholdningsapparater.**
- Fyll ALLTID beholderen i henhold til Vitamix-oppskriftsinstruksjonene eller illustrasjonen for fyllingsrekkefølge (se side 118).

Motorbase

- Motoren er konstruert for å beskytte seg mot overoppheting.
- Hvis apparatet ikke starter umiddelbart, må du kontrollere at apparatet er koblet til og at på/av-bryteren er PÅ.
- Hvis motoren er overopphetet, må du la motoren kjøle seg ned. Se «Brukervarsler» på side 116.



Av/på-bryter |□ – Kontrollerer strømmen til maskinen og er plassert på nedre høyre side av motorbasen.

Display

- **Totrykksoperasjon** – Krever to interaksjoner med kontrollene for å aktivere blandesyklusen.
- **Beholderdeteksjon** – Viser  på kontrollpanelet, og apparatet fungerer ikke før en kompatibel SELF-DETECT-beholder er riktig plassert på motorbasen.
- **Hvilemodus** – Reduserer skjermens lysstyrke hvis kontrollpanelet ikke brukes i 30 sekunder. For å avslutte hvilemodus, roterer du dreiebryteren for variabel hastighet til ønsket hastighet eller program for neste blanding.
- **Skjermsparer** – Viser hvis kontrollpanelet ikke brukes i 60 sekunder. For å avslutte skjermsparemodus, roterer du dreiebryteren for variabel hastighet til ønsket hastighet eller program for neste blanding.
- **Feilkode** – Viser tall på displayet som indikerer at det er en feil. Merk deg feilkodens nummer og ta kontakt med Vitamix' tekniske støtte for husholdningsapparater for å finne en løsning.
- **Timer** – Teller oppover når du bruker variabel hastighet, inntil du trykker på start/stopp-bryteren. Hver enkelt beholder er programmert med en spesifikk maksimumstid. Blenderen slår seg av automatisk når maksimumstiden er utløpt.
- **Programmer** – Kjører apparatet i forhåndsinnstilte tider og stopper automatisk når programmet er ferdig.

Hvis start/stopp ►□ trykkes midt i et program, stanses maskinen og programtiden på displayet tilbakestilles til starten av kjøretiden.

Meny  – Viser de tilgjengelige programmene når beholderen er plassert på motorbasen. Bruk bryteren for variabel hastighet til å bla gjennom de tilgjengelige programmene. Programikonene vises i Vitamix-oppskrifter og finnes på side 117.

Selvrensjering  – Kjører rengjøringsssyklusen etter at vann og oppvaskmiddel er tilsatt i maskinen og lokket og lokkinnsatsen er på plass. Se side 119 for rengjøringsprosedyrer.

Legg til tid  – Øker programmets blandetid med 15 sekunder.

MERK: Knappen «Legg til tid» kan bare trykkes på to ganger for å legge til maksimalt 30 sekunder til blandetiden, så lenge kjøretiden ikke overskrider den maksimale kjøretiden for beholderen for å unngå overoppheting av motoren. Når grensen for «Legg til tid» er nådd, vises følgende på displayet: .



Puls  – Roterer bladet med hastigheten som vises på kontrollpanelet når den trykkes inn og er plassert på venstre side av kontrollpanelet.

Bryter for variabel hastighet – Gir manuell hastighetskontroll fra variabel 1 (lavest) til 10 (høyest). Bryteren brukes også til å bla gjennom programalternativene.

Start/stopp ►□ – Starter eller stopper blandingen når som helst, og er plassert på høyre side av betjeningspanelet.

! ADVARSEL



For å unngå skader. BERØR ALDRI BEVEGELIGE DELER.



Hold hender og redskaper utenfor beholderen mens apparatet er i bruk. ALDRI stikk fingre eller redskaper rundt knivene mens knivene roterer.




Fyll ALDRI beholderen over «MAKSIMAL KAPASITET»-linjen for å unngå fare for personskade forårsaket av skade på lokket og beholderen.
For å unngå brannskader, må du ALDRI starte med hastigheter over variabel hastighet 1 når du arbeider med varme væsker i en stor beholder. Utstrømmende damp, sprut eller innhold kan brenne. Bruk apparatet ALLTID med lokket og lokklåsen på plass og start med variabel hastighet 1, før du sakte øker til 10.

Deler vil bli varme ved langvarig bruk. ALDRI berør motorbasens drivsplint eller drivholderen i knivbasen.

TIPS FOR Å FORHINDRE OVEROPPHETING

- Bruk bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å bruke apparatet.
- Bruk ALDRI lavere eller høyere hastigheter enn det som anbefales. Hastigheten vises både numerisk og visuelt ved at den runde indikatoren rundt tallet fylles ut, som illustrert nedenfor.

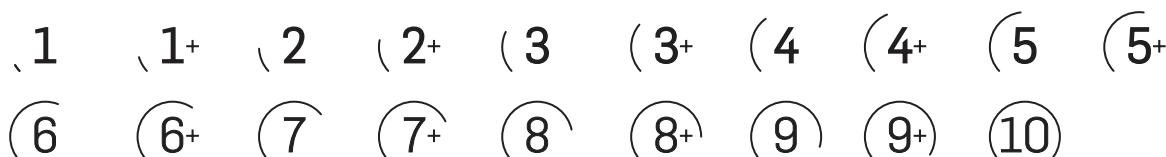

BRUKERVARSLER

- **Varsel om overoppheting** – Kjør ALDRI oppskriftene lenger enn det som anbefales. Overbehandlede blandinger kan føre til feil tekstur i oppskriften og overopphete apparatet. Temperaturindikatorene bidrar til å oppdage overoppheting.



Det blinkende termometeret viser at motoren nærmer seg overoppheting. For å unngå overoppheting må du øke til variabel hastighet 10 eller tilsette mer væske for å gjøre blandingen tynnere.



Det delvis fylte termometersymbolet midt på displayet viser at motoren er overopphetet. La motoren avkjøles i 5–15 minutter, noe som gjør at enheten går tilbake til klar-tilstand.



Det fylte termometersymbolet midt på displayet viser at motoren er overopphetet. La motoren avkjøles i 20–45 minutter.

- **Varsel ved bruk av stapper** – Bruk stapperen til å bearbeide tykkere blandinger og holde ingrediensene i bevegelse rundt og gjennom knivbladene. Stapper-indikatoren hjelper til under oppskriftsprogrammer med å finne ut når det passer best å bruke stapperen. Stapper-indikatoren er tilgjengelig for enkelte oppskriftsprogrammer, og er ikke tilgjengelig når du bruker variabel hastighet.



Stapperikonet viser at du trenger stapperen til dette programmet.




Den blinkende stapperen med en pil ned indikerer at stapperen skal brukes nå

Programsymboler		Andre symboler	
	Smoothie		Ingen beholder registrert ELLER Programmet er ikke tilgjengelig med den gjeldende beholderen plassert på motorbasen.
	Frossen dessert		Programkarusellpiler
	Varm suppe		Meny
	Frossen cocktail		Selvrensende
	Dipper og smørepålegg		Legg til tid (15 sekunder)
	Smoothieskål		Grense for å legge til tid (15 sekunder) nådd
	Frappé		Stapper påkrevd
	Nøttesmør		Bruk stapperen nå
	Plantebasert melk		Nærmer seg overoppheting (blinker)
	Kverning av krydder		Overopphetet

BLANDING I BEHOLDEREN

1. Trykk på av/på-bryteren nederst på høyre side av motordelen (se side 115 for plassering) til PÅ (I)-posisjonen.
2. Fyll beholderen i henhold til Vitamix-oppskriftsinstruksjonene eller illustrasjonen for fyllingsrekkefølge.

Illustrasjon av fyllingsrekkefølge

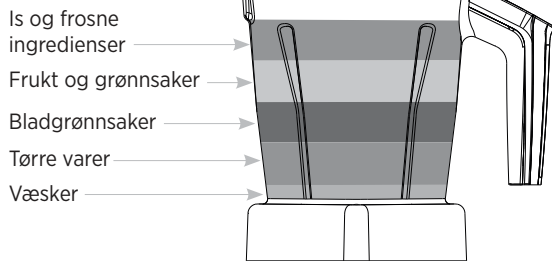

VIKTIG! ALLTID bruk apparatet med lokket og lokklåsen fast på plass når maskinen er i drift. ALDRI fjern lokket mens knivene roterer. Lokklåsen skal bare fjernes hvis du skal tilsette ingredienser og bruke stapperen.

3. Sett lokket på beholderen:
 - Trykk ned lokket til de to tappene klikker på kanten på beholderen.
 - Sett inn lokklåsen og vri den med klokken for å låse den fast i lokket.
4. Plasser beholderen med lokk på motorbasen, og variabel hastighet 1 vises.

MERK:

- Viser på kontrollpanelet, og apparatet fungerer ikke før en kompatibel beholder er riktig plassert på motorbasen.
- Apparatet fungerer uten lokk på beholderen, men et lokk MÅ være festet for å holde ingrediensene inne under bearbeiding.

5. BRUK AV VARIABEL HASTIGHET:

- a. Vri dreiebryteren med klokken til variabel hastighet 1.
- b. Trykk på start/stopp og knivene begynner å rotere. Timeren registrerer minuttene og sekundene prosessen har vart.

0:00

- c. Vri dreiebryteren mellom variabel hastighet 1 og 10 under blandesyklusen for å øke eller redusere knivenes hastighet.
- d. Når blandingen er ferdig, trykker du på start/stopp for å stoppe apparatet.

SLIK BRUKER DU PROGRAMMER:



- a. Trykk på meny- knappen for å vise programmene.
- b. Vri dreiebryteren for variabel hastighet til ikonet for ønsket program.
- c. Trykk på start/stopp for å velge og starte programmet. Ikonet for det valgte programmet vises sammen med tilberedningstiden som apparatet automatisk stopper ved, hastigheten, og om det trengs en stapper under bearbeidingen:
- d. For å øke blandetiden med 15 sekunder bruker du «Legg til tid»-knappen på betjeningspanelet. **MERK:** «Legg til tid»-knappen kan bare trykkes på to ganger for å legge til maksimalt 30 sekunder til blandetiden så lenge kjøretiden ikke overskrider den maksimale kjøretiden for beholderen, slik at du unngår overoppheting av motoren. Når grensen for «Legg til tid» er nådd, vises følgende på displayet:

- e. Trykk på start/stopp når som helst for å stoppe programmet.

6. Hvis blandingen slutter å sirkulere eller «Bruk stapper nå»-ikonet lyser.
 - a. Fjern lokkinnsatsen ved å dreie den mot klokken, sett stapperen inn gjennom åpningen i lokket, og rør til blandingen lager en surklende/rapende lyd.
 - b. Hvis dette ikke fungerer, trykker du på på/av -bryteren for å stoppe motoren.
 - c. Fjern beholderen fra motorbasen, ta av lokket og bruk en gummislikkepott til å presse luftboblen bort fra bladene.
 - d. Tilsett væske ved behov.
 - e. Sett på lokket og lokkinnsatsen igjen, sett beholderen tilbake på motorbasen og fortsett å blande.
7. Etter blanding, vent til knivene stopper helt før du fjerner lokket eller fjerner beholderen fra motorbasen.
8. Bruk en Vitamix Under Blade Scraper eller slikkepott til å fjerne saus, gelé, syltetøy, peanøttsmør og andre ingredienser fra beholderen.



ADVARSEL



Trekk ut kontakten fra uttaket når den ikke er i bruk, før du kobler til eller fjerner deler og før rengjøring.



Ikke-dimmet display angir klar til bruk. Unngå utilsiktet kontakt med berøringsskjermen.



Stram ALDRI hettemutteren (på toppen av knivenheten). Skift ut knivenheten umiddelbart hvis den er løs.

Fare for elektrisk støt

Sett ALDRI motorbasen i vann eller annen væske. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.

FØR FØRSTEGANGS BRUK

- **Forsøk** ALDRI å fjerne låsemutteren eller knivenheten fra beholderen. Beholderen er laget for å kunne rengjøres helt uten å fjerne låsemutteren og knivenheten. Rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrene eller en rengjøringssyklus i oppvaskmaskin sikrer en fullstendig og grundig rengjøring av beholderen og komponentene.
 - Hvis beholderen er skadet, **MÅ DU IKKE BRUKE DEN**. Kontakt Vitamix' tekniske støtte for husholdningsapparater **UMIDDELBART** for å få hjelp.
1. Tørk av motorbasen med en fuktig, myk klut eller svamp vridd opp i varmt vann med mildt oppvaskmiddel, og tørk over med en myk klut.
 2. Vask og monter stapperholderen. Se side 113 for instruksjoner om montering av stapperholder.
 3. Vask beholdere, kopper, lokk, lokklås og blandestav med varmt såpevann. Skyll alle delene og tørk dem med en tørr og myk klut.
 4. Sett apparatet på en kjøkkenbenk som er jevn, tørr og ren.
 5. Koble apparatet til en jordnet stikkontakt med tre pinner.

RENGJØRING AV MOTORBASEN

1. Slå av og koble fra apparatet og fjern beholderen fra motorbasen.
2. Vask den utvendige overflaten med en fuktig og myk klut eller svamp som er skylt i en mild løsning av flytende oppvaskmiddel og varmt vann.
MERK: Senk ALDRI strømledningen, støpselet eller motorbasen ned i vann eller annen væske.
3. Sentreringsputen kan fjernes for grundigere rengjøring, og kan vaskes i oppvaskmaskin eller for hånd med varmt såpevann.
4. Tørk av alle overflater umiddelbart med en myk klut.

RENGJØRING AV BLANDESTAVEN

Blandestaven kan vaskes oppvaskmaskin eller for hånd med varmt såpevann. Skyll rent under rennende vann og la den så tørke.

154000

RENGJØRING AV BEHOLDEREN – OPPVASKMASKIN

Beholderen, lokket, knivbasen og tetningen kan vaskes i oppvaskmaskin eller for hånd, og desinfiseres på følgende måte.

RENGJØRING AV BEHOLDEREN – SELVRENGJØRING

1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel.
2. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
3. Trykk på selvrensjøringsikonet.
4. Ikonet for selvrensjøring vises sammen med behandlingstiden og hastigheten.
5. Trykk på start/stopp-knappen.
6. Programmet stopper automatisk når det er fullført.
7. Skyll alle delene og la vannet renne av dem.



RENGJØRING AV BEHOLDEREN – VARIABEL HASTIGHET

1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel.
2. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
3. Trykk på start/stopp for å slå på apparatet, og øk sakte til variabel hastighet 10.
4. Kjør apparatet i 30 til 60 sekunder.
5. Vri dreiebryteren for variabel hastighet til standby I eller til variabel hastighet 1 og trykk på start/stopp for å slå av apparatet.
6. Skyll alle delene og la vannet renne av dem.

DESINFISERING AV BEHOLDER – KLOR

1. Utfør først instruksjonene for «Rengjøring av beholderen».
2. Gjenta deretter instruksjonene «Rengjøring av beholderen», men tilsett 7,5 ml (1,5 teskjeer) flytende klor i 475 ml (16 oz.) vann.
3. La blandingen stå i beholderen i ytterligere 1 1/2 minutt.
4. Hell ut blekemiddelblanding. La beholderen lufttørke. IKKE skyll etter desinfisering. Skyll umiddelbart før neste bruk hvis dette ønskes.

DESINFISERING AV BEHOLDER – EDDIK

1. Utfør først instruksjonene for «Rengjøring av beholderen».
2. Gjenta deretter instruksjonene for «Rengjøring av beholderen», men bruk 475 ml (16 oz.) eddik for hver 475 ml (16 oz.) vann.
3. La blandingen stå i beholderen i ytterligere tre hele minutter. Den totale kontakttiden til eddikløsningen i beholderen skal være fem minutter.
4. Hell eddikløsningen ut av beholderen over den innvendige overflaten på lokket i to deler.
5. Gjenta desinfiseringsprosedyren én gang til (trinn 2 til 4).
6. La beholderen og lokket lufttørke. IKKE skyll etter desinfisering. Skyll om ønskelig umiddelbart før neste bruk.

10 års begrenset garanti

1. Produktgaranti.

For å bekrefte garantien, ta kontakt med den autoriserte Vitamix-distributøren eller -servicepartneren for husholdningsprodukter ved å velge Norge når du besøker

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Hvem kan søke om garantidekning.

Denne garantien gis av Vitamix til den opprinnelige eieren av dette produktet når det er kjøpt fra Vitamix eller fra autoriserte forhandlere som er underlagt Vitamix' kvalitetskontroller. Vær oppmerksom på at fordi Vitamix ikke har mulighet til å føre tilsyn med eller kontrollere kvaliteten på produktene sine som selges av uautoriserte selgere, er denne garantien ikke tilgjengelig i USA eller Canada for produkter som er kjøpt fra uautoriserte selgere. Denne garantien kan ikke overføres.

3. Hva som dekkes.

Vitamix garanterer at dette produktet er fritt for materialfeil eller produksjonsfeil når det brukes og vedlikeholdes i samsvar med brukerhåndboken. Hvis Vitamix etter eget skjønn anser et produkt som defekt i materialer eller utførelse, skal Vitamix, uten kostnad for deg og etter Vitamix' eget skjønn, (1) reparere produktet ved bruk av nye eller renoverte reservedeler, eller (2) bytte ut produktet med det samme eller et lignende produkt som er nytt eller renoveret fra nye eller brukbare brukte deler, og som minst er funksjonelt ekvivalent med det opprinnelige produktet.

Et erstatningsprodukt eller et reparert produkt overtar den gjenværende garantiperioden for det opprinnelige produktet. Når et produkt eller en del erstattes eller repareres, blir ethvert erstatningsprodukt eller del din eiendom, og alle deler som erstattes eller repareres, blir Vitamix' eiendom. Et hvilket som helst feilaktig eller ikke-Vitamix-produkt som sendes til Vitamix, blir, etter Vitamix' eget skjønn, destruert eller returnert til deg på din regning.

Denne garantien gjelder i en periode på 10 år, regnet fra den tidligste av kjøpsdatoen og leveringsdatoen, som tillatt i henhold til loven.

4. Det som ikke dekkes.

Denne garantien gjelder ikke for produkter som brukes kommersielt, til utleie eller ikke i husholdninger, og produkter med endrede eller manglende serienumre. Denne garantien dekker ikke kosmetiske endringer som ikke påvirker ytelsen, for eksempel misfarging, matrester eller riper. Denne garantien dekker ikke skade eller produktfeil forårsaket av feilbruk, uaktsom håndtering, manglende overholdelse av instruksjonene i brukermanualen, som inkluderer unnlatelse av vedlikehold og rengjøring av produktet ditt. Denne garantien dekker ikke skade på eiendom som følge av søl, feil installasjon, utilstrekkelige driftsmiljøer eller andre faktorer utenfor Vitamix' kontroll. Fjerning av dataetiketten som inneholder serienummerinformasjon, gjør garantien ugyldig.

Bruk av tredjepartsdelar ugyldiggjør ikke denne garantien. Deler som brukes og/eller er installert på produktet ditt og som ikke er originale Vitamix-deler, dekkes imidlertid ikke av denne garantien. Denne garantien dekker ikke skader eller feil som følge av bruk og/eller installasjon av deler på produktet ditt som ikke er originale Vitamix-deler eller deler som er godkjent av Vitamix. Denne garantien dekker ikke skade eller defekt forårsaket av service eller reparasjon utført av andre personer eller enheter enn Vitamix eller en autorisert Vitamix-serviceleverandør. Vitamix tar ikke ansvar for kostnader av eventuelle uautoriserte garantireparasjoner. Denne garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produktet utenfor landet der det ble solgt og bygget for bruk, og garantiservice kan være begrenset til landet der Vitamix eller deres autoriserte distributører opprinnelig solgte Vitamix-produktet. Denne garantien dekker ikke deler som krever regelmessig utskifting for å sikre korrekt funksjon av produktet ditt, eller produktene som tilbys som spesielle kampanjer ved kjøp, inkludert filtre, pakninger osv.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT, JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON ELLER LAND TIL LAND. ALLE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL, ER BEGRENSET I TID TIL GARANTIPERIODEN FOR DENNE GARANTIE. NOEN STATER, JURISDIKSJONER ELLER LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTTE GARANTI ELLER BETINGELSE VÆRER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG. VITAMIX' ANSVAR FOR FUNKSJONSFEIL OG DEFEKTER ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER UTSKIFTING SOM ANGITT I DENNE GARANTIEKLÆRINGEN. DET MAKSIMALE ANSVARET SOM VITAMIX KAN VÆRE ANSVARLIG FOR, ER IKKE MER ENN BELØPET DU BETALTE FOR PRODUKTET SOM ER GJENSTAND FOR KRAVET.

INGEN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX ELLER NOEN TREDJEPART ER AUTORISERT TIL Å ENDRE ELLER GJØRE TILFØYELSER TIL DENNE GARANTIE. INGEN ANDRE GARANTIER GITT AV NOEN PERSON, INKLUDERT EN FORHANDLER ELLER DETALJIST, MED HENSYN TIL NOE PRODUKT SKAL VÆRE BINDEDE FOR VITAMIX. VITAMIX SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, DET VÆRE SEG BASERT PÅ KONTRAKT, ANSVARSFRASKRIVELSE, GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR (INKLUDERT UAKTOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGELIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE ELLER UTBYTTE. ENKELTE STATER, JURISDIKSJONER ELLER LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNEVNT BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

5. Hvordan få autorisasjon til retur i henhold til denne garantien.

Kontakt den autoriserte husholdningsdistributøren/serviceleverandøren av Vitamix i ditt land for å få hjelp med service på din Vitamix. For en liste over Vitamix-distributører, kan du se https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

SÉRIE ASCENT X

VM0261

LIQUIDIFICADOR DE ELEVADO RENDIMENTO

SÍMBOLOS	
	Avisos e Precauções
	NUNCA toque nas partes móveis. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente.
	Perigo de Choque Elétrico
	Existem temperaturas elevadas ao misturar líquidos quentes.
	Desligue enquanto não estiver em uso, antes de limpar a base do motor ou a almofada de centralização ou tocar nas peças em movimento.
	Utilize SEMPRE com a tampa e o tampão colocados.
	Leia e compreenda o manual do proprietário.
	NUNCA mergulhe o cabo de alimentação, a ficha de alimentação ou a base do motor em água ou qualquer outro líquido.
	As peças ficam quentes com o uso prolongado. NUNCA toque no encaixe da base do motor ou no eixo estriado na base da lâmina.
	Ligar/Desligar
	Iniciar/Parar
	Pulsar
	Autolimpeza



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem:	220 - 240 V
Frequência:	50 - 60 Hz
Potência:	1200 W a 1400 W
Altura:	com recipiente de 1,4 L / 48 oz na base do motor: 43,2 cm / 17 polegadas
Profundidade:	24,8 cm / 9,75 pol
Largura:	19,7 cm / 7,75 pol

AVISO



Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde estas instruções para consulta futura.



Utilize **SEMPRE** tomadas aterradas.

NUNCA remova a ligação de terra.

NUNCA use um adaptador.

NUNCA use uma extensão.

NUNCA ligue o aparelho a um temporizador ou a uma tomada controlada por um interruptor.

Desligue **SEMPRE** E desconecte o dispositivo da tomada quando não estiver em utilização e antes de o montar, desmontar, mover, limpar e guardar.

Desligue **SEMPRE** o aparelho da tomada se este for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar.



NUNCA mergulhe o cabo de alimentação, a ficha de alimentação ou a base do motor em água ou qualquer outro líquido.

Se o aparelho ficar submerso, deve desligá-lo imediatamente da tomada.

O incumprimento das instruções pode causar a morte ou eletrocussão.



Utilize **SEMPRE** o liquidificador com a tampa ou a proteção na posição indicada nas instruções.



NUNCA coloque a mão no recipiente quando este estiver colocado na unidade da base.



Se for necessário empurrar os alimentos para baixo, **UTILIZE APENAS** o calcador fornecido com a unidade.


Este produto destina-se **APENAS A USO DOMÉSTICO** e não se destina a ser utilizado para fins comerciais.

- O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER MEDIDA DE SEGURANÇA E DE INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO EM SEGURANÇA CONSTITUI UMA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SEU APARELHO VITAMIX, QUE PODE ANULAR A GARANTIA E CRIAR UM RISCO DE FERIMENTOS GRAVES.
- As instruções que aparecem neste manual não abrangem todas as condições e situações de ocorrência possível. Deve utilizar o bom senso e cuidado ao utilizar e realizar a manutenção de qualquer aparelho.
- Siga rigorosamente as instruções de manutenção e de limpeza apresentadas no manual.
- NUNCA** utilize o aparelho em algo que não seja a sua finalidade prevista.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance das crianças.
- Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho. Mantenha o cabo fora do alcance das crianças.
- Retire e elimine os materiais de embalagem, a tampa da ficha elétrica e as etiquetas promocionais antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- NUNCA** desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo. Para desligar o aparelho, agarre na ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Nunca toque nas partes móveis, em especial nas lâminas.
- NUNCA** opere o aparelho com lâminas de mistura soltas, cortadas ou danificadas. Verifique as lâminas de mistura antes de cada utilização e substitua-as se estiverem danificadas.
- NUNCA** aperte a porca de capa (no topo da hélice). Se se soltar, substitua imediatamente a unidade de lâminas.
- NUNCA** coloque o aparelho sobre ou próximo de um bico a gás ou elétrico quente, nem em locais onde possa entrar em contacto com qualquer outra fonte de calor.
- NUNCA** modifique a ficha de forma alguma. Se o aparelho não funcionar, desligue-o da tomada e reponha o protetor do circuito do sistema elétrico doméstico. Se o disjuntor continuar a disparar, desligue o aparelho da tomada e entre em contacto com um electricista qualificado.
- NUNCA** permita que o cabo de alimentação fique suspenso sobre a borda de uma mesa ou balcão, toque em superfícies quentes ou fique emaranhado.
- Certifique-se **SEMPRE** de que o aparelho está completa e corretamente montado antes da utilização, incluindo o desenrolamento completo do cabo de alimentação.
- A unidade de lâminas de mistura é muito afiada. Deve manuseá-las com cuidado e mantê-las fora do alcance das crianças.
- NUNCA** utilize acessórios que não tenham sido fornecidos com o aparelho ou disponibilizados separadamente pela Vitamix. A utilização de acessórios, incluindo boiões de conserva, não vendidos ou recomendados pela Vitamix pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos e anula a garantia.
- A alteração ou a modificação de qualquer peça do aparelho, incluindo a utilização de peças não originais e autorizadas pela Vitamix, pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos e anula a garantia.
- Certifique-se **SEMPRE** de que o aparelho está desligado da tomada antes de limpar a base do motor ou a almofada de centralização, ou tocar nas peças que se movem.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

21. NUNCA encha o recipiente acima da linha marcada com "CAPACIDADE MÁXIMA" para evitar o risco de ferimentos causados por danos na tampa e no recipiente.
22. Ao misturar líquidos ou ingredientes quentes no recipiente, faça-o com cautela; esguichos ou vapor poderão causar queimaduras.
23. Comece SEMPRE o processamento na configuração de velocidade mais baixa, velocidade variável 1. Mantenha as mãos e outras áreas de pele exposta afastadas da abertura da tampa para evitar possíveis queimaduras.
24. Deve ser aplicada uma precaução extrema ao mover um aparelho ou recipiente cheio de óleo quente ou outros líquidos quentes; spray ou vapor que escape pode causar queimaduras.
25. NUNCA toque em superfícies que possam estar quentes.
26. NUNCA retire os ingredientes do aparelho durante o funcionamento. Certifique-se de que o motor esteja completamente parado e o recipiente removido da base do motor antes de remover qualquer ingrediente.
27. Se os alimentos ficarem presos ao redor da lâmina misturadora, remova o recipiente da base do motor e use uma espátula para desalojar os alimentos. NUNCA use os dedos, pois a lâmina de mistura é afiada.
28. Mantenha as mãos, o cabelo, o vestuário e os utensílios afastados de todas as peças em movimento durante o funcionamento, para reduzir o risco de ferimentos graves nas pessoas e/ou de danos no aparelho. Só pode utilizar uma espátula quando o recipiente tiver sido removido da base do motor.
29. Se a mistura não ocorrer ao fazer misturas secas, espessas ou densas, interrompa o funcionamento e use uma espátula para retirar os alimentos. NUNCA use os dedos, pois a lâmina de mistura é afiada. Deixe o motor arrefecer durante 1 minuto antes de ligar o aparelho novamente.
30. NUNCA deixe a lâmina de mistura de molho em água.
31. NUNCA saia da área de trabalho enquanto quando o aparelho estiver a ser utilizado.
32. NUNCA deixe nenhum objeto estranho, como colheres, garfos, facas ou o tampão da tampa dentro do recipiente, pois irá danificar as lâminas e os outros componentes ao iniciar o aparelho e pode causar ferimentos.
33. Se, durante a utilização, o som do aparelho mudar ou se um objeto rígido ou estranho entrar em contacto com as lâminas, NUNCA sirva os alimentos que estão a ser preparados no aparelho.
34. NUNCA exponha o recipiente a temperaturas ou ingredientes superiores a 99°C (210°F).
35. Utilize SEMPRE o aparelho com a tampa e o tampão da tampa firmemente colocados enquanto a máquina estiver a funcionar. NUNCA retire a tampa de duas peças enquanto as lâminas estiverem a rodar. Retire o tampão apenas para adicionar ingredientes e para usar o compactador.
36. NUNCA utilize o aparelho sem o centrador corretamente instalado sob o recipiente.
37. Certifique-se de que o recipiente está alinhado com o apoio de borracha para assegurar que o eixo estriado está encaixado na unidade antes de a colocar em funcionamento.
38. NUNCA coloque uma unidade de lâminas na base do motor, a não ser que esteja montada no recipiente Vitamix para reduzir o risco de ferimentos.
39. NUNCA tente colocar um contentor numa base de motor em funcionamento ou operar uma base de motor sem um recipiente devidamente no lugar.
40. Ao fazer manteigas de nozes ou comidas à base de óleos, não processe durante mais de um minuto após a mistura começar a circular no recipiente. O processamento por períodos mais longos pode causar sobreaquecimento.
41. Inspeccione regularmente o cabo de alimentação, a tomada de corrente e o aparelho para verificar se há quaisquer danos. NUNCA utilize o aparelho se estiver danificado de alguma forma ou depois de uma anomalia. Interrompa imediatamente a utilização do aparelho e visite www.vitamix.com ou contacte a Assistência Técnica Doméstica da Vitamix através do número 1.800.484.2649 ou 1.440.235.4840 ou do e-mail service@vitamix.com para análise, reparação, substituição ou ajustes. Se tiver sido comprado fora dos EUA ou do Canadá, contacte o seu distribuidor local Vitamix.
42. Este produto recebeu a certificação de segurança KC em conformidade com a Lei de Controlo de Segurança de Aparelhos Elétricos e Produtos de Consumo da Coreia. Não remova nem danifique a marca KC afixada no produto.
43. Qualquer reparação, manutenção ou substituição de peças deve ser realizada pela Vitamix ou por um representante de assistência autorizada Vitamix.
44. **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO COMPACTADOR

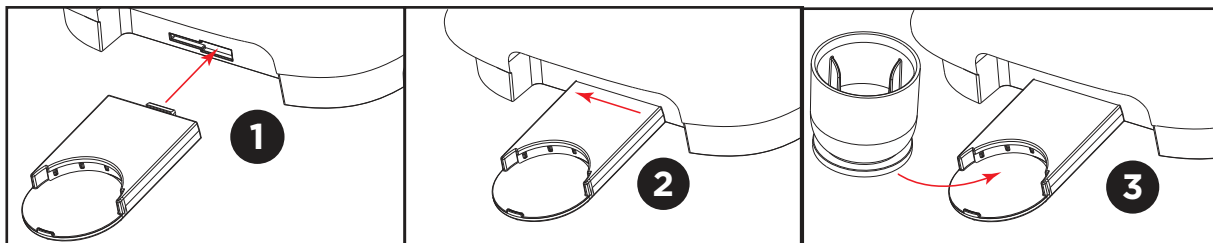

ATENÇÃO

As lâminas rotativas podem causar danos. As tampas e os compactadores NÃO são intercambiáveis entre os diferentes estilos, tipos e tamanhos de recipientes. Utilize o compactador que foi fornecido com o seu aparelho.

Recipiente, Tampa, Tampão e Compactador

NOTA: Os recipientes com bloqueio Ascent anteriores não são compatíveis com a série Ascent X. Para obter uma lista de acessórios compatíveis com a sua liquidificadora, visite o website do Distribuidor Autorizado Vitamix local em www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.


- O liquidificador e os recipientes comunicam através de tecnologia Self-Detect. Cada recipiente está programado para funcionar na base do motor para um desempenho ideal de acordo com o seu tamanho e funcionalidade.
- SEMPRE mantenha a tampa colocada durante a utilização do aparelho e retire APENAS o tampão da tampa para utilizar o compactador ou para adicionar ingredientes.
- NUNCA utilize o compactador durante mais de 30 seg. consecutivos para evitar o sobreaquecimento. O recipiente não deve estar mais de 2/3 cheio quando utilizar o compactador.
- NUNCA utilize o aparelho sem garantir que a tampa está firmemente posicionada.

NOTA: O aparelho funcionará sem tampa no recipiente, mas DEVE estar colocada uma tampa para conter os ingredientes durante o processamento.

- O tampão está marcado para que possa ser utilizado como copo medidor.
- Insira o tampão na abertura respetiva. Bloqueie o tampão, rodando-o para a direita. Para retirar o tampão, rode-o para a esquerda e levante-o.
- As tampas e os compactadores NÃO são intercambiáveis entre os diferentes estilos, tipos e tamanhos de recipientes. **Utilize apenas o compactador e a tampa fornecidos com o seu aparelho. Se não dispuser do compactador correto para o seu recipiente, contacte o Suporte Técnico da Vitamix Household.**
- SEMPRE carregue o recipiente de acordo com as instruções da receita Vitamix ou a ilustração da ordem de carregamento (consulte a página 128).

Base do motor

- O motor foi concebido para se proteger do sobreaquecimento.
- Se o dispositivo não começar a funcionar imediatamente, verifique se está ligado à tomada e se o interruptor Ligar/Desligar está em LIGADO.
- Se o motor tiver sobreaquecido, deixe-o arrefecer. Consulte “Notificações do Utilizador” na página 126.

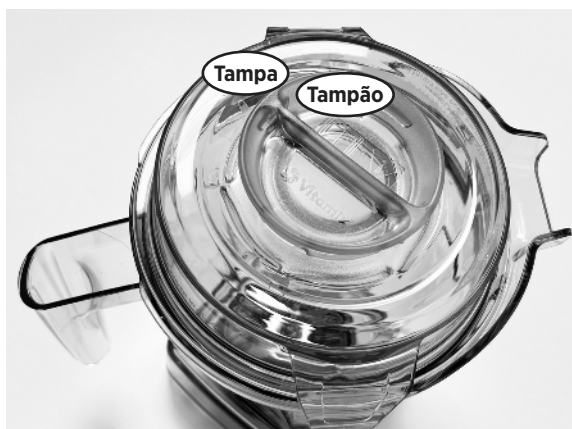

Interruptor Ligar/Desligar  – Controla a potência da máquina e está localizado no lado inferior direito da base do motor.

Visor

- **Funcionamento Dois Toques** – Requer duas interações com os comandos para ativar o ciclo de mistura.
- **Deteção de recipiente** – Apresenta  no painel de controlo e o aparelho não funcionará até que um recipiente SELF-DETECT compatível esteja devidamente posicionado na base do motor.
- **Modo de espera** – Escurece o ecrã se o painel de controlo não for utilizado durante 30 segundos. Para sair do modo de espera, rode o indicador de velocidade variável para a velocidade pretendida ou programe a mistura seguinte.
- **Proteção de ecrã** – Apresentado se o painel de controlo não for utilizado durante 60 segundos. Para sair do modo de proteção de ecrã, rode o indicador de velocidade variável para a velocidade pretendida ou programe a mistura seguinte.
- **Código de erro** – Mostra números no visor indicando que o aparelho sofreu uma avaria. Documente o número do código de erro e contacte o suporte técnico doméstico da Vitamix para resolução.
- **Temporizador** – Contabiliza ao utilizar a velocidade variável até pressionar Iniciar/Parar. Cada recipiente está programado com um tempo de funcionamento máximo específico. O liquidificador desliga-se automaticamente quando tiver decorrido o tempo de funcionamento máximo.
- **Programas** – O aparelho funciona por tempos predefinidos e para automaticamente no final do programa.

Quando o interruptor Start/Stop  é pressionado no meio de um programa, a máquina para e o tempo do programa é reiniciado no visor para o início do tempo de execução.

Menu  – Apresenta os programas disponíveis assim que o recipiente for colocado na base do motor. Utilize o Seleccionador de Velocidade Variável para percorrer os programas disponíveis. Os Ícones de Programa são apresentados nas receitas da Vitamix e podem ser encontrados na página 127.

Auto-limpeza  – Executa o ciclo de limpeza depois de a água e o detergente líquido terem sido adicionados à máquina e a tampa e o tampão da tampa estarem colocados no lugar. Consulte a página 129 para os procedimentos de limpeza.

Adicionar Tempo  – Aumenta o tempo de mistura do programa em 15 segundos.



NOTA: O botão Adicionar Tempo só pode ser premido duas vezes para adicionar um máximo de 30 segundos ao tempo de mistura, desde que o tempo de funcionamento não exceda o tempo máximo de funcionamento para o recipiente, de modo a evitar o sobreaquecimento do motor. Assim que o limite de Adicionar Tempo tiver sido atingido, surgirá o seguinte no ecrã: .

Pulsar  – Roda a lâmina à velocidade apresentada no painel de controlo quando premido e encontra-se no lado esquerdo do painel de controlo.

Seletor de Velocidade Variável – Fornece controlo manual de velocidade da Variável 1 (mais lenta) a 10 (mais rápida). O seletor também é utilizado para percorrer as opções do programa.

Iniciar/Parar  – Inicia ou para a mistura a qualquer momento e encontra-se no lado direito do painel de controlo.



AVISO



Para evitar ferimentos. NUNCA TOQUE NAS PEÇAS EM MOVIMENTO.

Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente durante o funcionamento do aparelho. NUNCA insira dedos ou utensílios à volta das lâminas enquanto as lâminas estão a girar.



NUNCA encha o recipiente acima da linha “CAPACIDADE MÁXIMA” para evitar o risco de ferimentos causados por danos na tampa e no recipiente.




Para evitar eventuais queimaduras, NUNCA inicie em velocidades acima da Velocidade Variável 1 ao processar líquidos quentes num recipiente grande. O vapor, os salpicos ou o conteúdo podem provocar queimaduras. Utilize SEMPRE o aparelho com a tampa e o tampão posicionados e inicie na velocidade variável 1, aumentando depois lentamente para 10.

As peças ficarão quentes com o uso prolongado. NUNCA toque na tomada da unidade de base do motor ou no macho da unidade na base da lâmina.

DICAS PARA EVITAR O SOBREAQUECIMENTO

- Processe apenas as receitas Vitamix enquanto estiver a aprender a utilizar o aparelho.
- NUNCA processe as receitas a velocidades inferiores ou superiores às recomendadas. A velocidade é indicada, tanto numericamente como visualmente, pelo preenchimento do indicador circular em redor do número, conforme ilustrado abaixo.

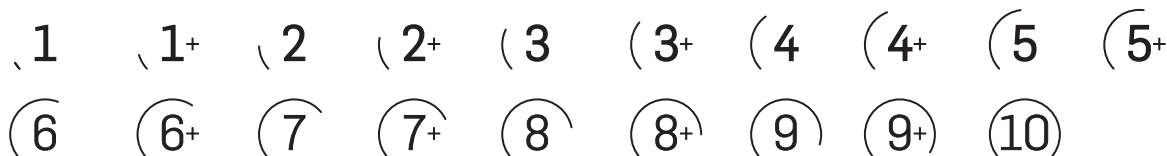

NOTIFICAÇÕES DO UTILIZADOR

- **Notificação de Sobreaquecimento** - NUNCA processe as receitas durante mais tempo que o recomendado. Misturas demasiado processadas podem resultar numa textura incorreta da receita e sobreaquecer o aparelho. Os indicadores de temperatura ajudam a identificar condições de sobreaquecimento.



O termómetro intermitente indica que o motor está a aproximar-se do sobreaquecimento. Para evitar o sobreaquecimento, aumente para a Velocidade Variável 10 ou adicione mais líquido para tornar a mistura mais fluida.



O termómetro parcial no centro do ecrã indica que o motor sobreaqueceu. Deixe o motor arrefecer durante 5-15 minutos e a unidade voltará ao estado de prontidão.



O termómetro cheio no centro do ecrã indica que o motor está sobreaquecido. Deixe o motor arrefecer durante 20-45 minutos.

- **Notificação do Uso do Pilão** - Use o pilão para processar misturas mais espessas e manter os ingredientes a girar em redor e através das lâminas. O indicador do pilão ajuda durante os programas de receitas a determinar as melhores alturas para utilizar o pilão. O indicador do pilão está disponível para programas de receitas específicos e não está disponível ao utilizar a Velocidade Variável.



O ícone de compactador indica que será necessário utilizar o compactador com este programa



O compactador a piscar com uma seta para baixo indica que o compactador deve ser utilizado agora


Símbolos dos Programas		Outros Símbolos	
	Batido		Nenhum recipiente detetado ou Programa não disponível com o recipiente atual colocado na base do motor.
	Sobremesa Gelada		Setas do Carrossel de Programas
	Sopa quente		Menu
	Cocktail Congelado		Autolimpeza
	Molhos e Cremes		Adicionar tempo (15 segundos)
	Taça de Batido		Limite de Adicionar Tempo (15 segundos) Atingido
	Frappé		Compactador Necessário
	Manteiga de Frutos Secos		Utilize o Compactador Agora
	Leite vegetal		Aproximação de sobreaquecimento (a piscar)
	Moagem de especiarias		Sobreaquecido

MISTURAR NO RECIPIENTE

1. Coloque o interruptor Ligar/Desligar no lado direito inferior da base do motor (consulte na página 125 a localização) na posição Ligar (I).
2. Encha o recipiente de acordo com as instruções de receita da Vitamix ou a ilustração da ordem de carregamento.

Ilustração da
Ordem de
Enchimento

Gelo e ingredientes
congelados →
Frutas e Vegetais →
Folhas Verdes →
Produtos Secos →
Líquidos →

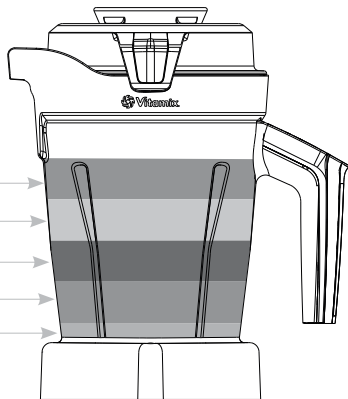

IMPORTANTE! Utilize SEMPRE o aparelho com a tampa e o tampão da tampa firmemente colocados enquanto a máquina estiver a funcionar. NUNCA retire a tampa enquanto as lâminas estiverem a rodar. Retire o tampão apenas para acrescentar ingredientes e para utilizar o compactador.

3. Coloque a tampa no recipiente:
 - Empurre a tampa para baixo até as duas patilhas encaixarem no rebordo do recipiente.
 - Insira o tampão e rode no sentido horário para travá-lo na tampa.
4. Coloque o recipiente com a tampa na base do motor e será exibida a Velocidade Variável 1.

NOTAS:

- Exibe  no painel de controlo e o aparelho não funcionará até que um recipiente compatível esteja devidamente posicionado na base do motor.
 - O aparelho funcionará sem a tampa no recipiente, mas TEM DE estar colocada uma tampa para conter os ingredientes durante o processamento.
5. **PARA USAR A VELOCIDADE VARIÁVEL:**
 - a. Rode o seletor no sentido horário para a Velocidade Variável 1.
 - b. Prima Iniciar/Parar ▷|□ e as lâminas começarão a rodar. O temporizador contará os minutos e segundos de funcionamento do liquidificador.

0:00

- c. Rode o Indicador entre a velocidade variável 1 e 10 durante o ciclo de mistura para aumentar ou diminuir a velocidade das lâminas.
- d. No final da mistura, prima Iniciar/Parar ▷|□ para parar o aparelho.

PARA USAR OS PROGRAMAS:



- a. Prima o Menu  para apresentar os programas.
- b. Rode o Seletor de Velocidade Variável para o ícone do programa pretendido.
- c. Prima Iniciar/Parar ▷|□ para selecionar e iniciar o programa. O ícone do programa selecionado será apresentado juntamente com o tempo de processamento no qual o aparelho para automaticamente, a velocidade e se será necessário um calcador durante o processamento:
- d. Para aumentar o tempo de mistura em 15 segundos, utilize o botão Adicionar Tempo no painel de controlo.



NOTA: o botão Adicionar Tempo só pode ser premido duas vezes para adicionar um máximo de 30 segundos ao tempo de mistura, desde que o tempo de funcionamento não exceda o tempo máximo de funcionamento para o recipiente, de modo a evitar o sobreaquecimento do motor. Assim que o limite de Adicionar Tempo for atingido, aparecerá o seguinte no ecrã:



- e. Prima Iniciar/Parar ▷|□ em qualquer momento para parar o programa.
6. Se a mistura parar de circular ou o ícone  "Utilizar Calcador Agora" se acender.
 - a. Remova o tampão da tampa, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, introduza o compactador através da abertura do tampão e mexa até a mistura «arrotar».
 - b. Se isto não funcionar, prima o interruptor I|O Ligar/Desligar para parar o motor.
 - c. Retire o recipiente da base do motor, retire a tampa e utilize uma espátula de borracha para afastar a bolha de ar das lâminas.
 - d. Acrescente líquido, se for necessário.
 - e. Volte a colocar a tampa e o tampão, devolva o recipiente à base do motor e continue a misturar.
 7. Após a mistura, espere até que as lâminas parem completamente antes de remover a tampa ou retirar o recipiente da base do motor.
 8. Utilize um raspador de lâminas ou espátula da Vitamix para remover molho, geleia, compota, manteiga de amendoim e outros ingredientes do recipiente.

AVISO



Remova a ficha da tomada elétrica quando não estiver em utilização, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.



O visor sem atenuação indica que está pronto a funcionar. Evite o contacto inadvertido com o ecrã tátil.

NUNCA aperte a porca de capa (no topo da hélice). Se se soltar, substitua imediatamente a unidade de lâminas.



Perigo de choque elétrico

NUNCA coloque a base do motor em água ou noutros líquidos. O incumprimento das instruções pode ser fatal ou causar eletrocussão.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- NUNCA tente remover a porca de retenção ou o conjunto de lâminas do recipiente. O recipiente foi concebido para poder ser completamente limpo sem remover a porca de retenção e o conjunto de lâminas. Os procedimentos de limpeza e higienização ou um ciclo de limpeza na máquina de lavar louça garantirão uma limpeza completa e minuciosa do recipiente e dos componentes.
 - Se o recipiente estiver danificado, NÃO O UTILIZE. Contacte o Suporte Técnico Familiar Vitamix IMEDIATAMENTE para obter assistência.
1. Limpe a base do motor com um pano húmido e macio ou com uma esponja enxaguada numa solução suave de detergente líquido para a louça e água morna e seque com um pano macio.
 2. Lave e instale o suporte do compactador. Consulte a página 123 para obter as instruções de instalação do suporte do compactador.
 3. Lave o recipiente, tampa, tampão e compactador com água morna e detergente. Enxague todas as peças e seque com um pano seco e macio.
 4. Coloque o aparelho num balcão nivelado, seco e limpo.
 5. Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica com terra e três pinos.

LIMPEZA DA BASE DO MOTOR

1. Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e retire o recipiente da base do motor.
2. Lave a superfície exterior com um pano macio e húmido ou com uma esponja lavada com uma solução suave de detergente líquido da louça e água morna. **NOTA:** NUNCA mergulhe o cabo de alimentação, a ficha de alimentação ou a base do motor em água ou qualquer outro líquido.
3. A almofada de centragem pode ser removida para uma limpeza mais profunda e pode ser lavada na máquina de lavar louça ou à mão em água morna com sabão.
4. Seque imediatamente todas as superfícies e limpe com um pano seco.

LIMPEZA DO COMPACTADOR

O compactador pode ser lavado na máquina de lavar louça ou à mão em água morna com sabão. Enxague com água corrente e seque.

LIMPEZA DO RECIPIENTE - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

O recipiente, a tampa, a base da lâmina e o vedante são laváveis na máquina de lavar louça ou podem ser lavados à mão e higienizados utilizando os seguintes procedimentos.

LIMPEZA DO RECIPIENTE - AUTO LIMPEZA

1. Encha o recipiente até meio com água morna e deite umas gotas de detergente para a louça.
2. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
3. Prima o ícone de Autolimpeza.
4. O ícone de Auto limpeza será apresentado juntamente com o tempo de processamento e a velocidade.
5. Carregue em Iniciar/Parar.
6. O programa para automaticamente quando estiver completo.
7. Enxague e escorra todas as peças.



LIMPEZA DO RECIPIENTE - VELOCIDADE VARIÁVEL

1. Encha o recipiente até meio com água morna e deite umas gotas de detergente para a louça.
2. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
3. Pressione Iniciar/Parar para ligar o aparelho e aumente lentamente até à velocidade variável 10.
4. Deixe o dispositivo funcionar de 30 a 60 segundos.
5. Rode o indicador de velocidade variável para Standby | ou para a velocidade variável 1 e carregue em Iniciar/Parar para desligar o aparelho.
6. Enxague e escorra todas as peças.

HIGIENIZAÇÃO DO RECIPIENTE - LIXÍVIA

1. Primeiro, siga as instruções de "Limpeza do recipiente".
2. Em seguida, repita as instruções de "Limpeza do recipiente", mas adicione 7,5 ml (1,5 colheres de chá) de lixívia líquida a 475 ml (16 oz) de água.
3. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais 1-1/2 minutos.
4. Deite a mistura de lixívia fora. Deixe o recipiente secar ao ar. NÃO enxaguar após a higienização. Se desejar, enxaguar imediatamente antes da próxima utilização.

HIGIENIZAÇÃO DO RECIPIENTE - VINAGRE

1. Primeiro, siga as instruções de "Limpeza do recipiente".
2. Em seguida, repita as instruções de "Limpeza do recipiente", mas utilize 475 ml de vinagre para cada 475 ml de água.
3. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais 3 minutos. O tempo total de contacto com a solução de vinagre deve ser igual a 5 minutos.
4. Despeje a solução de vinagre no recipiente por cima da parte interna da tampa de 2 peças.
5. Repita o procedimento de higienização uma segunda vez (etapas 2 a 4).
6. Deixe o recipiente e a tampa secarem ao ar. NÃO enxague após a desinfecção. Se quiser, enxague imediatamente antes da utilização seguinte.

Garantia Limitada de 10 Anos

1. Garantia Do Produto.

Para verificar a garantia, contacte o Distribuidor Doméstico/Prestador de Serviços Autorizado da Vitamix no seu país visitando https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Quem Pode Obter Cobertura De Garantia.

Esta Garantia é estendida pela Vitamix ao proprietário original deste produto quando adquirido à Vitamix ou aos seus retalhistas autorizados, que estejam sujeitos aos controlos de qualidade da Vitamix. Por favor, note que, como a Vitamix não consegue supervisionar ou controlar a qualidade dos seus produtos vendidos por vendedores não autorizados, esta Garantia não está disponível nos Estados Unidos da América ou Canadá para produtos adquiridos a vendedores não autorizados. Esta garantia não é transmissível.

3. O Que Está Coberto.

A Vitamix garante que este produto estará livre de materiais ou mão de obra defeituosos quando este produto for utilizado e mantido de acordo com o manual do proprietário. Se, a critério exclusivo da Vitamix, considerar um produto defeituoso em materiais ou mão de obra, a Vitamix irá, sem nenhum custo para si e a critério exclusivo da Vitamix (1) reparar o produto, usar peças de reposição novas ou remodeladas, ou (2) trocar o produto pelo mesmo produto ou similar que seja novo ou remodelado a partir de peças usadas novas ou que possam ser reparadas e seja pelo menos funcionalmente equivalente ao produto original.

Um produto substituído ou reparado assume o período de garantia restante do produto original. Quando um produto ou peça é substituído ou reparado, qualquer produto ou peça de substituição torna-se sua propriedade e quaisquer peças que sejam substituídas ou reparadas passam a ser propriedade da Vitamix. Qualquer produto incorreto ou que não seja da Vitamix enviado para a Vitamix será, a critério exclusivo da Vitamix, destruído ou devolvido a si a expensas suas.

Esta garantia é válida por um período de 10 anos, a contar da data da compra ou da data de entrega, consoante o que ocorrer primeiro, conforme permitido por lei.

4. O Que Não Está Coberto.

Esta Garantia não se aplica a: produtos utilizados comercialmente, de aluguer ou em aplicações não domésticas; produtos com números de série alterados ou ausentes. Esta Garantia não cobre alterações cosméticas que não afetem o desempenho, tais como descoloração, acumulação de alimentos ou arranhões. Esta Garantia não cobre danos ou falha do produto causados por uso indevido, manuseio negligente, falha em seguir as instruções no manual do proprietário, o que inclui a falha na execução de manutenção e limpeza do seu produto. Esta Garantia não cobre danos à propriedade devido a derrames, instalação inadequada, ambientes operacionais inadequados ou outros fatores fora do controlo da Vitamix. A remoção da etiqueta de dados que contém informações do número de série anulará a sua garantia.

A utilização de peças de terceiros não anulará esta Garantia. No entanto, quaisquer peças utilizadas e/ou instaladas no seu produto que não sejam peças genuínas da Vitamix não estão cobertas por esta garantia. Esta garantia não cobre danos ou falhas resultantes da utilização e/ou instalação de peças no seu produto que não sejam peças genuínas da Vitamix ou peças autorizadas pela Vitamix. Esta garantia não cobre danos ou defeitos causados por serviços ou reparações realizados por qualquer pessoa ou entidade que não seja a Vitamix ou um prestador de serviços autorizado pela Vitamix. A Vitamix não se responsabiliza pelo custo de quaisquer reparações não autorizadas pela garantia. Esta garantia não cobre danos resultantes da utilização do produto fora do país onde foi vendido e construído para ser utilizado, e o serviço de garantia pode ser restrito ao país onde a Vitamix ou os seus distribuidores autorizados originalmente venderam o produto Vitamix. Esta garantia não cobre peças que necessitem de substituição regular para garantir o bom funcionamento do produto ou produtos oferecidos como promoções especiais na compra, incluindo filtros, vedações, etc.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO OU PAÍS PARA PAÍS. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS PARA O PRODUTO, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO LIMITADAS NO TEMPO AO PERÍODO DE GARANTIA DESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS, JURISDIÇÕES OU PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, OU LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA, PELO QUE ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SE APLICAR A SI. A RESPONSABILIDADE DA VITAMIX PELO MAU FUNCIONAMENTO E DEFEITOS LIMITA-SE À REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA PELA QUAL A VITAMIX PODE SER RESPONSÁVEL NÃO SERÁ MAIS DO QUE O VALOR QUE PAGOU PELO PRODUTO OBJETO DA RECLAMAÇÃO.

NENHUM FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE DA VITAMIX OU DE TERCEIROS ESTÁ AUTORIZADO A MODIFICAR OU FAZER QUAISQUER ACRÉSCIMOS A ESTA GARANTIA. NENHUMA OUTRA GARANTIA DADA POR QUALQUER PESSOA, INCLUINDO UM REVENDEDOR OU RETALHISTA, EM RELAÇÃO A QUALQUER PRODUTO SERÁ VINCULATIVA PARA A VITAMIX. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SEJA COM BASE NO CONTRATO, INDEMNIZAÇÃO, GARANTIA, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTRA, A VITAMIX SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDAS DE LUCROS OU RECEITAS. ALGUNS ESTADOS, JURISDIÇÕES OU PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR.

5. Como Obter a Autorização de Devolução ao Abrigo desta Garantia?

Contacte o Distribuidor Doméstico/Prestador de Serviços Autorizado da Vitamix no seu país para obter assistência na reparação da sua Vitamix. Para obter uma lista dos Distribuidores Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

SERIA ASCENT X

VM0261

BLENDER DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

SIMBOLURI	
	Avertisment și atenționare
	Nu atingeți NICIODATĂ piesele aflate în mișcare. Țineți mâinile și ustensilele în afara recipientului.
	Pericol de electrocutare
	La amestecarea lichidelor fierbinți există temperaturi ridicate.
	Scoateți din priză atunci când nu este în uz, înainte de a curăța baza cu motor sau suportul de centrare sau când atingeți piesele care se mișcă.
	Utilizați ÎNTOTDEAUNA cu capacul și dopul capacului în poziție.
	Citiți și înțelegeți manualul de utilizare.
	Nu scufundați NICIODATĂ cablul de alimentare, ștecherul sau baza motorului în apă sau în orice alt lichid..
	Piesele vor deveni fierbinți la utilizarea prelungită. Nu atingeți NICIODATĂ racordul de acționare de la baza cu motor sau canelura de acționare de la baza cu lame.
	Pornit/Oprit
	Start/Stop
	Impuls
	Auto-curățare



SPECIFICAȚII

Tensiune:	220 - 240 V
Frecvență:	50 - 60 Hz
Putere:	1200 - 1400 W
Înălțime:	cu recipient de 1,4 L / 48 oz pe baza cu motor: 43,2 cm / 17 in
Adâncime:	24,8 cm / 9,75 in
Lățime:	19,7 cm / 7,75 in





AVERTISMENT



Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.



Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** prize cu împământare.

Nu îndepărtați **NICIODATĂ** împământarea.

Nu utilizați **NICIODATĂ** un adaptor.

Nu utilizați **NICIODATĂ** un prelungitor.

Nu conectați **NICIODATĂ** aparatul la un cronometru sau la o priză controlată de un întrerupător.

ÎNTOTDEAUNA opriți și deconectați aparatul atunci când nu este utilizat și înainte de a asambla, dezasambla, muta, curăța și depozita.

Deconectați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezasambla sau curăța.



Nu scufundați **NICIODATĂ** cablul de alimentare, ștecherul sau baza cu motor în apă sau în orice alt lichid.

Dacă aparatul este scufundat, scoateți-l imediat din priză.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moartea sau electrocutarea.



Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** blenderul cu capacul sau apărătoarea în poziție, așa cum se indică în instrucțiuni.



Nu introduceți **NICIODATĂ** mâna în recipient când acesta este așezat pe unitatea de bază.

Dacă alimentele trebuie împinse în jos, **UTILIZAȚI** NUMAI accesoriul de împingere furnizat cu aparatul.


Acest produs este destinat **NUMAI UZULUI CASNIC** și nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.

1. NERESPECTAREA MĂSURILOR IMPORTANTE DE PROTECȚIE ȘI A INSTRUȚIUNILOR IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ REPREZINTĂ O FOLOSIRE NECORESPUNZĂTOARE A APARATULUI VITAMIX ȘI POATE ANULA GARANȚIA DVS. ȘI PREZINTĂ RISC DE RĂNIRE GRAVĂ.
2. Instrucțiunile din acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Trebuie procedat cu atenție și bun simț la utilizarea și întreținerea oricărui aparat.
3. Urmați cu strictețe instrucțiunile de îngrijire și curățare furnizate în acest manual.
4. Nu utilizați **NICIODATĂ** aparatul în alt scop decât cel prevăzut.
5. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
7. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.
8. Îndepărtați și aruncați materialele de ambalare, capacul ștecherului și etichetele promoționale înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
9. Nu deconectați **NICIODATĂ** aparatul trăgând de cablu. Pentru a scoate aparatul din priză, prindeți ștecherul și trageți-l din priză.
10. Nu intrați **NICIODATĂ** în contact cu piesele în mișcare, în special cu lamele.
11. Nu utilizați **NICIODATĂ** aparatul cu lame de amestecare slăbite, zgăriate sau deteriorate. Verificați lamele de amestecare înainte de fiecare utilizare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.
12. Nu strângeți **NICIODATĂ** piulița hexagonală crenelată (în partea de sus a ansamblului de lame). În cazul slăbirii, înlocuiți imediat ansamblul cu lame.
13. Nu așezați **NICIODATĂ** aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric fierbinte sau într-un loc în care ar putea atinge orice altă sursă de căldură.
14. Nu modificați **NICIODATĂ** ștecherul în niciun fel. Dacă aparatul nu funcționează, scoateți aparatul din priză și reseați protecția circuitului electric de uz casnic. Dacă protecția circuitului continuă să se declanșeze, scoateți aparatul din priză și contactați un electrician calificat.
15. Nu lăsați **NICIODATĂ** cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat, să atingă suprafețe fierbinți sau să se înnoade.
16. Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că aparatul este complet și corect asamblat înainte de utilizare, inclusiv că ați derulat complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
17. Ansamblul cu lame de amestecare este foarte ascuțit. Manevrați cu atenție și nu lăsați la îndemâna copiilor.
18. Nu utilizați **NICIODATĂ** alte atașamente decât cele furnizate cu aparatul sau oferite separat de Vitamix. Utilizarea de atașamente, inclusiv borcane de conserve, care nu sunt vândute sau recomandate de Vitamix poate provoca incendii, electrocutări sau răni și va anula garanția.
19. Transformarea sau modificarea oricărei părți a aparatului, inclusiv utilizarea de piese care nu sunt originale și autorizate de Vitamix, poate cauza incendiu, electrocutare sau răni și va anula garanția dvs.
20. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la priza de curent înainte de a curăța baza cu motor sau suportul de centrare sau de a atinge piesele care se mișcă.

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

21. NU umpleți NICIODATĂ recipientul peste marcajul „CAPACITATE MAXIMĂ” pentru a evita riscul de rănire cauzată de deteriorarea capacului și a recipientului.
22. Fiți atenți atunci când amestecați lichide sau ingrediente fierbinți în recipient; stropii sau aburii care ies din recipient pot provoca arsuri.
23. Începeți prelucrarea ÎNTOTDEAUNA la cea mai mică viteză, viteză variabilă 1. Țineți mâinile și alte zone expuse ale pielii la distanță de orificiul capacului pentru a preveni posibilele arsuri.
24. Trebuie să aveți grijă maximă atunci când mutați un aparat sau un recipient plin cu ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți; aburul sau stropii care scapă pot provoca arsuri.
25. NU atingeți NICIODATĂ suprafețe care pot fi fierbinți.
26. Nu scoateți NICIODATĂ ingredientele din aparat în timpul funcționării. Asigurați-vă că motorul s-a oprit complet și că recipientul a fost îndepărtat de pe baza cu motor înainte de a îndepărta orice ingredient.
27. Dacă mâncarea se depune în jurul lamei de amestecare, îndepărtați recipientul de pe baza cu motor și folosiți o spatulă pentru a disloca mâncarea. NU folosiți NICIODATĂ degetele deoarece lama de amestecare este ascuțită.
28. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea și ustensilele departe de toate piesele în mișcare în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor și/sau de deteriorare a aparatului. O spatulă poate fi folosită, dar numai atunci când recipientul a fost scos de pe baza cu motor.
29. Dacă amestecul nu este prelucrat atunci când preparați amestecuri uscate, groase sau grele, opriți funcționarea și folosiți o spatulă pentru a disloca mâncarea. Nu folosiți NICIODATĂ degetele deoarece lama de amestecare este ascuțită. Lăsați motorul să se răcească timp de 1 minut înainte de a porni din nou aparatul.
30. Nu lăsați NICIODATĂ lama de amestecare să se înmoaie în apă.
31. Nu părăsiți NICIODATĂ zona de lucru atunci când aparatul este în funcțiune.
32. Nu lăsați NICIODATĂ obiecte străine, cum ar fi linguri, furculițe, cuțite sau dopul capacului în recipient, deoarece acest lucru va deteriora lamele și alte componente la pornirea aparatului și poate provoca vătămări.
33. Dacă, în timpul utilizării, sunetul aparatului se modifică sau dacă un obiect dur sau străin intră în contact cu lamele, nu serviți NICIODATĂ mâncarea preparată cu aparatul.
34. Nu expuneți NICIODATĂ recipientul la temperaturi sau ingrediente de peste 99°C (210°F).
35. Folosiți ÎNTOTDEAUNA aparatul cu capacul și dopul capacului bine fixate atunci când aparatul este în funcțiune. NU scoateți NICIODATĂ capacul din 2 părți în timp ce lamele se rotesc. Scoateți dopul capacului doar pentru a adăuga ingrediente și a utiliza accesoriul de împingere.
36. Nu folosiți NICIODATĂ aparatul fără suportul de centrare instalat corect sub recipient.
37. Asigurați-vă că recipientul se potrivește pe suportul de centrare pentru a permite cuplarea canelurii de acționare la racordul de acționare înainte de utilizare.
38. Nu așezați NICIODATĂ un ansamblu de lame pe baza cu motor decât dacă este asamblat la recipientul Vitamix pentru a reduce riscul de rănire.
39. Nu încercați NICIODATĂ să puneți un recipient pe o bază cu motor în funcțiune sau să utilizați o bază cu motor fără un recipient corect așezat.
40. Atunci când preparați unt de arahide sau alimente pe bază de ulei, nu prelucrați mai mult de un minut, după ce amestecul începe să circule în recipient. Prelucrarea pe perioade mai lungi poate cauza supraîncălzire.
41. Inspectați în mod regulat cablul de alimentare, ștecherul și aparatul pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Nu folosiți NICIODATĂ dacă este deteriorat în vreun fel sau după ce aparatul funcționează defectuos. Încetați imediat utilizarea aparatului și vizitați www.vitamix.com sau sunați imediat la Serviciul de asistență tehnică Vitamix pentru gospodării la 1.800.484.2649 sau 1.440.235.4840 sau trimiteți un e-mail la service@vitamix.com pentru examinare, reparare, înlocuire sau reglare. În cazul achiziționării în afara SUA sau Canada, contactați distribuitorul local Vitamix.
42. Acest produs a primit certificarea de siguranță KC în conformitate cu Legea privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum din Coreea. Nu îndepărtați și nu deteriorați marcajul KC aplicat pe produs.
43. Orice operație de reparare, întreținere sau înlocuire a pieselor trebuie efectuată de Vitamix sau de un reprezentant de service autorizat Vitamix.
44. **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

INSTALAREA SUPORTULUI ACCESORIULUI DE ÎMPINGERE

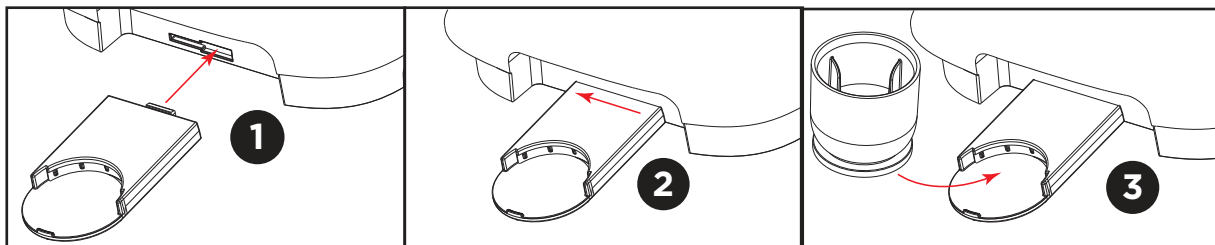



ATENȚIE

Lamele care se rotesc pot provoca daune. Capacele și accesorii de împingere NU sunt interschimbabile între stiluri, tipuri și dimensiuni diferite de recipiente. Utilizați accesoriul de împingere care a fost furnizat cu aparatul.


Recipient, capac, dop pentru capac și accesoriu de împingere

NOTĂ: recipientele Ascent anterioare cu sistem de blocare nu sunt compatibile cu seria Ascent X. Pentru o listă de accesorii compatibile cu blenderul dvs., vizitați site-ul web al distribuitorului autorizat local Vitamix, la adresa www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- Blenderul și recipientele comunică prin tehnologia SELF-DETECT. Fiecare recipient este programat să funcționeze pe baza cu motor, pentru performanță optimă, în funcție de mărime și funcționalitate.
- LĂSAȚI ÎNTOTDEAUNA capacul deschis atunci când utilizați aparatul și scoateți NUMAI dopul capacului pentru a utiliza accesoriul de împingere sau pentru a adăuga ingrediente.
- Nu utilizați NICIODATĂ accesoriul de împingere mai mult de 30 de secunde consecutive pentru a evita supraîncălzirea. Recipientul nu trebuie umplut mai mult de 2/3 atunci când accesoriul de împingere este utilizat.
- Nu utilizați NICIODATĂ aparatul fără capacul blocat în siguranță în poziție. **NOTĂ:** aparatul va funcționa fără un capac pe recipient, dar TREBUIE atașat un capac pentru a reține ingredientele în timpul procesării.
- Dopul capacului este marcat astfel încât acesta poate fi utilizat ca o unitate de măsurare.
- Introduceți dopul capacului prin orificiul dopului pentru capac. Blocați dopul, rotindu-l în sens orar. Pentru a-l scoate, rotiți dopul în sens antiorar și trageți-l afară.
- Capacele și accesorii de împingere NU SUNT interschimbabile între diferitele stiluri, tipuri și dimensiuni de recipiente. **Folosiți numai accesoriul de împingere și capacul furnizate cu aparatul dvs. Dacă nu aveți accesoriul de împingere corect pentru recipientul dvs., contactați Serviciul de asistență tehnică Vitamix pentru clienți casnici.**
- ÎNTOTDEAUNA încărcați recipientul în conformitate cu instrucțiunile rețetei Vitamix sau cu ordinea de încărcare din ilustrație (vedeți pagina 138).

Baza cu motor

- Motorul este proiectat să se protejeze de supraîncălzire.
- Dacă aparatul nu pornește imediat, verificați dacă aparatul este conectat la priză și dacă comutatorul Pornit/Oprit este pornit.
- Dacă motorul s-a supraîncălzit, lăsați-l să se răcească. Consultați „Notificări utilizator” la pagina 136.

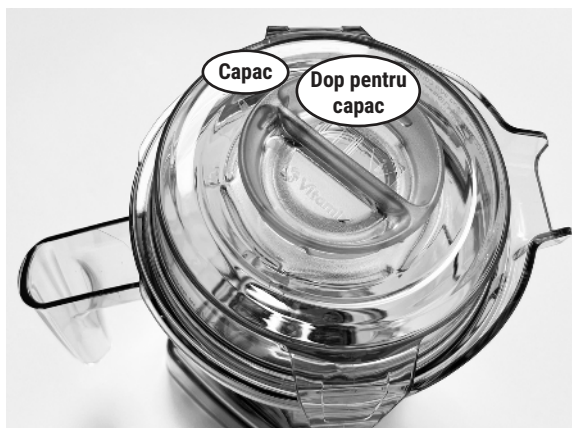

PIESE ȘI CARACTERISTICI

Comutatorul Pornit/Oprit  – controlează alimentarea aparatului și este situat în partea din dreapta jos a bazei cu motor.

Afișaj

- **Acționare cu două atingeri** – necesită două interacțiuni ale comenzilor pentru a activa ciclul de amestecare.
- **Detectare recipient** – afișează  pe panoul de control, iar aparatul nu va funcționa decât dacă un recipient SELF-DETECT compatibil este poziționat corect pe baza cu motor.
- **Modul repaus** – estompează ecranul dacă panoul de control nu este utilizat timp de 30 de secunde. Pentru a ieși din modul repaus, rotiți cadranul pentru viteză variabilă la viteza sau programul dorit pentru următoarea operație de amestecare.
- **Economizor ecran** – afișat dacă panoul de control nu este utilizat timp de 60 de secunde. Pentru a ieși din modul economizor de ecran, rotiți cadranul pentru viteză variabilă la viteza sau programul dorit pentru următoarea operație de amestecare.
- **Cod de eroare** – prezintă numere pe afișaj care indică o defecțiune a aparatului. Documentați numărul codului de eroare și contactați serviciul de asistență tehnică Vitamix pentru clienți casnici pentru rezolvare.
- **Cronometru** – pornește atunci când este utilizată viteza variabilă până când butonul Start/Stop este apăsat. Fiecare recipient este programat pentru o perioadă maximă de funcționare. Blenderul se va opri automat atunci când perioada maximă de funcționare se va încheia.
- **Program** – operează aparatul pentru perioade prestabilite și se va opri automat la sfârșitul programului.

Atunci când comutatorul Start/Stop  este apăsat în mijlocul unui program, aparatul se va opri și timpul programului se va reseta pe afișaj la începutul timpului de funcționare.

Meniu  – afișează programele disponibile după ce recipientul este așezat pe baza cu motor. Utilizați selectorul de viteză variabilă pentru a parcurge programele disponibile. Pictogramele de program sunt afișate în rețetele Vitamix și pot fi găsite la pagina 137.

Auto-curățare  – efectuează ciclul de curățare după ce apa și lichidul de spălat vase au fost adăugate în aparat și capacul și dopul pentru capac sunt fixate. Consultați pagina 139 pentru procedurile de curățare.

Adăugare timp  – mărește timpul de amestecare al programului cu 15 secunde.

NOTĂ: butonul Adăugare timp poate fi apăsat doar de două ori pentru a adăuga un maxim de 30 de secunde la timpul de amestecare, atât timp cât timpul de funcționare nu depășește timpul maxim de funcționare pentru recipient, pentru a evita supraîncălzirea motorului. Odată ce limita de Adăugare timp a fost atinsă, pe afișaj vor apărea următoarele: .



Pornit/Oprit



Impuls  – rotește lama la viteza afișată pe panoul de control atunci când este apăsat și este situat pe partea stângă a panoului de control.

Cadranul pentru viteză variabilă – permite controlul manual al vitezei de la variabila 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare). Cadranul este utilizat, de asemenea, pentru a naviga prin opțiunile de program.

Start/Stop  – pornește sau oprește amestecarea în orice moment și se află în partea dreaptă a panoului de control.



AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea. NU ATINGEȚI NICIODATĂ PIESELE ÎN MIȘCARE.

Țineți mâinile și ustensilele departe de recipient în timpul funcționării aparatului. NICIODATĂ NU introduceți degetele sau ustensilele în jurul lamelor în timp ce lamele se rotesc.



Nu umpleți NICIODATĂ recipientul peste linia „CAPACITATE MAXIMĂ” pentru a evita riscul de rănire cauzată de deteriorarea capacului și a recipientului.




Pentru a evita posibile arsuri, NU porniți niciodată la viteze peste viteza variabilă 1 atunci când procesați lichide fierbinți într-un recipient mare. Aburul emanat, stropii sau conținutul pot să ardă. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA cu capacul și dopul capacului în poziție și începeți cu viteza variabilă 1, apoi creșteți încet la 10.

Piese se vor încălzi la utilizarea prelungită. Nu atingeți NICIODATĂ racordul de acționare de la baza cu motor sau canelura de acționare de la baza cu lame.

SFATURI PENTRU A PREVENI SUPRAÎNCĂLZIREA

- Folosii doar rețete Vitamix atunci când învățați să utilizați aparatul.
- Nu procesați NICIODATĂ rețetele la viteze mai mici sau mai mari decât cele recomandate. Viteza este indicată atât numeric, cât și vizual prin completarea indicatorului circular din jurul numărului, așa cum este ilustrat mai jos.

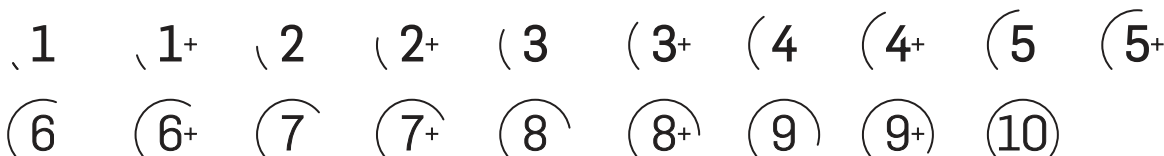

NOTIFICĂRI UTILIZATOR

- Notificare privind supraîncălzirea** - nu procesați NICIODATĂ rețetele mai mult timp decât este recomandat. Amestecurile procesate în exces pot duce la o textură incorectă a rețetei și la supraîncălzirea aparatului. Indicatorii de temperatură ajută la identificarea condițiilor de supraîncălzire.



Termometrul care clipește indică faptul că motorul se apropie de supraîncălzire. Pentru a evita supraîncălzirea, măriți la viteza variabilă 10 sau adăugați mai mult lichid pentru a subția amestecul.



Termometrul parțial din centrul afișajului indică faptul că motorul s-a supraîncălzit. Lăsați motorul să se răcească timp de 5-15 minute, iar aparatul va reveni la starea pregătită de utilizare.



Termometrul plin din centrul afișajului indică faptul că motorul s-a supraîncălzit. Lăsați motorul să se răcească timp de 20-45 de minute.

- Notificare privind utilizarea accesoriului de împingere** - utilizați accesoriul de împingere pentru a procesa amestecurile cu consistență mai groasă și pentru a asigura circulația ingredientelor în vas și printre lame. Indicatorul accesoriului de împingere ajută în timpul programelor de rețete la determinarea celor mai bune momente pentru utilizarea accesoriului de împingere. Indicatorul accesoriului de împingere este disponibil pentru programe de rețete specifice și nu este disponibil atunci când utilizați viteza variabilă.



Pictograma accesoriului de împingere indică faptul că va fi necesar accesoriul de împingere pentru acest program



Accesoriul de împingere intermitent cu o săgeată în jos indică faptul că accesoriul de împingere trebuie utilizat acum


Simboluri de program		Alte simboluri	
	Piureuri de fructe		Niciun recipient detectat SAU Programul nu este disponibil cu recipientul curent așezat pe baza cu motor.
	Desert înghețat		Săgeți pentru schimbarea programelor
	Supă fierbinte		Meniu
	Cocktail înghețat		Auto-curățare
	Sosuri și creme tartinabile		Adăugare timp (15 secunde)
	Vas pentru piureuri de fructe		Limita pentru adăugarea de timp (15 secunde) a fost atinsă
	Frappé		Accesoriu de împingere necesar
	Unt de arahide		Utilizați acum accesoriul de împingere
	Lapte vegetal		Apropiere de supraîncălzire (clipire)
	Măcinarea condimentelor		Supraîncălzit

AMESTECAREA ÎN RECIPIENT

1. Apăsați comutatorul Pornit/Oprit din partea dreaptă jos a bazei cu motor (vedeți pagina 135 pentru locație) în poziția Pornit (I).
2. Încărcați recipientul în conformitate cu instrucțiunile rețetei Vitamix sau cu ordinea de încărcare din ilustrație.

Ilustrație cu ordinea de încărcare

Gheață și ingrediente înghețate
Fructe și legume
Legume cu frunze verzi
Ingrediente uscate
Lichide

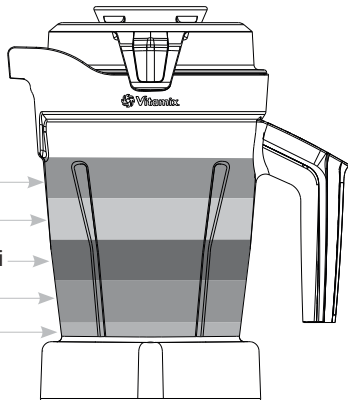

IMPORTANT! Folosiți ÎNTOTDEAUNA aparatul cu capacul și dopul capacului bine fixate atunci când aparatul este în funcțiune. Nu scoateți NICIODATĂ capacul în timp ce lamele se rotesc. Scoateți dopul capacului doar pentru a adăuga ingrediente și a utiliza accesoriul de împingere.

3. Așezați capacul pe recipient:
 - Împingeți capacul în jos până când cele două proeminente se fixează pe gura recipientului.
 - Introduceți dopul capacului și rotiți-l în sens orar pentru a-l bloca de capac.
4. Așezați recipientul cu capac pe baza cu motor și se va afișa Viteza variabilă 1.

NOTE:

- Afișează  pe panoul de control, iar aparatul nu va funcționa până când un recipient compatibil nu este poziționat corect pe baza cu motor.
- Aparatul va funcționa fără un capac pe recipient, dar TREBUIE atașat un capac pentru a reține ingredientele în timpul procesării.

5. PENTRU A UTILIZA VITEZA VARIABILĂ:

- a. Rotiți cadranul în sens orar la viteza variabilă 1.
- b. Apăsați Start/Stop ▷|□ și lamele vor începe să se rotească. Cronometrul va număra minutele și secunde de când a început procesarea.

0:00

- c. Rotiți cadranul între viteza variabilă 1 și 10 pe durata ciclului de amestecare pentru a mări sau micșora viteza lamelor.
- d. La terminarea amestecării, apăsați Start/Stop ▷|□ pentru a opri aparatul.

PENTRU A UTILIZA PROGRAMELE:



- a. Apăsați butonul Meniu  pentru a afișa programele.
 - b. Rotiți cadranul pentru viteză variabilă la pictograma pentru programul dorit.
 - c. Apăsați Start/Stop ▷|□ pentru a selecta și porni programul. Pictograma programului selectat se va afișa împreună cu timpul de procesare la care aparatul se va opri automat, viteza și dacă va fi nevoie de un accesoriu de împingere în timpul procesării: .
 - d. Pentru a mări timpul de amestecare cu 15 secunde, utilizați butonul Adăugare timp de pe panoul de control. **NOTĂ:** butonul Adăugare timp poate fi apăsat doar de două ori pentru a adăuga cel mult 30 de secunde la timpul de amestecare, atât timp cât durata de funcționare nu depășește durata maximă de funcționare pentru recipient, pentru a evita supraîncălzirea motorului. Odată ce limita pentru Adăugare timp a fost atinsă, pe afișaj vor apărea următoarele: .
 - e. Apăsați Start/Stop ▷|□ în orice moment pentru a opri programul.
6. Dacă amestecul nu mai circulă sau se aprinde pictograma „Folosiți acum dispozitivul de împingere”. 
 - a. Scoateți dopul capacului prin rotirea în sens antiorar, introduceți accesoriul de împingere prin orificiul dopului capacului și amestecați până când încep să se elibereze bule de aer.
 - b. În cazul în care acest lucru nu funcționează, apăsați comutatorul Pornit/Oprit I|O pentru a opri motorul.
 - c. Îndepărtați recipientul de pe baza cu motor, scoateți capacul și utilizați o spatulă de silicon pentru a elimina bulele de aer de lângă lame.
 - d. Adăugați lichid, dacă este necesar.
 - e. Puneți la loc capacul și dopul capacului, readuceți recipientul pe baza cu motor și continuați amestecarea.
 7. După amestecare, așteptați până când lamele se opresc complet înainte de a scoate capacul sau de a scoate recipientul de pe baza cu motor.
 8. Folosiți un răzuitor cu lame Vitamix sau o spatulă pentru a îndepărta salsa, jeleul, gemul, untul de arahide și alte ingrediente din recipient.



AVERTISMENT



Scoateți aparatul din priză atunci când nu este în uz, înainte de atașarea sau îndepărtarea pieselor și înainte de curățare.



Afișajul iluminat indică faptul că este gata de utilizare. Evitați contactul accidental cu ecranul tactil.



Pericol de electrocutare.

Nu puneți NICIODATĂ baza cu motor în apă sau în alte lichide. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moartea sau electrocutarea.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- NICIODATĂ nu încercați să scoateți piulița de fixare sau ansamblul de lame de pe recipient. Recipientul este proiectat pentru a putea fi curățat complet fără a fi necesară îndepărtarea piuliței de fixare și a ansamblului de lame. Procedurile de curățare și dezinfectare sau un ciclu de curățare în mașina de spălat vase vor asigura o curățare completă și temeinică a recipientului și a componentelor.
 - Dacă recipientul este deteriorat, **NU ÎL UTILIZAȚI**. Contactați **IMEDIAT** Serviciul de asistență tehnică Vitamix pentru clienți casnici.
1. Ștergeți baza cu motor cu o cârpă moale, umedă sau cu un burete clătit într-o soluție neabrazivă de săpun lichid și apă caldă și uscați cu o cârpă moale.
 2. Spălați și instalați suportul accesoriului de împingere. Vedeți pagina 133 pentru instrucțiunile de instalare a suportului accesoriului de împingere.
 3. Spălați recipientul, capacul, dopul capacului și accesoriul de împingere cu apă caldă și săpun. Clătiți toate piesele și ștergeți cu o cârpă uscată și moale.
 4. Așezați aparatul pe un blat de bucătărie nivelat, uscat și curat.
 5. Conectați aparatul la o priză cu împământare, cu 3 pini.

CURĂȚAREA BAZEI CU MOTOR

1. Opriți și deconectați aparatul și scoateți recipientul de pe baza cu motor.
2. Spălați suprafața exterioară cu o cârpă umedă și moale sau un burete clătit într-o soluție ușoară de săpun lichid de vase și apă caldă.
NOTĂ: Nu scufundați NICIODATĂ cablul de alimentare, ștecherul de alimentare sau baza cu motor în apă sau orice alt lichid.
3. Suportul de centrare poate fi îndepărtat pentru o curățare mai amănunțită și se poate spăla în mașina de spălat vase sau manual în apă caldă cu săpun.
4. Uscați imediat toate suprafețele și lustruiți cu o cârpă moale.

CURĂȚAREA ACCESORIULUI DE ÎMPINGERE

Accesoriul de împingere se poate spăla în mașina de spălat vase sau poate fi spălat manual în apă caldă cu săpun. Clătiți sub jet de apă și apoi uscați.

CURĂȚAREA RECIPIENTELOR - MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Recipientul, capacul, baza cu lame și garnitura de etanșare pot fi spălate în mașina de spălat vase sau pot fi spălate manual și igienizate utilizând următoarele proceduri.

CURĂȚAREA RECIPIENTELOR - AUTO-CURĂȚARE

1. Umpleți recipientul de jumătate cu apă caldă și adăugați câteva picături de săpun lichid de spălat vase.
2. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
3. Apăsăți pictograma Auto-curățare.
4. Pictograma Auto-curățare se va afișa împreună cu timpul de procesare și viteza.
5. Apăsăți Start/Stop.
6. Programul se va opri automat atunci când este complet.
7. Clătiți și scurgeți toate piesele.



CURĂȚAREA RECIPIENTELOR - VITEZĂ VARIABILĂ

1. Umpleți recipientul de jumătate cu apă caldă și adăugați câteva picături de săpun lichid de spălat vase.
2. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
3. Apăsăți Start/Stop pentru a porni aparatul și creșteți încet la viteza variabilă 10.
4. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
5. Rotiți cadranul pentru viteză variabilă în poziția în așteptare | sau la viteza variabilă 1 și apăsăți Start/Stop pentru a opri aparatul.
6. Clătiți și scurgeți toate piesele.

IGIENIZAREA RECIPIENTELOR - ÎNĂLBITOR

1. Mai întâi efectuați instrucțiunile pentru „Curățarea recipientelor”.
2. Apoi repetați instrucțiunile pentru „Curățarea recipientului”, dar utilizați 7,5 ml (1,5 lingurițe) de soluție de igienizare la 473 ml (16 oz) de apă.
3. Lăsați amestecul să stea în recipient timp de încă 1 minut și jumătate.
4. Aruncați amestecul cu soluție de igienizare. Lăsați recipientul să se usuce la aer. **NU** clătiți după igienizare. Dacă se dorește, clătiți imediat înainte de următoarea utilizare.

IGIENIZAREA RECIPIENTELOR - OȚET

1. Mai întâi efectuați instrucțiunile pentru „Curățarea recipientelor”.
2. Apoi repetați instrucțiunile pentru „Curățarea recipientului”, dar utilizați 475 ml (16 oz) de oțet pentru fiecare 475 ml (16 oz) de apă.
3. Lăsați amestecul să stea în recipient încă 3 minute. Timpul total de contact al soluției de oțet în recipient trebuie să fie de 5 minute.
4. Turnați soluția de oțet din recipient pe suprafața interioară a capacului format din 2 părți.
5. Repetați procedura de igienizare încă o dată (pașii de la 2 la 4).
6. Lăsați recipientul și capacul să se usuce la aer. **NU** clătiți după igienizare. Dacă doriți, clătiți imediat înainte de următoarea utilizare.

10 ani garanție limitată

1. Garanția produsului.

Pentru a verifica garanția, contactați distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix din țara dumneavoastră, accesând https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Cine poate solicita garanție.

Această garanție este extinsă de Vitamix către proprietarul inițial al acestui produs, atunci când este achiziționat de la Vitamix sau de la comercianții săi autorizați, care sunt supuși controalelor de calitate Vitamix. Rețineți că, deoarece Vitamix nu poate supraveghea sau controla calitatea produselor sale vândute de vânzători neautorizați, această garanție nu este disponibilă în Statele Unite ale Americii sau Canada pentru produsele achiziționate de la vânzători neautorizați. Această garanție nu este transferabilă.

3. Ce este acoperit.

Vitamix garantează că acest produs va fi lipsit de defecte de materiale sau de execuție atunci când este utilizat și întreținut în conformitate cu manualul de utilizare. Dacă, la discreția exclusivă a Vitamix, consideră că un produs este defect din punct de vedere al materialelor sau al manoperei, Vitamix, fără niciun cost pentru dvs. și la discreția exclusivă a Vitamix (1) va repara produsul, folosind piese de schimb noi sau recondiționate, sau (2) va înlocui produsul cu același produs sau cu unul similar, care este nou sau recondiționat din piese noi sau utilizate, și este cel puțin echivalent din punct de vedere funcțional cu produsul original.

Un produs înlocuit sau reparat presupune perioada de garanție rămasă a produsului original. Când un produs sau o piesă este înlocuită sau reparată, orice produs sau piesă de schimb devine proprietatea dumneavoastră și orice piese care sunt înlocuite sau reparate devin proprietatea Vitamix. Orice produs necorespunzător sau non-Vitamix, trimis către Vitamix, va fi, la discreția exclusivă a Vitamix, distrus sau returnat pe cheltuiala dvs.

Această garanție este valabilă pe o perioadă de 10 ani, calculată de la data achiziției sau data livrării, conform prevederilor legale.

4. Ce nu este acoperit.

Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri comerciale, pentru închiriere sau în aplicații non-casnice; produselor cu numere de serie modificate sau lipsă. Această garanție nu acoperă modificările estetice care nu afectează performanța, cum ar fi decolorarea, depunerile de alimente sau zgârieturile. Această garanție nu acoperă daunele sau defecțiunile produsului cauzate de utilizarea necorespunzătoare, manevrarea neglijentă, nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, inclusiv neefectuarea întreținerii și curățării produsului. Această garanție nu acoperă daunele materiale cauzate de scurgeri, instalare necorespunzătoare, medii de funcționare neadecvate sau alți factori care nu pot fi controlați de Vitamix. Îndepărtarea etichetei de date care conține informații despre numărul de serie va anula garanția dumneavoastră.

Utilizarea pieselor terțe nu va anula această Garanție. Cu toate acestea, orice piese utilizate și/sau instalate pe produsul dvs. care nu sunt piese originale Vitamix nu sunt acoperite de această garanție. Această garanție nu acoperă daunele sau defecțiunile rezultate din utilizarea și/sau instalarea pe produsul dvs. a unor piese care nu sunt piese originale Vitamix sau piese autorizate de Vitamix. Această garanție nu acoperă daunele sau defecțiunile cauzate de întreținerea sau reparațiile efectuate de orice persoană sau entitate, alta decât Vitamix sau un furnizor de servicii autorizat Vitamix. Vitamix nu va răspunde pentru costurile reparațiilor neautorizate în garanție. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din utilizarea produsului în afara țării în care a fost vândut și fabricat pentru a fi utilizat, iar serviciul de garanție poate fi limitat la țara în care Vitamix sau distribuitorii săi autorizați au vândut inițial produsul Vitamix. Această garanție nu acoperă piesele care necesită înlocuire regulată pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a produsului dvs. sau produsele oferite ca promoții speciale la cumpărare, care includ filtre, garnituri etc.

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ DE LA STAT LA STAT, DE LA JURISDICȚIE LA JURISDICȚIE SAU DE LA ȚARĂ LA ȚARĂ. TOATE GARANȚIILE EXPRESE ȘI IMPLICITE PENTRU PRODUS, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT LIMITATE ÎN TIMP LA PERIOADA ACESTEI GARANȚII. UNELE STATE, JURISDICȚII SAU ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE, SAU LIMITĂRILE PRIVIND DURATA UNEI GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ACEASTĂ LIMITARE S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. RESPONSABILITATEA VITAMIX PENTRU DEFECTE ȘI DEFECȚIUNI SE LIMITEAZĂ LA REPARAȚII SAU ÎNLOCUIRE, CONFORM PREVEDERILOR DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE. RĂSPUNDEREA MAXIMĂ PENTRU CARE VITAMIX POATE RĂSPUNDE NU VA FI MAI MARE DECÂT SUMA PE CARE AȚI ACHITAT-O PENTRU PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL RECLAMAȚIEI.

NICIUN ANGAJAT SAU REPREZENTANT AL VITAMIX SAU ORICE TERȚ NU ESTE AUTORIZAT SĂ MODIFICE SAU SĂ FACĂ VREO COMPLEMENTARE LA ACEASTĂ GARANȚIE. NICIO ALTĂ GARANȚIE OFERITĂ DE NICIUN FEL DE PERSOANĂ, INCLUSIV UN DISTRIBUTOR SAU UN VÂNZĂTOR CU AMĂNUNTUL, CU PRIVIRE LA NICIUN PRODUS NU VA OBLIGA VITAMIX. ÎN NICIO SITUAȚIE, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DESPĂGUBIRE, GARANȚIE, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTCEVA, VITAMIX NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFITURI SAU VENITURI. UNELE STATE, JURISDICȚII SAU ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, DE ACEEA, LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

5. Cum se obține autorizația de returnare în cadrul acestei garanții.

Contactați distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix din țara dumneavoastră pentru asistență de service Vitamix. Pentru o listă a distribuitorilor Vitamix, vizitați https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

SERIE ASCENT X

VM0261

BATIDORA DE ALTO RENDIMIENTO

SÍMBOLOS	
	Advertencia y precaución
	NUNCA toque las piezas en movimiento. Mantenga las manos y los utensilios fuera la jarra.
	Peligro de descarga eléctrica
	Se alcanzan altas temperaturas al mezclar líquidos calientes.
	Desenchufar cuando no esté en uso, antes de limpiar la base del motor o la almohadilla centradora, o antes de tocar las piezas móviles.
	SIEMPRE utilizar con la tapa y el tapón de la tapa puestos.
	Leer y entender el manual del propietario.
	NUNCA sumerja el cable de alimentación, el enchufe o la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.
	Las piezas se calentarán con el uso prolongado. NUNCA toque el acople en la base del motor ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas.
	Encendido/apagado
	Arrancar/detener
	Pulsar
	Limpieza automática



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	220 - 240 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	1200-1400 W
Altura:	con jarra de 1,4 L/48 oz en la base del motor: 43,2 cm/17 in
Profundidad:	24,8 cm/9,75 in
Ancho:	19,7 cm/7,75 in





ADVERTENCIA



Lea atentamente todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



SIEMPRE utilice enchufes con toma de tierra.

NUNCA quite la toma de tierra.

NUNCA utilice un adaptador.

NUNCA utilice un alargador.

NUNCA enchufe el aparato a un temporizador o a una toma de corriente controlada por un interruptor.



SIEMPRE apague Y desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de montarlo, desmontarlo, moverlo, limpiarlo y guardarlo.

SIEMPRE desconecte el aparato de la red eléctrica si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.



NUNCA sumerja el cable de alimentación, el enchufe o la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

Si el aparato se sumerge, desenchúfelo inmediatamente.

El no seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.



Utilice **SIEMPRE** la batidora con la tapa o la protección en su posición según se indica en las instrucciones.



NUNCA introduzca la mano en la jarra cuando esté colocada en la base.



Si es necesario empujar los alimentos hacia abajo, **UTILICE ÚNICAMENTE** la barra presionadora incluida con la unidad


Este producto está diseñado **ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO** y no para ser utilizado con fines comerciales.

- EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO SE CONSIDERA UN USO INCORRECTO DE SU APARATO VITAMIX, LO QUE PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y OCASIONAR UN RIESGO DE LESIONES GRAVES.
- Las instrucciones que aparecen en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan producirse. Cuando se utiliza cualquier aparato, hay que hacerlo con sentido común y con las debidas precauciones.
- Siga estrictamente las instrucciones de cuidado y limpieza proporcionadas en este manual.
- NUNCA** utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que tengan supervisión o instrucciones de la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Retire y deseche los materiales de embalaje, la cubierta del enchufe y las etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
- NUNCA** desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar el aparato, sujete el enchufe y sáquelo de la toma de corriente.
- Evite el contacto con las piezas móviles, especialmente con las cuchillas.
- NUNCA** utilice el aparato con las cuchillas sueltas, melladas o dañadas. Compruebe las cuchillas de la batidora antes de cada uso y cámbielas si están dañadas.
- NUNCA** apriete la tuerca ciega (en la parte superior del conjunto de cuchillas). Si está suelta, cambie el conjunto de cuchillas inmediatamente.
- NUNCA** coloque el aparato encima o cerca de quemadores calientes de gas o eléctricos, o donde pueda tocar cualquier otra fuente de calor.
- NUNCA** modifique el enchufe de ninguna manera. Si el aparato no funciona, desconéctelo y restablezca el protector del circuito del sistema eléctrico doméstico. Si el protector de circuito continúa saltando, desenchufe el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- NUNCA** permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o encimera, toque superficies calientes o se anude.
- SIEMPRE** asegúrese de que el aparato esté completa y correctamente montado antes de su uso, incluyendo el desenrollado completo del cable de alimentación antes de su uso.
- El conjunto de cuchillas mezcladoras está muy afilado. Manipúlelas con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- NUNCA** utilice accesorios distintos de los suministrados con el aparato o de los que ofrece Vitamix por separado. El uso de accesorios, incluidos tarros para conservas, no vendidos o recomendados por Vitamix, puede provocar incendios, descargas eléctricas, o lesiones, y anulará la garantía.
- La alteración o modificación de cualquiera de las piezas del aparato, incluido el uso de piezas no autorizadas originalmente por Vitamix, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones, y anulará la garantía.
- Asegúrese **SIEMPRE** de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente antes de limpiar la base del motor o la almohadilla de centrado, o de tocar las piezas móviles.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

21. NUNCA llene la jarra por encima de la línea de «CAPACIDAD MÁXIMA» para evitar riesgo de lesiones causadas por daños en la tapa y la jarra.
22. Tenga cuidado al batir líquidos o ingredientes calientes en la jarra, ya que el chorro o escape de vapor podría causar quemaduras.
23. SIEMPRE empiece procesando en el ajuste de velocidad más bajo, (velocidad variable 1). Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo expuestas lejos de la abertura de la tapa para evitar posibles quemaduras en la piel.
24. Extremar las precauciones al mover un aparato o jarra llenos de aceite caliente u otros líquidos calientes; el chorro o escape de vapor podría causar quemaduras.
25. NUNCA toque superficies que puedan estar calientes.
26. NUNCA retire los ingredientes del aparato durante su funcionamiento. Asegúrese de que el motor esté completamente parado y la jarra retirada de la base del motor antes de retirar cualquier ingrediente.
27. Si se atasca comida alrededor de la cuchilla mezcladora, retire la jarra de la base del motor y utilice una espátula para retirarla. NUNCA utilice los dedos, ya que la cuchilla mezcladora está afilada.
28. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de todas las piezas móviles durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas y/o daños al aparato. Se puede usar una espátula, pero solo cuando se haya quitado la jarra de la base del motor.
29. Si la mezcla no se procesa al preparar mezclas secas, espesas o pesadas, detenga el aparato y utilice una espátula para retirar la comida. NUNCA utilice los dedos, ya que la cuchilla mezcladora está afilada. Deje que el motor se enfríe durante 1 minuto antes de volver a encender el aparato.
30. NUNCA deje la cuchilla mezcladora en remojo.
31. NUNCA abandone la zona de trabajo cuando el aparato esté en funcionamiento.
32. NUNCA deje ningún objeto extraño, como cucharas, tenedores, cuchillos o el tapón de la tapa en la jarra, ya que dañaría las cuchillas y otros componentes al poner en marcha el aparato y podría causar lesiones.
33. Si durante el uso cambia el sonido del aparato o si un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas, NUNCA sirva la comida que esté haciendo con el aparato.
34. NUNCA exponga la jarra a temperaturas o ingredientes superiores a 99°C (210°F).
35. SIEMPRE utilice el aparato con la tapa y el tapón de la tapa firmemente colocados cuando la máquina esté en funcionamiento. NUNCA retire la tapa de 2 piezas mientras las cuchillas estén girando. Únicamente retire el tapón de la tapa para añadir ingredientes y utilizar la barra presionadora.
36. NUNCA utilice el aparato sin la almohadilla centradora colocada correctamente debajo de la jarra.
37. Asegúrese de que la jarra esté nivelada con la almohadilla centradora para asegurar que el eje estriado motriz esté enganchado con el acople antes de la operación.
38. NUNCA coloque un conjunto de cuchillas en la base del motor a menos que esté montado en la jarra de la Vitamix para reducir el riesgo de lesiones.
39. NUNCA intente colocar un recipiente en una base de motor en funcionamiento ni haga funcionar una base de motor sin un recipiente correctamente colocado.
40. Cuando prepare mantequillas de frutos secos o alimentos con aceite, no bata durante más de un minuto una vez que la mezcla empiece a circular en la jarra. Batir durante periodos más largos podría ocasionar sobrecalentamiento.
41. Inspeccione periódicamente el cable de alimentación, el enchufe y el aparato para detectar posibles daños. NUNCA utilice el aparato si está dañado de algún modo o si funciona mal. Deje de usar inmediatamente el aparato y visite www.vitamix.com o llame al servicio de Asistencia Técnica Doméstica de Vitamix al 1.800.484.2649 o 1.440.235.4840 o envíe un correo electrónico a service@vitamix.com de inmediato para que lo examinen, reparen, reemplacen o ajusten. En caso de haber adquirido su batidora fuera de EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor Vitamix local.
42. Este producto ha recibido la certificación de seguridad KC de conformidad con la Ley de control de seguridad de aparatos eléctricos y productos de consumo de Corea. No retire ni dañe la marca KC adherida al producto.
43. Cualquier reparación, servicio o reemplazo de piezas deberá ser realizado por Vitamix o por un representante de servicio autorizado por Vitamix.
44. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA BARRA PRESIONADORA

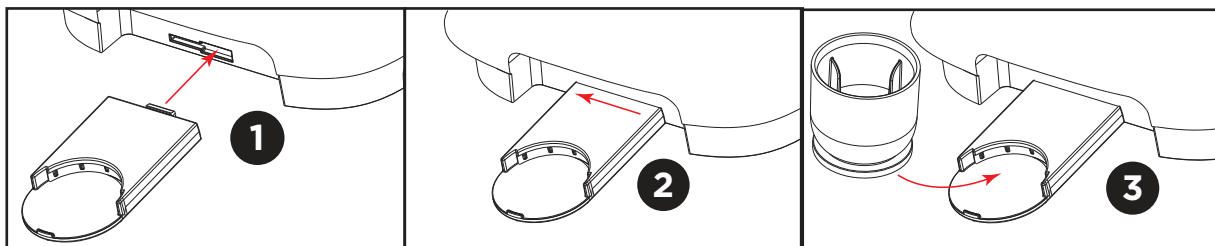



PRECAUCIÓN

Las cuchillas giratorias pueden causar daños. Las tapas y las barras presionadoras NO son intercambiables entre diferentes estilos, tipos y tamaños de jarra. Utilice la barra presionadora suministrada con su aparato.


Jarra, tapa, tapón de la tapa y barra presionadora

NOTA: Las jarras con bloqueo Ascent anteriores no son compatibles con la serie Ascent X. Para obtener una lista de accesorios compatibles con su batidora, visite el sitio web del distribuidor autorizado de Vitamix local en www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

- La batidora y las jarras se comunican a través de la tecnología SELF-DETECT. Cada jarra está programada para su uso en la base del motor para un rendimiento óptimo de acuerdo con su tamaño y funcionalidad.
 - DEJE SIEMPRE la tapa puesta cuando utilice el aparato y quite SOLO el tapón de la tapa para usar la barra presionadora o para añadir ingredientes.
 - NUNCA utilice la barra presionadora durante más de 30 segundos consecutivos para evitar el sobrecalentamiento. La jarra no debe estar llena más de 2/3 de su capacidad cuando se utilice la barra presionadora.
 - NUNCA utilice el aparato sin asegurarse de que la tapa está bien cerrada.
- NOTA:** El aparato funcionará sin tapa en la jarra, pero DEBE llevar la tapa puesta para contener los ingredientes durante el procesado.
- El tapón de la tapa está marcado para poder usarse como taza medidora.
 - Inserte el tapón de la tapa a través de la abertura que tiene para tal efecto. Bloquee el tapón girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Para retirarlo, gire el tapón en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo.
 - Las tapas y las barras presionadoras NO son intercambiables entre diferentes estilos, tipos y tamaños de jarras. **Utilice únicamente la barra presionadora y la tapa suministradas con su aparato. Si no tiene la barra presionadora adecuada para su jarra, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vitamix para el hogar.**
 - LLENE siempre la jarra de acuerdo con las instrucciones de la receta de Vitamix o la ilustración de Orden de carga (consulte la página 148).

Base del motor

- El motor está diseñado para protegerse del sobrecalentamiento.
- Si el aparato no arranca inmediatamente, compruebe que está enchufado y que el interruptor de encendido/apagado está en la posición de encendido.
- Si el motor se ha sobrecalentado, deje que se enfríe. Consulte «Notificaciones del usuario» en la página 146.

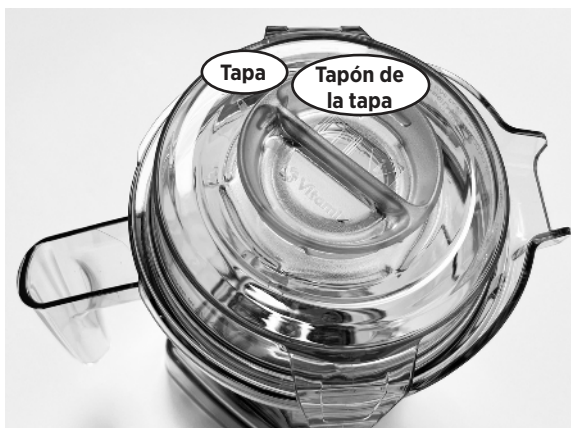

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Interruptor de encendido/apagado  – Controla la alimentación de la máquina y está situado en la parte inferior derecha de la base del motor.

Pantalla


- **Funcionamiento mediante dos toques** – Requiere dos interacciones de los controles para activar el ciclo de batido.
- **Detección de la jarra** – Las indicaciones  del panel de control y el aparato no funcionarán hasta que se coloque correctamente una jarra SELF-DETECT compatible sobre la base del motor.
- **Modo de reposo** – Atenúa la pantalla si el panel de control no se utiliza durante 30 segundos. Para salir del modo de reposo, gire el selector de velocidad variable hasta la velocidad deseada o programe la siguiente mezcla.
- **Salvapantallas** – Se muestra si el panel de control no se utiliza durante 60 segundos. Para salir del modo salvapantallas, gire el selector de velocidad variable hasta la velocidad deseada o programe la siguiente mezcla.
- **Código de error** – Muestra números en la pantalla que indican que el aparato ha experimentado un fallo. Anote el número del código de error y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vitamix para el hogar para solucionarlo.
- **Temporizador** – Empieza a contar cuando se usa el selector de velocidad variable y se detiene al presionar encendido/apagado. Cada vaso tiene programado un tiempo de funcionamiento específico máximo. La batidora se apagará automáticamente cuando el tiempo de funcionamiento máximo haya transcurrido.
- **Programas** – Hace funcionar el aparato durante un tiempo preestablecido y se detendrá automáticamente al final del programa.

Cuando se pulsa el interruptor de encendido/apagado  en mitad de un programa, la máquina se detendrá y el tiempo del programa se restablecerá en la pantalla al principio del tiempo de funcionamiento.

Menú  – Muestra los programas disponibles una vez colocada la jarra en la base del motor. Utilice el selector de velocidad variable para desplazarse por los programas disponibles. Los iconos de los programas se muestran en las recetas de Vitamix y se pueden consultar en la página 147.

Limpieza automática  – Ejecuta el ciclo de limpieza después de haber añadido agua y líquido lavavajillas a la máquina y de haber colocado la tapa y el tapón de la tapa. Consulte la página 149 para ver los procedimientos de limpieza.

Añadir tiempo  – Aumenta el tiempo de mezcla del programa en 15 segundos.

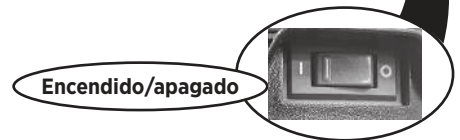

NOTA: El botón Añadir tiempo solo se puede pulsar dos veces para añadir un máximo de 30 segundos al tiempo de mezcla, siempre y cuando el tiempo de funcionamiento no supere el tiempo máximo de funcionamiento de la jarra para evitar el sobrecalentamiento del motor. Una vez alcanzado el límite de Añadir tiempo, aparecerá lo siguiente en la pantalla: .

Pulsos  – Gira la cuchilla a la velocidad indicada en el panel de control cuando se presiona y está ubicado en el lado izquierdo del panel de control.

Selector de velocidad variable – Proporciona un control manual de la velocidad desde la variable 1 (la más lenta) hasta la 10 (la más alta). El selector también se utiliza para desplazarse por las opciones de los programas.

Encendido/Apagado  – Inicia o detiene la mezcla en cualquier momento y se encuentra en el lado derecho del panel de control.



ADVERTENCIA



Para evitar lesiones. NO TOQUE NUNCA LAS PIEZAS MÓVILES.

Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra durante el funcionamiento del aparato. NUNCA meta los dedos o utensilios alrededor de las cuchillas mientras éstas estén girando.



NUNCA llene la jarra por encima de la línea de «CAPACIDAD MÁXIMA» para evitar riesgo de lesiones causadas por daños en la tapa y la jarra.




Para evitar posibles quemaduras, NUNCA arranque a velocidades superiores a la velocidad variable 1 cuando procese líquidos calientes en una jarra grande. El vapor que se escapa, las salpicaduras o el contenido pueden quemar. SIEMPRE utilice el aparato con la tapa y el tapón de la tapa colocados y comience con la velocidad variable 1 para, a continuación, aumentar lentamente hasta 10.

Las piezas se calentarán con el uso prolongado. NUNCA toque el acople en la base del motor ni el eje estriado en la base de las cuchillas.

CONSEJOS PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO

- Procese únicamente recetas Vitamix cuando esté aprendiendo a utilizar el aparato.
- NUNCA procese recetas a velocidades menores o mayores que las recomendadas. La velocidad se indica tanto numéricamente como de forma visual mediante el completado del indicador circular que rodea el número, tal y como se ilustra a continuación.

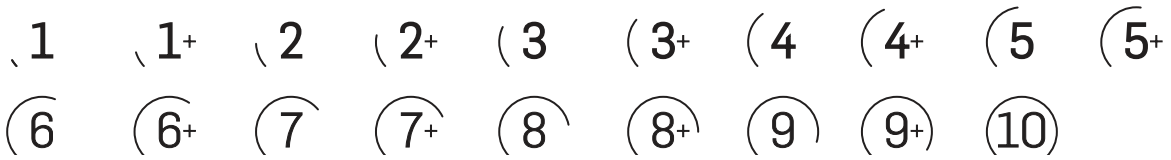

NOTIFICACIONES DEL USUARIO

- **Notificación de sobrecalentamiento** - NUNCA procese recetas durante más tiempo que el recomendado. Las mezclas excesivamente procesadas pueden dar lugar a una textura incorrecta de la receta y sobrecalentar el electrodoméstico. Los indicadores de temperatura ayudan a identificar condiciones de sobrecalentamiento.



El termómetro parpadeante indica que el motor se acerca al sobrecalentamiento. Para evitar el sobrecalentamiento, aumente a velocidad variable 10 o añada más líquido para que la mezcla sea más fina.



El termómetro parcial en el centro de la pantalla indica que el motor se ha sobrecalentado. Deje que el motor se enfríe durante 5-15 minutos y la unidad volverá al estado de listo.



El termómetro lleno en el centro de la pantalla indica que el motor se ha sobrecalentado. Deje que el motor se enfríe durante 20-45 minutos.

- **Notificación de uso de la barra presionadora** - Utilice la barra presionadora para procesar mezclas más espesas y mantener los ingredientes en movimiento alrededor y a través de las cuchillas. El indicador de la barra presionadora ayuda durante los programas de recetas a determinar los mejores momentos para utilizar la barra presionadora. El indicador de la barra presionadora está disponible para programas de recetas específicos y no está disponible cuando se utiliza la velocidad variable.



El icono de la barra presionadora indica que se necesitará la barra presionadora con este programa.




La barra presionadora parpadeante con una flecha hacia abajo indica que debe utilizar la barra presionadora ahora.

Símbolos del programa		Otros símbolos	
	Smoothie		No se detecta ninguna jarra o Programa no disponible con la jarra actual colocada sobre la base del motor.
	Postre congelado		Flechas del carrusel de programas
	Sopa caliente		Menú
	Cóctel congelado		Limpieza automática
	Salsas para mojar y untar		Añadir tiempo (15 segundos)
	Smoothie para el desayuno		Límite para añadir tiempo (15 segundos) alcanzado
	Frappé		Se requiere barra presionadora
	Mantequilla de frutos secos		Usar barra presionadora ahora
	Leche vegetal		Se acerca al sobrecalentamiento (parpadeo)
	Molienda de especias		Sobrecalentado

MEZCLAR EN LA JARRA

1. Pulse el interruptor de encendido/apagado situado en el lado inferior derecho de la base del motor (consulte la página 145 para ver la ubicación) hasta la posición de encendido (I).
2. Llene la jarra siguiendo las instrucciones de la receta de Vitamix o la ilustración del orden de carga.

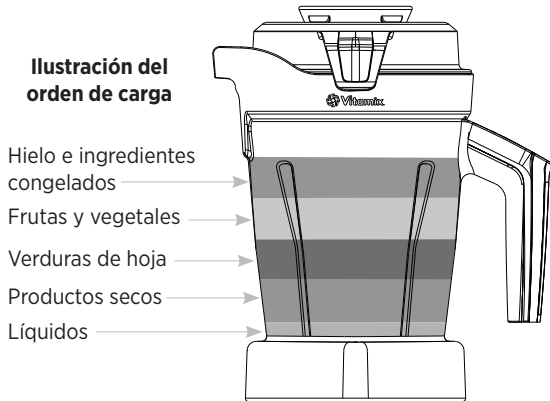

¡IMPORTANTE! SIEMPRE utilice el aparato con la tapa y el tapón de la tapa firmemente colocados cuando la máquina esté en funcionamiento. NUNCA retire la tapa mientras las cuchillas estén girando. Únicamente retire el tapón de la tapa para añadir ingredientes y utilizar la barra presionadora.

3. Coloque la tapa en la jarra:
 - Presione la tapa hacia abajo hasta que las dos lengüetas encajen en el borde de la jarra.
 - Inserte el tapón de la tapa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo a la tapa.
4. Coloque la jarra con la tapa sobre la base del motor y se mostrará la velocidad variable 1.

NOTA:

- Las indicaciones  del panel de control y el aparato no funcionarán hasta que se coloque correctamente una jarra compatible sobre la base del motor.
 - El aparato funcionará sin tapa en la jarra, pero DEBE llevar la tapa puesta para contener los ingredientes durante el procesamiento.
5. **PARA USAR LA VELOCIDAD VARIABLE:**
 - a. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta la velocidad variable 1.
 - b. Pulse el botón de encendido/apagado  y las cuchillas empezarán a girar. El temporizador contará los minutos y segundos que la mezcla ha estado procesando.

0:00
 - c. Gire el selector entre velocidad variable 1 y 10 durante el ciclo de mezcla para aumentar o disminuir la velocidad de las cuchillas.
 - d. Al final de la mezcla, pulse el botón de encendido/apagado  para detener el aparato.

PARA USAR LOS PROGRAMAS:



- a. Pulse el botón Menú  para mostrar los programas.
 - b. Gire el selector de velocidad variable hasta el icono del programa deseado.
 - c. Pulse el botón de encendido/apagado  para seleccionar e iniciar el programa. Se mostrará el icono del programa seleccionado junto con el tiempo de procesamiento en el que se detendrá automáticamente el aparato, la velocidad y si se necesitará una barra presionadora durante el procesamiento:


 - d. Para aumentar el tiempo de mezclado 15 segundos, utilice el botón Añadir tiempo  del panel de control.

NOTA: El botón Añadir tiempo solo se puede pulsar dos veces para añadir un máximo de 30 segundos al tiempo de mezclado, siempre que el tiempo de funcionamiento no supere el tiempo máximo de funcionamiento de la jarra, para evitar el sobrecalentamiento del motor. Una vez alcanzado el límite de Añadir tiempo, en la pantalla aparecerá lo siguiente: 
 - e. Pulse el botón de encendido/apagado  en cualquier momento para detener el programa.
6. Si la mezcla deja de circular o el icono «Usar barra presionadora ahora» se ilumina. 
 - a. Retire el tapón de la tapa girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, introduzca la barra presionadora por la abertura del tapón de la tapa y remueva hasta que la mezcla «eructe».
 - b. Si esto no funciona, pulse el encendido/apagado  interruptor para detener el motor.
 - c. Retire la jarra de la base del motor, retire la tapa y utilice una espátula de goma para presionar las burbujas de aire y alejarlas de las cuchillas.
 - d. Añada líquido si es necesario.
 - e. Vuelva a colocar la tapa y el tapón de la tapa, vuelva a colocar la jarra en la base del motor y continúe batiendo.
 7. Después de mezclar, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar la tapa o retirar la jarra de la base del motor.
 8. Utilice una espátula o un raspador de cuchillas de Vitamix para retirar la salsa, la mermelada, la mantequilla de cacahuete y otros ingredientes de la jarra.

ADVERTENCIA



Desconecte la batidora de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de la limpieza.



La pantalla sin atenuar indica que está lista para funcionar. Evite el contacto involuntario con la pantalla táctil.

NUNCA apriete la tuerca ciega (encima del conjunto de cuchillas). Si está suelta, cambie el conjunto de cuchillas inmediatamente.



Peligro de descarga eléctrica.

NUNCA sumerja la base del motor en agua u otro líquido. El no seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.

ANTES DEL PRIMER USO

- **NUNCA** intente retirar la tuerca de retención ni el conjunto de cuchillas de la jarra. La jarra está diseñada para poder limpiarse completamente sin quitar la tuerca de retención ni el conjunto de cuchillas. Los procedimientos de limpieza y desinfección o el ciclo de limpieza del lavavajillas garantizarán una limpieza completa y exhaustiva de la jarra y sus componentes.
 - Si el contenedor está dañado, **NO LO USE**. Póngase en contacto **INMEDIATAMENTE** con el servicio de asistencia técnica doméstica de Vitamix para obtener ayuda.
1. Limpie la base del motor con un paño suave y húmedo o con una esponja enjuagados en una solución suave de lavavajillas y agua tibia y séquela con un paño suave.
 2. Lave e instale el soporte de la barra presionadora. Consulte la página 143 para ver las instrucciones de instalación del soporte de la barra presionadora.
 3. Lave la jarra, la tapa, el tapón de la tapa y la barra presionadora con agua tibia y jabón. Enjuague todas las piezas y séquelas con un paño seco y suave.
 4. Coloque el aparato en una encimera que esté nivelada, seca y limpia.
 5. Enchufe el aparato a una toma de corriente de 3 clavijas con toma de tierra.

LIMPIEZA DE LA BASE DEL MOTOR

1. Apague y desenchufe el aparato y retire la jarra de la base del motor.
2. Lave la superficie exterior con un paño suave húmedo o una esponja enjuagada con una solución suave de jabón líquido para platos y agua tibia. **NOTA:** **NUNCA** sumerja el cable de alimentación, el enchufe de alimentación o la base del motor en agua o cualquier otro líquido.
3. La almohadilla centradora se puede quitar para una limpieza más profunda y se puede lavar en el lavavajillas o a mano con agua tibia y jabón.
4. Seque de inmediato todas las superficies y límpielas con un paño suave.

LIMPIEZA DE LA BARRA PRESIONADORA

La barra presionadora es apta para lavavajillas o se puede lavar a mano con agua tibia y jabón. Aclárela bajo el grifo y séquela.

154000

LIMPIEZA DE LA JARRA - LAVAVAJILLAS

La jarra, la tapa, la base de las cuchillas y la junta son aptas para lavavajillas o se pueden lavar a mano y desinfectar siguiendo los siguientes procedimientos.

LIMPIEZA DE JARRA - LIMPIEZA AUTOMÁTICA

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue un par de gotas de lavavajillas líquido.
2. Presione o encaje la tapa de dos piezas hasta que quede firmemente asegurada.
3. Pulse el icono de limpieza automática.
4. Se mostrará el icono de limpieza automática junto con el tiempo de procesamiento y la velocidad.
5. Presione Arrancar/detener.
6. El programa se detendrá automáticamente una vez completado.
7. Enjuague y escurra todas las piezas.



LIMPIEZA DE JARRA - VELOCIDAD VARIABLE

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue un par de gotas de lavavajillas líquido.
2. Presione o haga embonar la tapa de dos piezas hasta quedar asegurada en su lugar.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato y aumente lentamente a velocidad variable 10.
4. Haga funcionar el aparato de 30 a 60 segundos.
5. Gire el selector de velocidad variable hasta Modo en espera | o hasta la velocidad variable 1 y pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
6. Enjuague y escurra todas las piezas.

DESINFECCIÓN DE JARRA - LEJÍA

1. Primero siga las instrucciones de «limpieza de la jarra».
2. A continuación, repita las instrucciones de «Limpieza de la jarra» pero añada 7,5 ml (1,5 cda.) de lejía líquida a 475 ml (16 oz) de agua.
3. Deje reposar la mezcla en la jarra durante 1 ½ minutos más.
4. Vierta la mezcla de lejía. Deje que la jarra se seque al aire. **NO** enjuague después de la desinfección. Si lo desea, enjuáguela inmediatamente antes del próximo uso.

DESINFECCIÓN DE JARRA - VINAGRE

1. Primero siga las instrucciones de «limpieza de la jarra».
2. A continuación, repita las instrucciones de «limpieza de la jarra», pero use 475 ml (16 oz) de vinagre por cada 475 ml (16 oz) de agua.
3. Deje reposar la mezcla en la jarra durante otros 3 minutos completos. El tiempo total de contacto de la solución de vinagre en la jarra debe ser igual a 5 minutos.
4. Vierta la solución de vinagre desde el vaso sobre la superficie interior de la tapa de dos piezas.
5. Repita el procedimiento de desinfección una segunda vez (pasos 2-4).
6. Deje que la jarra y la tapa se sequen al aire. **NO** enjuague después de la desinfección. Si lo desea, enjuague inmediatamente antes del siguiente uso.

Garantía limitada de 10 años

1. Garantía del producto.

Para verificar la garantía, póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico/distribuidor para el hogar autorizado de Vitamix en su país visitando

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Quién tiene derecho a reclamar la cobertura de la garantía.

Vitamix extiende esta garantía al propietario original de este producto cuando se compra en Vitamix o en sus minoristas autorizados, que están sujetos a los controles de calidad de Vitamix. Tenga en cuenta que, dado que Vitamix no puede supervisar ni controlar la calidad de sus productos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía no está disponible en Estados Unidos de América ni Canadá para productos comprados a vendedores no autorizados. Esta garantía no es transferible.

3. Lo que está cubierto.

Vitamix garantiza que este producto no contiene materiales o mano de obra defectuosos si se utiliza y mantiene de acuerdo con el manual del propietario. Si, según el criterio exclusivo de Vitamix, considera que un producto es defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra, Vitamix no le cobrará nada y, según su exclusivo criterio, (1) reparará el producto con piezas de recambio nuevas o reacondicionadas, o (2) cambiará el producto por un producto igual o similar que sea nuevo o reacondicionado a partir de piezas usadas nuevas o en buen estado y que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original.

Un producto de sustitución o reparación asume el periodo de garantía restante del producto original. Cuando se reemplaza o repara un producto o una pieza, cualquier producto o pieza de reemplazo pasa a ser de su propiedad y cualquier pieza que se reemplace o repare pasa a ser propiedad de Vitamix. Cualquier producto incorrecto o que no sea de Vitamix que se envíe a Vitamix será destruido o devuelto, a su cargo, a discreción exclusiva de Vitamix.

Esta garantía se extiende por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha de compra o la fecha de entrega, lo que ocurra primero, según lo permita la ley.

4. Qué no cubre

Esta garantía no se aplica a: productos utilizados comercialmente, de alquiler o en aplicaciones no domésticas; productos con números de serie alterados o ausentes. Esta garantía no cubre cambios estéticos que no afecten al rendimiento, como la decoloración, la acumulación de alimentos o los arañazos. Esta garantía no cubre los daños o fallos del producto causados por un uso indebido, una manipulación negligente o el incumplimiento de las instrucciones del manual del propietario, incluyendo falta de mantenimiento y limpieza del producto. Esta garantía no cubre daños a la propiedad debidos a derrames, instalación inadecuada, entornos operativos inadecuados u otros factores fuera del control de Vitamix. La eliminación de la etiqueta de datos que contiene la información del número de serie invalidará su garantía.

El uso de piezas de terceros no anulará esta garantía. Sin embargo, cualquier pieza que se utilice o instale en su producto que no sea una pieza original de Vitamix no está cubierta por esta garantía. Esta garantía no cubre daños ni fallos que resulten del uso o instalación de piezas en su producto que no sean piezas originales de Vitamix o autorizadas por Vitamix. Esta garantía no cubre daños o defectos causados por servicios o reparaciones realizados por cualquier persona o entidad que no sea Vitamix o un proveedor de servicios autorizado por Vitamix. Vitamix no se hará responsable del coste de las reparaciones no autorizadas en la garantía. Esta garantía no cubre los daños resultantes del uso del producto fuera del país en el que se vendió y fabricó, y el servicio de garantía puede estar restringido al país en el que Vitamix o sus distribuidores autorizados vendieron originalmente el producto Vitamix. Esta garantía no cubre las piezas que requieren reemplazo regular para garantizar el correcto funcionamiento de su producto o productos ofrecidos como promociones especiales al comprar, incluyendo filtros, juntas, etc.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN O PAÍS A PAÍS. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DEL PRODUCTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, SE LIMITAN EN EL TIEMPO AL PERIODO DE GARANTÍA DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIONES O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS, NI LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. LA RESPONSABILIDAD DE VITAMIX POR EL MAL FUNCIONAMIENTO Y LOS DEFECTOS SE LIMITA A LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA QUE VITAMIX PUEDE SER RESPONSABLE NO SERÁ SUPERIOR A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL PRODUCTO OBJETO DE LA RECLAMACIÓN.

NINGÚN EMPLEADO O REPRESENTANTE DE VITAMIX O CUALQUIER TERCERO ESTÁ AUTORIZADO PARA MODIFICAR ESTA GARANTÍA NI OFRECER GARANTÍAS ADICIONALES. NINGUNA OTRA GARANTÍA OFRECIDA POR NINGUNA PERSONA, INCLUYENDO DISTRIBUIDORES O MINORISTAS, RESPECTO A NINGÚN PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA VITAMIX. VITAMIX EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE UTILIDADES O INGRESOS, POR CAUSAS DE CARÁCTER CONTRACTUAL, PECUNIARIO, EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) U OBJETIVO, O QUE SE RELACIONEN CON UNA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIONES O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

5. Cómo obtener una autorización de devolución bajo los términos de esta Garantía.

Póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix de su país para obtener ayuda sobre el mantenimiento de su Vitamix. Para obtener una lista de distribuidores de Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

X5

ASCENT X-SERIEN

VM0261

HÖGPRESTERANDE BLENDER

SYMBOLER	
	Varningar och säkerhetsföreskrifter
	Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och köksredskap borta från tillbringaren.
	Risk för elektrisk stöt
	Höga temperaturer förekommer vid blandning av heta vätskor.
	Dra ur kontakten när den inte används, innan du rengör motorbasen eller centreringssdynan eller rör vid rörliga delar.
	Använd ALLTID med locket och mittlocket på plats.
	Läs och förstå bruksanvisningen.
	SÄNK ALDRIG ner nätsladden, stickkontakten eller motorbasen i vatten eller någon annan vätska.
	Delarna blir varma vid långvarig användning. Rör ALDRIG vid motorbasens drivsockel eller räfflorna i bladbasen.
	På/Av
	Start/stopp
	Puls
	Självrengörande



SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Effekt:	1 200-1 400 W
Höjd:	med 1,4 l tillbringare på motorbas: 43,2 cm
Djup:	24,8 cm
Bredd:	19,7 cm





VARNING



Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten för första gången. Spara dessa instruktioner för framtida referens.



Använd **ALLTID** jordade uttag.

Ta **ALDRIG** bort jordkabeln.

Använd **ALDRIG** en adapter.

Använd **ALDRIG** en förlängningssladd.

Anslut **ALDRIG** apparaten till en timer eller ett uttag som styrs av en strömbrytare.



STÄNG ALLTID av OCH koppla bort apparaten när den inte används och innan den monteras, demonteras, flyttas, rengörs och förvaras.

Koppla **ALLTID** bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt och innan den monteras, demonteras eller rengörs.



SÅNK ALDRIG ner nätsladden, stickkontakten eller motorbasen i vatten eller någon annan vätska.

Dra ut kontakten omedelbart om apparaten blir nedsänkt i vatten.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.



Använd **ALLTID** mixern med locket eller skyddet på plats enligt anvisningarna.



Stoppa **ALDRIG** ner en hand i tillbringaren när den står på basenheten.




Om mat behöver tryckas ned, **ANVÄND ENDAST** plaststaven som medföljer enheten.

Produkten är **ENDAST** avsedd för **HUSHÅLLSBRUK** och är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.

1. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA ELLER VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING BETRÄKTAS SOM FELANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-APPARAT OCH KAN LEDA TILL ATT DIN GARANTI OGILTIGFÖRKÄRLAS OCH KAN GE UPPHOV TILL RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR.
2. Anvisningarna i denna manual kan inte täcka alla tänkbara skick och situationer som kan uppstå. Använd sunt förnuft och försiktighet när du använder och utför underhåll på vilken apparat som helst.
3. Följ noggrant skötsel- och rengöringsanvisningarna i denna manual.
4. Använd **ALDRIG** apparaten för något annat än det den är avsedd för.
5. Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat bör inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den bör inte heller användas av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte bevakas eller instrueras angående användandet av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med apparaten. Förvara sladden utom räckhåll för barn.
8. Ta bort och kassera förpackningsmaterial, nätkontaktens lock och kampanjetiketter innan du använder apparaten för första gången.
9. Koppla **ALDRIG** ur apparaten genom att dra i sladden. Koppla ur apparaten genom att ta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
10. Se till att aldrig komma i kontakt med rörliga delar, särskilt inte bladen.
11. Använd **ALDRIG** apparaten med lösa, skurna eller skadade mixerknivar. Kontrollera mixerknivarna före varje användning och byt ut dem om de är skadade.
12. Dra **ALDRIG** åt muttern (på ovensidan av knivanordningen). Ersätt kniven omedelbart om den sitter löst.
13. Ställ **ALDRIG** apparaten på eller i närheten av en gas- eller elspis, eller där den kan komma i kontakt med någon annan värmekälla.
14. Modifiera **ALDRIG** kontakten på något sätt. Om apparaten inte fungerar ska du koppla ur apparaten och återställa kretsskyddet för hushållets elektriska system. Om kretsskyddet fortsätter att lösa ut ska du koppla bort apparaten från uttaget och kontakta en kvalificerad elektriker.
15. Låt **ALDRIG** nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, vidröra heta ytor eller trasslas ihop.
16. Se **ALLTID** till att apparaten är helt och korrekt monterad innan den tas i bruk, inklusive att nätsladden är helt utdragen innan den används.
17. Blandningskniven är mycket vass. Hantera försiktigt och förvara utom räckhåll för barn.
18. Använd **ALDRIG** andra tillbehör än de som medföljer apparaten eller som erbjuds separat av Vitamix. Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, som inte säljs eller rekommenderas av Vitamix kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador och upphäva garantin.
19. Ändring eller modifiering av apparatens delar, inklusive användning av delar som inte är äkta eller godkända av Vitamix, kan leda till eldsåda, elektriska stötar eller personskador och innebär att garantin ogiltigförklaras.

20. Se ALLTID till att apparaten är urkopplad från eluttaget innan du rengör motorbasen eller centreringsdynan eller vidrör delar som rör sig.
21. Fyll ALDRIG tillbringaren över den markerade linjen för maximal kapacitet för att undvika risk för personskador orsakade av skador på locket och tillbringaren.
22. När du mixar varma vätskor eller ingredienser i tillbringaren bör du vara försiktig – stänk eller ånga kan orsaka brännskador.
23. Börja ALLTID bearbetningen på den lägsta hastighetsinställningen, variabel hastighet 1. Håll händer och annan exponerad hud borta från lockets öppning för att förhindra brännskador.
24. Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat eller tillbringare som är fylld med het olja eller andra heta vätskor. Stänk eller utströmmande ånga kan orsaka brännskador.
25. Rör ALDRIG vid ytor som kan vara varma.
26. Avlägsna ALDRIG ingredienser från apparaten under drift. Se till att motorn har stannat helt och att tillbringaren har tagits bort från motorbasen innan du tar bort några ingredienser.
27. Om matrester fastnar runt mixerkniven, ta bort tillbringaren från motorbasen och använd en spatel för att lossa matresterna. Använd ALDRIG fingrarna eftersom mixerkniven är vass.
28. Håll händer, hår, kläder och redskap borta från alla rörliga delar under drift för att minska risken för allvarliga personskador och/eller skador på apparaten. En spatel kan användas, men endast när tillbringaren har tagits bort från motorbasen.
29. Om blandningen inte bearbetas när du blandar torra, tjocka eller tunga blandningar, stoppa driften och använd en spatel för att lossa maten. Använd ALDRIG fingrarna eftersom mixerkniven är vasst. Låt motorn svalna i 1 minut innan du slår på apparaten igen.
30. Låt ALDRIG mixerkniven ligga i vatten.
31. Lämna ALDRIG arbetsområdet när apparaten används.
32. Lämna ALDRIG något främmande föremål, såsom skedar, gafflar, knivar eller mittlocket i tillbringaren eftersom det kommer att skada knivarna och andra komponenter när du startar apparaten och det kan orsaka personskador.
33. Om ljudet från apparaten ändras under användning eller om ett hårt eller främmande föremål kommer i kontakt med knivarna ska du ALDRIG servera maten som tillagats med apparaten.
34. Utsätt ALDRIG behållaren för temperaturer eller ingredienser över 99 °C (210 °F).
35. Använd ALLTID apparaten med locket och mittlocket ordentligt på plats när maskinen används. Ta ALDRIG bort det 2-delade locket medan knivarna roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven.
36. Använd ALDRIG apparaten utan att centreringsdynan är korrekt installerad under tillbringaren.
37. Se till att tillbringaren är i jämnhöjd med centreringsdynan för att säkerställa att räfflorna är ihakade i drivaxeln före användning.
38. Placera ALDRIG en knivsats på motorbasen om den inte är monterad på Vitamix-tillbringaren för att minska risken för personskador.
39. Försök ALDRIG att placera en tillbringare på en aktiv motorbas eller använd en motorbas utan att en tillbringare sitter ordentligt på plats.
40. När du gör nötsmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i tillbringaren. Om du mixar längre än så kan det orsaka överhettning.
41. Kontrollera regelbundet nätsladden, strömkontakten och apparaten för eventuella skador. Använd ALDRIG apparaten om den är skadad eller efter att apparaten slutat fungera som den ska. Sluta omedelbart att använda apparaten och besök www.vitamix.com eller ring Vitamix tekniska support för privatpersoner på 1 800 484 2649 eller 1 440 235 4840 eller mejla service@vitamix.com omedelbart för undersökning, reparation, utbyte eller justering. Om mixern är köpt utanför Nordamerika kontaktar du din lokala Vitamix-återförsäljare.
42. Denna produkt har erhållit KC-säkerhetscertifiering i enlighet med lagen om säkerhetskontroll av elektriska apparater och konsumentprodukter i Korea. Ta inte bort eller skada KC-märket som är fäst på produkten.
43. Reparationer, underhåll eller byte av delar måste utföras av Vitamix eller en Vitamix-godkänd servicerepresentant.
44. **SPARA DESSA INSTRUKTIONER.**

MONTERING AV HÅLLARE FÖR PLASTSTAV

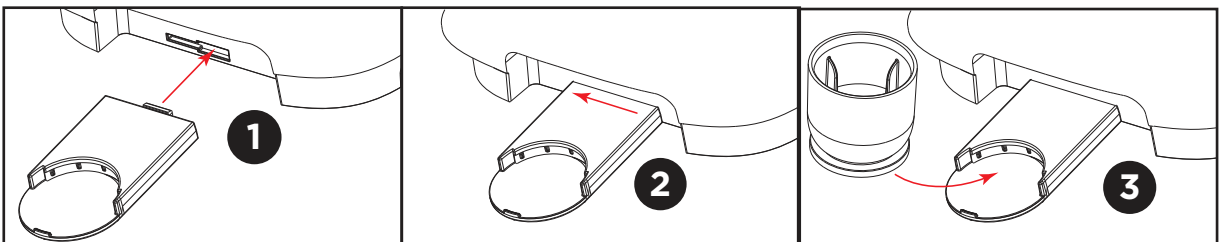



FÖRSIKTIGHET

Roterande knivar kan orsaka skador. Lock och plaststavar är INTE utbytbara mellan olika stilar, typer och storlekar av tillbringare. Använd den stav som medföljde din apparat.

Tillbringare, lock, mittlock och plaststav

OBS: Tidigare Ascent-förreglingstillbringare är inte kompatibla med Ascent X-serien. För en lista över tillbehör som är kompatibla med din mixer kan du besöka din lokala auktoriserade Vitamix-distributörs webbplats på www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.


- Mixern och tillbringarna kommunicerar via SELF-DETECT-teknik. Varje tillbringare är programmerad att köras på motorbasen för optimal prestanda beroende på storlek och funktionalitet.
- TA ALLTID bort lockpluggen, och endast lockpluggen, för att använda plaststaven eller för att tillsätta ingredienser.
- Använd ALDRIG plaststaven i mer än 30 sekunder i följd för att undvika överhettning. Tillbringaren bör inte vara mer än 2/3 full när plaststaven används.
- Använd ALDRIG apparaten utan att se till att locket är säkert låst på plats.

OBS: Apparaten fungerar utan ett lock på tillbringaren, men ett lock MÅSTE vara påsatt för att hålla kvar ingredienserna under bearbetningen.

- Mittlocket är markerat så att det kan användas som ett ingrediensmått.
- För in mittlocket i mittlocksöppningen. Lås locket på plats genom att vrida det medurs. Vrid logget moturs och lyft ut det för att ta bort det.
- Lock och plaststavar är INTE utbytbara mellan olika stilar, typer och storlekar av tillbringare. **Använd endast den plaststav och det lock som medföljer din apparat. Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare ska du kontakta Vitamix hushållssupport.**
- FYLL ALLTID PÅ tillbringaren enligt anvisningarna i Vitamix-receptet eller enligt illustrationen Fyllnadsordning (se sidan 158).

Motorbas

- Motorn är konstruerad för att skydda sig mot överhettning.
- Om apparaten inte startar omedelbart ska du kontrollera att den är ansluten till elnätet och att På/Av-knappen är i läget PÅ.
- Om motorn har överhettats ska du låta motorn svalna. Se "Användarmeddelanden" på sidan 156.

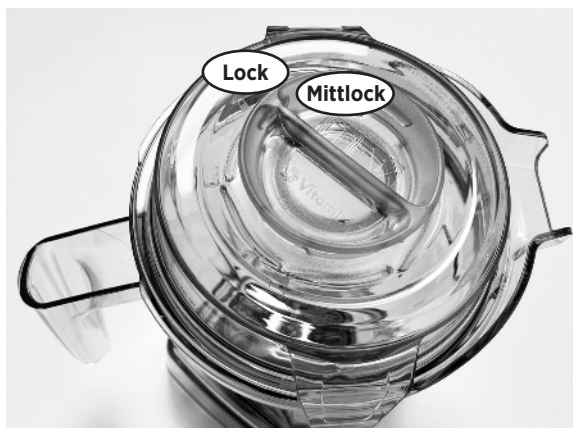

På/Av-knapp  – Kontrollerar strömmen till maskinen och är placerad på den nedre högra sidan av motorbasen.

Display

- **Tvåtrycks-användning** – Kräver två åtgärder för att aktivera mixcykeln.
- **Tillbringardetektering** – Visar  på kontrollpanelen och apparaten startar inte förrän en kompatibel Self-Detect-tillbringare sitter ordentligt på plats på motorbasen.
- **Viloläge** – Tonar ned skärmen om kontrollpanelen inte används på 30 sekunder. Avsluta viloläget genom att vrida ratten för ställbar hastighet till önskad hastighet eller program för nästa blandning.
- **Skärmläckare** – Visas om kontrollpanelen inte används på 60 sekunder. Avsluta skärmläckarläget genom att vrida ratten för ställbar hastighet till önskad hastighet eller program för nästa blandning.
- **Felkod** – Visar siffror på displayen som indikerar att apparaten har stött på ett fel. Dokumentera felkodsnumret och kontakta Vitamix tekniska hushållssupport för att få hjälp.
- **Timer** – Räknar uppåt när ställbar hastighet används tills du trycker på Start/stopp. Varje tillbringare är programmerad med en viss maximal drifttid. Mixern stängs av automatiskt när den maximala drifttiden har uppnåtts.
- **Program** – Driften av apparaten sker under förinställda tider och stoppas automatiskt när programmet är slut.


När Start/stopp-knappen  trycks in mitt i ett program stannar maskinen och programtiden återställs på displayen till början av körtiden.

Meny  – Visar de tillgängliga programmen när tillbringaren placeras på motorbasen. Använd hastighetsreglaget för att bläddra igenom de tillgängliga programmen. Programikonerna visas i Vitamix-recept och finns på sida 157.

Självrengöring  – Startar rengöringscykeln efter att vatten och diskmedel har hällts i maskinen och locket och mittlocket är på plats. Se sida 159 för rengöringsprocedurer.

Lägg till tid  – Ökar programmets mixningstid med 15 sekunder.

OBS! Knappen Lägg till tid kan endast tryckas in två gånger för att lägga till maximalt 30 sekunder till mixningstiden, så länge drifttiden inte överskrider behållarens maximala drifttid för att undvika att motorn överhettas. När gränsen för Lägg till tid har uppnåtts visas följande på displayen: 

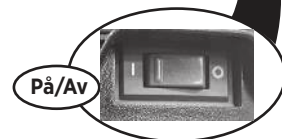

Pulse  – Roterar bladet med den hastighet som visas på kontrollpanelen när den trycks in och sitter på vänster sida av kontrollpanelen.

Vred för variabel hastighet – För manuell hastighetsreglering från Variabel 1 (långsammast) till 10 (högsta). Vredet används även för att bläddra bland programalternativen.

Start/stopp  – Startar eller stoppar mixningen när som helst och sitter på höger sida av kontrollpanelen.



VARNING



Undvik skada. VIDRÖR ALDRIG DELAR I RÖRELSE.

Håll händer och redskap borta från tillbringaren när apparaten är i drift. För ALDRIG in fingrar eller redskap runt knivarna medan knivarna snurrar.



Fyll ALDRIG tillbringaren över linjen för maximal kapacitet för att undvika risk för personskador orsakade av skador på locket och tillbringaren.




Undvik brännskador genom att ALDRIG starta på hastigheter över Ställbar hastighet 1 vid mixning av heta vätskor i en stor tillbringare. Utströmmande ånga, stänk eller innehåll kan orsaka brännskador. Använd ALLTID med locket och mittlocket på plats och starta vid Ställbar hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.

Delar blir heta med långvarig användning. Rör ALDRIG motorbasens drevhållare eller räfflan i bladbasen.

TIPS FÖR ATT FÖRHINDRA ÖVERHETTNING

- Tillred endast Vitamix-recept när du lär dig att använda apparaten.
- Mixa ALDRIG recept med lägre eller högre hastigheter än rekommenderat. Hastigheten visas både numeriskt och visuellt genom att den cirkulära indikatorn runt siffran fylls, som illustreras nedan.

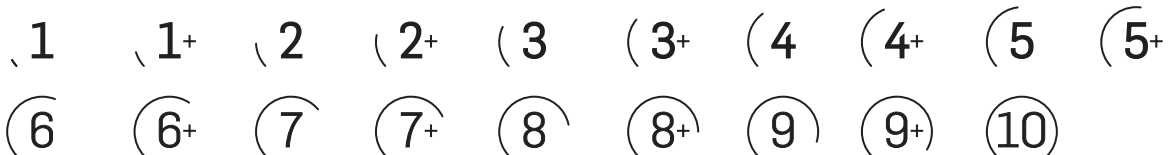

ANVÄNDARMEDELANDEN

- Överhettningsmeddelande** – Tillred ALDRIG recept under längre tid än vad som rekommenderas. Överbearbetade blandningar kan resultera i felaktig receptstruktur och överhetta apparaten. Temperaturindikatorerna hjälper till att identifiera överhettningstillstånd.



Den blinkande termometern indikerar att motorn närmar sig överhettning. För att undvika överhettning, öka till variabel hastighet 10 eller tillsätt mer vätska för att göra blandningen tunnare.



Den halvfyllda termometern i mitten av displayen indikerar att motorn har överhettats. Låt motorn svalna i 5–15 minuter så återgår enheten till redoläget.



Den fyllda termometern i mitten av displayen visar att motorn är överhettad. Låt motorn svalna i 20–45 minuter.

- Avisering om att använda plaststaven** – Använd plaststaven för att bearbeta tjockare blandningar och se till att ingredienserna hålls i rörelse mellan knivbladen. Plaststavsindikatorn hjälper dig att avgöra när det är bäst att använda plaststaven under ett receptprogram. Plaststavsindikatorn finns tillgänglig för specifika receptprogram och är inte tillgänglig när du använder variabel hastighet.



Plaststavsikonen visar att plaststaven behövs för detta program



Den blinkande plaststaven med en nedåtpil indikerar att plaststaven ska användas nu


Programsymboler	
	Smoothie
	Fryst efterrätt
	Varm soppa
	Fryst cocktail
	Såser och röror
	Smoothie bowl
	Frappé
	Nötsmör
	Mejerifri mjölk
	Kryddmalning

Andra symboler	
	Ingen tillbringare hittades ELLER Programmet är inte tillgängligt med den nuvarande tillbringaren placerad på motorbasen.
	Programkarusellpilar
	Meny
	Självrengörande
	Lägg till tid (15 sekunder)
	Gräns för Lägg till tid (15 sekunder) uppnådd
	Plaststav krävs
	Använd plaststaven nu
	Närmar sig överhettning (blinkar)
	Överhettad

MIXA I TILLBRINGAREN

1. Tryck på På/Av-knappen på nedre högra sidan av motorbasen (se sidan 155 för placering) till positionen PÅ (I).
2. Ladda tillbringaren enligt Vitamix receptanvisningar eller illustrationen av fyllnadsordning.

Illustration av fyllnadsordning

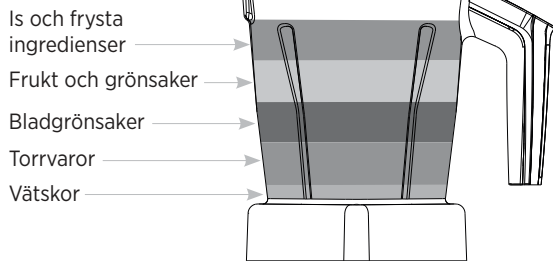

VIKTIGT! Använd ALLTID apparaten med locket och mittlocket ordentligt på plats när maskinen används. Ta ALDRIG bort locket medan knivarna roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven.

3. Sätt på locket på tillbringaren:
 - Tryck ner locket tills de två flikarna snäpper fast på behållarens kant.
 - Sätt i lockets plugg och vrid medurs för att låsa den i locket.
4. Placera behållaren med lock på motorbasen så visas Variabel hastighet 1.

OBSERVERA:

- Visar  på kontrollpanelen och apparaten startar inte förrän en kompatibel tillbringare sitter ordentligt på plats på motorbasen.
 - Apparaten kan köras utan lock på tillbringaren, men ett lock MÅSTE vara påsatt för att hålla kvar ingredienserna under bearbetningen.
5. **FÖR ATT ANVÄNDA STÄLLBAR HASTIGHET:**

- a. Vrid ratten medurs till variabel hastighet 1.
- b. Tryck på Start/stopp  så börjar knivbladen rotera. Timern räknar de minuter och sekunder som blandningen har bearbetats.

0:00

- c. Vrid ratten mellan variabel hastighet 1 och 10 under mixningscykeln för att öka eller minska knivarnas hastighet.
- d. När du har mixat klart trycker du på Start/stopp  för att stoppa apparaten.

ANVÄNDA PROGRAM:



- a. Tryck på menyknappen  för att visa programmen.
 - b. Vrid ratten för variabel hastighet till ikonen för önskat program.
 - c. Tryck på Start/stopp  för att välja och starta programmet. Den valda programikonen visas tillsammans med bearbetningstiden då apparaten automatiskt stannar, hastigheten samt om en plaststav kommer att behövas under bearbetningen: .
 - d. Om du vill öka mixningstiden med 15 sekunder använder du knappen Lägg till tid på kontrollpanelen.  **OBS!** Knappen Lägg till tid kan endast tryckas in två gånger för att lägga till maximalt 30 sekunder till mixningstiden, förutsatt att drifttiden inte överskrider behållarens maximala drifttid så att motorn inte överhettas. När gränsen för Lägg till tid har nåtts visas följande på displayen: .
 - e. Tryck på Start/stopp  när som helst för att stoppa programmet.
6. Om blandningen slutar att cirkulera eller om ikonen "Använd plaststav nu" tänds. 
 - a. Ta bort mittlocket genom att vrida det motsols, för in staven genom mittlockets öppning och rör om tills mixningen avger ett "rapande" ljud.
 - b. Om detta inte fungerar ska du stoppa motorn genom att trycka på strömbrytaren .
 - c. Lyft tillbringaren från motorbasen, ta bort locket och använd en gummispatel för att trycka bort luftbubblan från knivbladen.
 - d. Tillsätt vätska om nödvändigt.
 - e. Sätt tillbaka locket och mittlocket, sätt tillbaka tillbringaren på motorbasen och fortsätt mixa.
 7. Vänta tills bladen har stannat helt efter mixningen innan du tar av locket eller tar bort tillbringaren från motorbasen.
 8. Använd en Vitamix-skrapa under kniven eller en spatel för att ta bort salsa, gelé, sylt, jordnötssmör och andra ingredienser från tillbringaren.

! VARNING



Stäng av och koppla ur mixern när den inte används, innan delar sätts på eller tas bort samt innan den rengörs.



Icke-dimmad display visar att mixern är redo att användas. Undvik att oavsiktligt röra pekskärmen.

Dra ALDRIG åt sexkantskruven (på knivens ovsida). Ersätt kniven omedelbart om den sitter löst.



Risk för elektrisk stöt.

Lägg ALDRIG motobasen i vatten eller annan vätska. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- FÖRSÖK ALDRIG att ta bort hållarmuttern eller bladenheten från tillbringaren. Tillbringaren är utformad för att vara helt rengöringsbar utan att ta bort hållarmuttern och bladenheten. Rengörings- och desinficeringsprocedurerna eller en diskmaskinsrengöringscykel säkerställer en fullständig och grundlig rengöring av tillbringaren och komponenterna.
 - Använd inte tillbringare OM DEN ÄR SKADAD. Kontakta omedelbart Vitamix tekniska support för privatpersoner för hjälp.
- Torka av motorbasen med en fuktig, mjuk trasa eller tvättsvamp som har sköljts i en mild blandning av flytande diskmedel och varmt vatten och torka med en mjuk trasa.
 - Rengör och montera hållaren för plaststaven. Se sida 153 för monteringsanvisningar för hållaren för plaststaven.
 - Diska tillbringaren, mätten, locket, mittlocket och plaststaven i varmt tvålatten. Skölj alla delar och torka av med en torr, mjuk trasa.
 - Placera apparaten på en bänk som är jämn, torr och ren.
 - Anslut apparaten till ett jordat 3-stiftsuttag.

RENGÖRING AV MOTORBAS

- Stäng av och dra ur kontakten till apparaten och ta bort behållaren från motorbasen.
- Tvätta den yttre ytan med en fuktig, mjuk trasa eller svamp som sköljts i en mild lösning av flytande diskmedel och varmt vatten.
OBS: Sänk ALDRIG ned strömsladden, stickkontakten eller motorbasen i vatten eller annan vätska.
- Centreringsplattan kan tas bort för noggrannare rengöring och tål maskindisk eller handtvätt i varmt tvålatten.
- Torka omedelbart av alla ytor och putsa med en mjuk trasa.

RENGÖRING AV PLASTSTAVEN

Plaststaven tål maskindisk eller handtvätt i varmt tvålatten. Skölj rent under rinnande vatten och torka sedan.

RENGÖRING AV TILLBRINGAREN - DISKMASKIN

Tillbringaren, locket, knivbladsbasen och tätningen kan diskas i diskmaskin eller handdiskas och desinficeras med följande procedurer.

RENGÖRING AV TILLBRINGARE - SJÄLVRENGÖRING

- Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.
- Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
- Tryck på ikonen Självrengöring.
- Ikonen för självrengöring visas tillsammans med bearbetningstiden och hastigheten.
- Tryck på Start/stopp.
- Programmet stannar automatiskt när det är klart.
- Skölj alla delar och låt dem rinna av.



RENGÖRING AV TILLBRINGARE - VARIABEL HASTIGHET

- Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.
- Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
- Tryck på Start/Stopp för att slå på apparaten och öka långsamt till Ställbar hastighet 10.
- Kör apparaten i 30 till 60 sekunder.
- Vrid ratten för variabel hastighet till Standby | eller till variabel hastighet 1 och tryck på start/stopp för att stänga av apparaten.
- Skölj alla delar och låt dem rinna av.

SANERING AV TILLBRINGARE - BLEKMEDEL

- Följ först instruktionerna i "Rengöring av tillbringare".
- Upprepa sedan instruktionerna för "Rengöring av tillbringare" men tillsätt 7,5 ml (1,5 tsk) flytande blekmedel till 475 ml vatten.
- Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 90 sekunder.
- Häll ut blekmedelsblandningen. Låt tillbringaren lufttorka. SKÖLJ INTE efter desinficering. Om så önskas ska du omedelbart skölja före nästa användning.

SANERING AV TILLBRINGARE - VINÄGER

- Följ först instruktionerna i "Rengöring av tillbringare".
- Upprepa sedan instruktionerna för "Rengöring av tillbringare" men använd 475 ml vinäger för varje 475 ml vatten.
- Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 3 minuter. Vinägerlösningens totala kontaktid i tillbringaren ska motsvara 5 minuter.
- Häll ut vinägerlösningen ur tillbringaren över insidan på det tvådelade locket.
- Upprepa saneringsproceduren en andra gång (steg 2 till 4).
- Låt tillbringaren och locket lufttorka. SKÖLJ INTE efter desinficering. Skölj vid behov omedelbart före nästa användningstillfälle.

10 års begränsad garanti

1. Produktgaranti.

Verifiera garantin genom att kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land genom att besöka https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Vem som kan ansöka om garantin.

Denna garanti utfästes av Vitamix till den ursprungliga ägaren av denna produkt när den köpts från Vitamix eller dess auktoriserade återförsäljare som omfattas av Vitamix kvalitetskontroller. Observera att eftersom Vitamix inte kan övervaka eller kontrollera kvaliteten på sina produkter som säljs av obehöriga säljare, gäller inte denna garanti i USA eller Kanada för produkter som köpts från obehöriga säljare. Denna garanti är inte överlåtbar.

3. Detta omfattas av garantin.

Vitamix garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel när den används och underhålls i enlighet med bruksanvisningen. Om Vitamix efter eget gottfinnande anser att en produkt är defekt i material eller utförande, kommer Vitamix utan kostnad för dig och enligt Vitamix eget gottfinnande (1) reparera produkten, använda nya eller renoverade reservdelar, eller (2) byta ut produkten mot samma eller liknande produkt som är ny eller renoverad från nya eller användbara begagnade delar, och som åtminstone funktionellt motsvarar den ursprungliga produkten.

En ersättnings- eller reparerad produkt förutsätter den återstående garantiperioden för originalprodukten. När en produkt eller del byts ut eller repareras blir varje ersättningsprodukt eller -del din egendom och alla delar som byts ut eller repareras blir Vitamix egendom. Eventuella felaktiga eller icke-Vitamix produkter som skickas till Vitamix kommer, efter Vitamix eget gottfinnande, att förstöras eller returneras till dig på din bekostnad.

Denna garanti gäller under en period av 10 år räknat från det tidigaste av inköpsdatumet eller leveransdatumet, enligt vad som tillåts enligt lag.

4. Detta omfattas inte av garantin.

Denna garanti gäller inte för: produkter som används kommersiellt, för uthyrning eller i andra tillämpningar än hushållsbruk; produkter med ändrade eller saknade serienummer. Denna garanti täcker inte kosmetiska förändringar som inte påverkar prestandan, t.ex. missfärgning, matrester eller repor. Denna garanti täcker inte skador eller produktfel som orsakats av felaktig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen, vilket inkluderar underlåtenhet att utföra underhåll och rengöring av din produkt. Denna garanti täcker inte skador på egendom som orsakats av spill, felaktig installation, otillräckliga driftsmiljöer eller andra faktorer som Vitamix inte kan påverka. Om dataetiketten som innehåller serienummerinformation tas bort ogiltigförklaras garantin.

Användning av delar från tredje part upphäver inte denna garanti. Alla delar som används och/eller installeras på din produkt och som inte är originaldelar från Vitamix omfattas dock inte av denna garanti. Denna garanti täcker inte skador eller fel som uppstår till följd av användning och/eller installation av delar på din produkt som inte är originaldelar från Vitamix eller delar som auktoriserats av Vitamix. Denna garanti täcker inte skador eller defekter som orsakats av service eller reparation som utförts av någon annan person eller enhet än Vitamix eller en auktoriserad Vitamix-serviceleverantör. Vitamix ansvarar inte för kostnader för eventuella obehöriga garantireparationer. Denna garanti täcker inte skador som orsakas av användning av mixern utanför landet där den såldes och tillverkades för att användas. Garantiservice kan begränsas till landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde Vitamix-mixern. Garantin omfattar inte delar som måste bytas ut regelbundet för att säkerställa att produkten fungerar korrekt eller produkter som erbjuds som specialerbjudanden vid köp, t.ex. filter, tätningar etc.

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT, JURISDIKTION TILL JURISDIKTION ELLER LAND TILL LAND. ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄR TIDSBEGRÄNSADE TILL GARANTIPERIODEN FÖR DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER, JURISDIKTIONER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE EXKLUDERINGEN AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER BEGRÄNSNINGAR PÅ HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER ETT VILLKOR VARAR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. VITAMIX ANSVAR FÖR FEFUNKTION OCH DEFEKTER ÄR BEGRÄNSAT TILL REPARATION ELLER UTBYTE ENLIGT VAD SOM ANGES I DENNA GARANTIDEKLARATION. DET MAXIMALA ANSVARET SOM VITAMIX KAN TA PÅ SIG KOMMER INTE ATT ÖVERSKRIDA DET BELOPP DU HAR BETALAT FÖR PRODUKTEN SOM ÄR FÖREMÅLET FÖR ANSPRÅKET.

INGEN ANSTÄLLD HOS ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON TREDJE PART ÄR BEHÖRIG ATT ÄNDRA ELLER GÖRA TILLÄGG I DENNA GARANTI. INGA ANDRA GARANTIER SOM LÄMNAS AV NÅGON PERSON, INKLUSIVE EN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DETALJHANDEL, I FRÅGA OM NÅGON PRODUKT SKA VARA BINDANDE FÖR VITAMIX. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, SKADELÖSHET, GARANTI, SKADESTÄNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, SKA VITAMIX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER. VISSA DELSTATER, JURISDIKTIONER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÄENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIG PÅ DIG.

5. Så här erhåller du ett returgodkännande enligt denna garanti.

Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land för att få hjälp med att serva din Vitamix. En lista över Vitamix-distributörer finns på https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.